Pioneer

Manual do Proprietário

DVD PLAYER COM RDS

AVH-P8450BT

DIVX™

SD™

DOLBY DIGITAL PRO LOGIC II

DVD VIDEO™

SD HC™

Made for iPod iPhone

Bluetooth®

Português (B)

Conteúdo

Agradecemos por você ter adquirido este produto PIONEER.

Leia este manual antes de utilizar o produto para garantir seu uso adequado. É especialmente importante que você leia e observe as **ADVERTÊNCIAS** e os **AVISOS** neste manual. *Guarde-o em local seguro e acessível para referência futura.*

Não deixe de ler os tópicos a seguir

Conteúdo

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Leia todas as instruções relacionadas ao aparelho e guarde-as para referência futura.

1 **Leia este manual em sua totalidade e atentamente antes de operar o aparelho.**
2 **Mantenha este manual acessível como referência para os procedimentos de operação e as informações de segurança.**
3 **Dê atenção especial às advertências contidas neste manual e siga atentamente as instruções.**
4 **Não permita a utilização deste sistema por outras pessoas antes que elas leiam e compreendam as instruções de operação.**
5 **Não instale o aparelho em um local onde possa (i) obstruir a visão do motorista, (ii) comprometer o desempenho de qualquer sistema operacional ou recursos de segurança do veículo, incluindo air bags, botões com indicadores luminosos de perigo, ou (iii) comprometer a habilidade do motorista em conduzir o veículo com segurança.**
6 **Não opere este aparelho, pois isso desviará a sua atenção da condução segura do veículo. Obedeça sempre as regras para uma condução segura e siga as leis de trânsito existentes. Se tiver dificuldade em operar o sistema ou ler o display, estacione o veículo em um local seguro e faça os ajustes necessários.**
7 **Lembre-se de utilizar sempre o cinto de segurança ao conduzir o veículo. Na hipótese de um acidente, se o cinto de segurança não estiver corretamente encaixado, seus ferimentos poderão ser consideravelmente mais severos.**
8 **Nunca utilize fones de ouvido enquanto dirige.**
9 **Para proporcionar maior segurança, determinadas funções ficam desativadas a menos que o freio de mão esteja puxado e o veículo não esteja em movimento.**
10 **Nunca deixe o volume do seu aparelho muito alto de forma que você não consiga ouvir o trânsito e os veículos de emergência.**

⚠ ADVERTÊNCIA

Não tente você mesmo instalar ou dar manutenção ao aparelho. A instalação ou manutenção do aparelho por pessoas sem treinamento e experiência em equipamentos eletrônicos e acessórios automotivos pode ser perigosa e expor você a riscos de choque elétrico, entre outros. ■

Para garantir uma condução segura

⚠ ADVERTÊNCIA

- **O CONDUTOR VERDE-CLARO, NO CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO, FOI DESENVOLVIDO PARA DETECTAR O STATUS ESTACIONADO E DEVE SER ACOPLADO À FONTE DE ALIMENTAÇÃO AO LADO DO BOTÃO DO FREIO DE MÃO. A CONEXÃO OU O USO INADEQUADO DESSE CONDUTOR PODE VIOLAR A REGRA APLICÁVEL E CAUSAR SÉRIOS ACIDENTES OU DANOS.**
- Para evitar o risco de danos e ferimentos e a violação em potencial das regras aplicáveis, esta unidade não pode ser utilizada com a tela de vídeo visível ao motorista.
- Para evitar o risco de acidente e a violação em potencial das regras aplicáveis, não é permitida a visualização de qualquer vídeo pelos passageiros no assento dianteiro enquanto o veículo estiver sendo conduzido. Além disso, os displays traseiros não devem estar em locais onde possam distrair a visão do motorista.
- Em alguns países ou estados, a visualização de imagens em um display dentro de um veículo, até mesmo por outras pessoas que não sejam o motorista, pode ser ilegal. Em tais locais onde essas regulamentações se aplicam, elas devem ser obedecidas e os recursos de vídeo desta unidade não devem ser utilizados.

Ao tentar assistir a um vídeo durante a condução, a advertência "**Visualização de imagens pelo motorista enquanto dirige é estritamente proibida.**" será visualizada no display dianteiro.
Para assistir a um vídeo no display dianteiro, estacione o veículo em um local seguro e puxe o freio de mão.

Quando utilizar um display conectado à V OUT

Os passageiros no assento traseiro também poderão ver vídeos ou a TV se você conectar esta unidade a um display utilizando **V OUT**.

ADVERTÊNCIA

NUNCA instale o display traseiro em um local que possibilite ao motorista ver vídeos ou a TV enquanto dirige.

Quando utilizar a câmera com visualização traseira

Com uma câmera com visualização traseira opcional, esta unidade pode ser utilizada como um auxiliar para vigiar trailers ou ao dar marcha a ré em uma pequena vaga de estacionamento.

ADVERTÊNCIA

- **A IMAGEM DA TELA PODE APARECER INVERTIDA.**
- **UTILIZE AS INFORMAÇÕES APENAS PARA CÂMERA COM VISUALIZAÇÃO TRASEIRA COM IMAGEM INVERTIDA OU ESPELHO. OUTRO USO PODE RESULTAR EM FERIMENTOS OU DANOS.**

CUIDADO

- A função da câmera com visualização traseira é para auxiliar na supervisão de trailers ou ao dar marcha a ré. Não utilize para propósitos de entretenimento.
- Observe que as margens das imagens na câmera com visualização traseira podem aparecer um pouco diferentes dependendo se elas estiverem sendo exibidas em tela inteira ao dar marcha a ré e se as imagens estão sendo utilizadas para verificar a traseira quando o veículo estiver se movendo para frente. ■

Para evitar o descarregamento da bateria

Deixe o motor do veículo ligado enquanto utiliza esta unidade para evitar que a bateria seja descarregada.

- Quando não há fornecimento de energia para esta unidade, como por exemplo quando a bateria do veículo estiver sendo substituída, o microcomputador desta unidade retorna à sua condição inicial. Recomendamos que você transcreva os dados de ajuste de áudio.

ADVERTÊNCIA

Não utilize em veículos que não tenham uma posição ACC. ■

Sobre esta unidade

CUIDADO
Este é um produto laser classe 1, classificado de acordo com a Segurança de produtos laser, IEC 60825-1:2007, e contém um módulo laser classe 1M. Para garantir segurança contínua, não remova nenhuma tampa nem tente acessar o interior do produto. Todo tipo de manutenção deverá ser executado por pessoal qualificado.

PRODUTO A LASER DA CLASSE 1

CUIDADO—RADIAÇÃO A LASER VISÍVEL E INVISÍVEL DA CLASSE 1M QUANDO ABERTO, NÃO OLHE DIRETAMENTE COM INSTRUMENTOS ÓPTICOS.

Resolução 506 – ANATEL:
"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."
Este equipamento está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.
Para consultas, visite:
www.anatel.gov.br

CUIDADO
- Não permita que esta unidade entre em contato com líquidos. Há risco de choque elétrico. Além disso, o contato com líquidos pode causar danos, fumaça e superaquecimento desta unidade.
- Mantenha este manual acessível para referência futura.
- Sempre deixe o volume baixo para poder ouvir os sons do tráfego.
- Evite a exposição à umidade.
- Se a bateria do carro estiver desconectada ou descarregada, a memória programada será apagada.

Números das regiões de discos DVD Vídeo

Apenas discos DVD Vídeo com números de regiões compatíveis podem ser reproduzidos neste player. O número da região do player pode ser encontrado na parte inferior desta unidade e neste manual (consulte *Especificações* na página 125). ■

Ambiente de operação

Esta unidade deve ser utilizada dentro das faixas de temperatura mostradas abaixo.
Faixa de temperatura para operação: –10 a +60 °C
Temperatura de teste ETC EN300328: –20 °C e +55 °C ■

No caso de problemas

Se este produto não funcionar corretamente, entre em contato com o revendedor ou a Central de Serviços autorizada da Pioneer mais próxima. ■

Ajuste das posições de resposta do painel sensível ao toque (Calibração do painel sensível ao toque)

Se você perceber que, na tela, os botões do painel sensível ao toque desviam-se das posições atuais que respondem ao seu toque, ajuste as posições de resposta no painel sensível ao toque. Consulte *Ajuste das posições de resposta do painel sensível ao toque (Calibração do painel sensível ao toque)* na página 85. ■

Utilização e cuidados do controle remoto

Instalação da bateria

Deslize para fora a bandeja localizada na parte posterior do controle remoto e insira a bateria com os pólos positivo (+) e negativo (–) alinhados corretamente.

- Ao utilizar pela primeira vez, puxe o filme que se projeta da bandeja.

ADVERTÊNCIA

- Mantenha a bateria fora do alcance de crianças. Caso ela seja ingerida, consulte um médico imediatamente.
- As baterias (bateria ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz direta do sol, fogo ou situação semelhante.

CUIDADO

- Utilize uma bateria de lítio **CR2025 (3 V)**.
- Remova a bateria se não for utilizar o controle remoto por um mês ou mais.
- Se a bateria for substituída incorretamente, haverá perigo de explosão. Substitua-a apenas por uma do mesmo tipo ou equivalente.
- Não manuseie a bateria com ferramentas metálicas.
- Não armazene a bateria com objetos metálicos.
- Em caso de vazamento da bateria, limpe completamente o controle remoto e instale uma nova bateria.
- Ao descartar baterias usadas, certifique-se de estar em conformidade com as regulamentações governamentais ou com as normas das instituições públicas do meio ambiente que se aplicam ao seu país/região.

Utilização do controle remoto

Aponte o controle remoto para a direção do painel frontal para operá-lo.

- O controle remoto poderá não funcionar corretamente se ficar exposto à luz direta do sol.

Importante

- Não deixe o controle remoto exposto a temperaturas altas ou à luz direta do sol.
- Não deixe o controle remoto cair no chão, onde possa ficar preso embaixo do pedal do freio ou acelerador. ■

Unidade principal
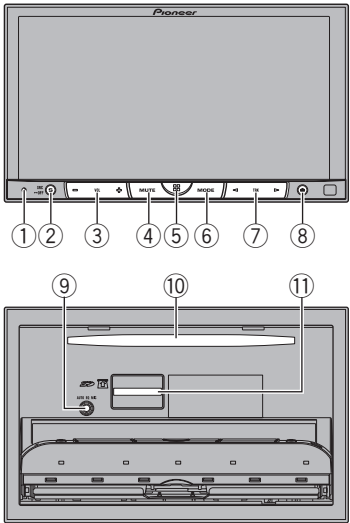
Um anel de acabamento está disponível para modelos da Ásia do Oriente Médio e África do Sul

	Parte		Parte
①	**RESET**	⑦	◄/► (**TRK**)
②	**SRC/OFF**	⑧	⏏ (Ejetar) Consulte *Ejeção de um disco* na página 15. Consulte *Ejeção de um SD* na página 16. Consulte *Ajuste do ângulo do painel de LCD* na página 15. Consulte *Extração do painel frontal* na página 16.
③	**+/– (VOLUME/ VOL)**	⑨	Conector de entrada do microfone de EQ automática Utilize para conectar um microfone de EQ automática.
④	**MUTE**	⑩	Slot de carregamento de disco

	Parte		Parte
⑤	**HOME** Visualizar o display **HOME**. O display retornará à tela do Launcher enquanto um aplicativo de terceiros estiver sendo utilizado no modo de aplicativo avançado. Clicar duas vezes no ícone da tela do Launcher retornará ao display **HOME**.	⑪	Slot para cartão de memória SD
⑥	**MODE** Desativação do display de informações.		

CUIDADO

- Não utilize produtos não autorizados.
- Ao inserir um cartão SD no slot, verifique se o rótulo está voltado para cima e pressione-o completamente até ouvir um clique de encaixe.

Notas

- Quando o sistema de navegação for conectado, pressione **MODE** para alternar para o display de navegação. Pressione e segure **MODE** para desativar o display.
  Pressione **MODE** novamente para ativar o display.
- Para obter detalhes sobre como utilizar um sistema de navegação a partir desta unidade, consulte o manual de instruções.
  Quando um iPhone executando um aplicativo que oferece suporte ao Modo de aplicativos avançado for conectado, pressione **MODE** para alternar para o display de aplicativos. Você pode utilizar o aplicativo tocando no display.
- Para obter informações sobre como conectar o áudio player portátil USB/memória USB a esta unidade, consulte *Quando conectar com o cabo CD-IU201V opcional* na página 93. ■

Controle remoto
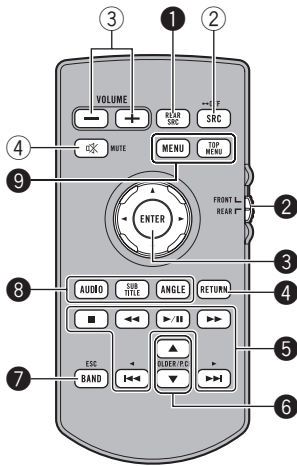
	Parte	Operação
❶	**REAR SRC**	Pressione para percorrer todas as fontes disponíveis na parte traseira. Pressione e segure para desativar a fonte traseira.
❷	Interruptor de seleção do modo de fonte	Utilize para alternar o modo de fonte entre a fonte frontal e a fonte traseira.
❸	Botão (Almofada) de seleção	Utilize para selecionar uma opção no menu do DVD.
❹	**RETURN**	Pressione para visualizar o menu PBC (Controle de reprodução) durante o PBC.

	Parte	Operação
❺	►/II	Pressione para pausar ou retomar a reprodução.
	◄◄	Pressione para executar um retrocesso rápido. Pressione para alterar a velocidade de retrocesso rápido.
	►►	Pressione para executar um avanço rápido. Pressione para alterar a velocidade de avanço rápido.
	I◄◄	Pressione para retornar à faixa anterior (capítulo).
	►►I	Pressione para ir para a próxima faixa (capítulo).
	■	Pressione para parar a reprodução. Se você retomar a reprodução, ela iniciará a partir do ponto em que você parou. Toque no botão novamente para interromper completamente a reprodução.
❻	▲/▼(**FOLDER/P.CH**)	Pressione para selecionar o disco/pasta seguinte/anterior. Pressione para chamar da memória as frequências das emissoras de rádio atribuídas aos botões de sintonia de emissora programada.

Introdução aos botões

	Parte	Operação
❼	BAND/ESC	Pressione para selecionar a banda do sintonizador quando o sintonizador estiver selecionado como uma fonte. Também utilizado para cancelar o modo de controle das funções. Pressione para alternar entre os modos ao reproduzir discos ou dispositivos de armazenamento externo (USB, SD) com áudio compactado e dados de áudio (CD-DA), como CD-EXTRA e CDs COM MODO MISTO.
❽	AUDIO	Pressione para alterar o idioma do áudio durante a reprodução do DVD. Pressione para ativar a saída de áudio para DivX/MPEG-4.
	SUBTITLE	Pressione para alterar o idioma da legenda durante a reprodução do DVD/DivX/MPEG-4.
	ANGLE	Pressione para alterar o ângulo de visão durante a reprodução do DVD.
❾	MENU	Pressione para visualizar o menu DVD durante a reprodução do DVD.
	TOP MENU	Pressione para retornar ao menu inicial durante a reprodução do DVD.

■

Operações básicas

HOME Display (Frontal)
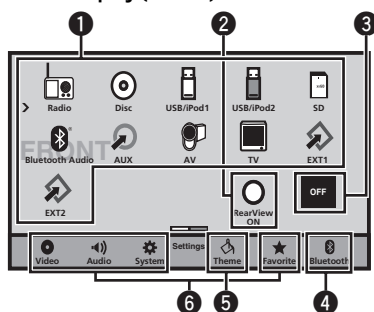
HOME Display (Traseiro)
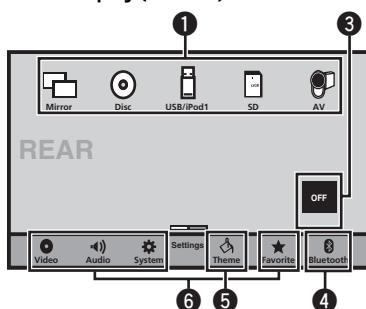
Mova/arraste o ícone para alternar entre Frontal e Traseiro para o display **HOME**. Certifique-se de tocar no display para mover/arrastar.
A seção a seguir descreve como alternar a fonte de saída para o monitor traseiro. Consulte *Ajuste da saída do monitor traseiro* na página 85.

Display de fonte desligada

Display de fonte ligada
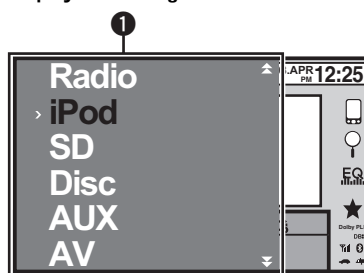
Botões do painel sensível ao toque
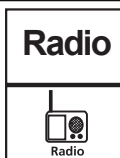
❶	Radio	Ícone de fonte Selecione uma fonte favorita. Se o ícone de fonte não estiver sendo exibido, ele poderá ser exibido pressionado o botão Início ou tocando em ⌄.
❷	RearView ON	Exibir a imagem traseira ativando a imagem de visualização traseira. Quando a imagem de visualização traseira for exibida, você poderá alternar para o display de fonte tocando no display. Neste momento, e temporariamente, você poderá operar pelo display de fonte. Se você não executar qualquer operação dentro de alguns segundos, o display retornará para a imagem de visualização traseira. Para desativar a imagem de visualização traseira, pressione **HOME** para retornar ao display **HOME** e, em seguida, pressione o botão de toque novamente. Esta unidade pode ser ajustada para exibir a imagem de visualização traseira automaticamente quando você move a marcha para a posição **REVERSE (R)**. Para obter detalhes sobre os ajustes, consulte *Ajuste da câmera com visualização traseira (câmera de apoio)* na página 74.

❸	OFF	Desligar a fonte.
❹	Bluetooth	Visualizar o menu de conexão bluetooth. Consulte *Introdução às operações do menu de conexão bluetooth* na página 80.
❺	Theme	Visualizar o menu **Tema**. Consulte *Introdução às operações do menu de ajuste de* **Tema** na página 83.
❻	Video / Audio / System / Favorite	Visualizar o menu. Consulte *Operações do menu* na página 51.
❼		Visualizar o menu de fontes.
❽	13 ARP PM 12:25	Alternar para o display de ajuste das horas. Consulte *Ajuste da hora* na página 17.

Alternar para o display **HOME** (inicial)
1 Pressione **HOME** quando quiser alternar o display.

Ligar a fonte utilizando os botões
1 Pressione **SRC/OFF** para ligar a fonte.

Desligar a fonte utilizando os botões
1 Pressione e segure **SRC/OFF** até desligar a fonte.

Selecionar uma fonte utilizando os botões
1 Pressione **SRC/OFF** para percorrer as fontes listadas abaixo:

Selecionar uma fonte utilizando os botões do painel sensível ao toque
1 Toque no ícone de fonte e, em seguida, no nome da fonte desejada.
- **Radio** – Rádio
- **Disc** – DVD player incorporado
- **USB/iPod 1** – USB/iPod 1
- **USB/iPod 2** – USB/iPod 2
- **SD** – Cartão de memória SD
- **Bluetooth Audio** – Áudio bluetooth incorporado
- **AUX** – AUX
- **AV** – Entrada AV
- **TV** – Sintonizador de TV
- **EXT 1** – Unidade externa 1
- **EXT 2** – Unidade externa 2
- Quando o ícone de fonte não for visualizado, ele poderá ser exibido ao tocar na tela.
- Ao operar o menu, você não pode selecionar uma fonte ao tocar no ícone de fonte.

Ajuste do volume
1 Pressione **+/–** (**VOLUME/VOL**) para ajustar o volume.

Notas
- Neste manual, iPod e iPhone serão referidos como “iPod”.
- O ícone **USB/iPod 1** ou **USB/iPod 2** mudará como a seguir:
  — **USB 1** será visualizado quando um dispositivo de armazenamento USB for conectado à entrada USB 1.
  — **iPod 1** será visualizado quando o iPod for conectado à entrada USB 1.
  — **USB 2** será visualizado quando um dispositivo de armazenamento USB for conectado à entrada USB 2.
  — **iPod 2** será visualizado quando o iPod for conectado à entrada USB 2.
  — **STEEZ** será visualizado quando um **STEEZ PORTABLE** (produto Pioneer) for conectado à entrada USB 1 ou à entrada USB 2.
  — **USB/iPod 1** ou **USB/iPod 2** será visualizado quando nenhum dispositivo estiver conectado.

- Uma unidade externa refere-se a um produto Pioneer, como aqueles que serão disponibilizados futuramente. Embora incompatível como uma fonte, possibilita o controle das funções básicas de até duas unidades externas. Quando duas unidades externas são conectadas, elas são automaticamente alocadas à unidade externa 1 ou à unidade externa 2. ■

USB/iPod 1 e USB/iPod 2

Esta unidade tem as fontes **USB/iPod 1** e **USB/iPod 2**.
Na **USB/iPod 2**, as seguintes funções não estão disponíveis.
— Modo de aplicativos avançado
— Saída do monitor traseiro ■

Operação do ícone de rolagem e da barra de rolagem

① Ícone de rolagem
É visualizado quando os itens selecionáveis estão ocultos.
② Barra de rolagem
Aparecerá quando os itens não puderem ser visualizados em uma única página apenas.

Visualizar os itens ocultos
1 Toque no ícone de rolagem ou arraste a barra de rolagem para visualizar os itens ocultos. • Além disso, você pode arrastar a lista para visualizar os itens ocultos.
Especificar o ponto de reprodução 1 Arraste a barra de rolagem na tela. (Não disponível quando a barra de rolagem está esmaecida.)

■

Ativação dos botões do painel sensível ao toque
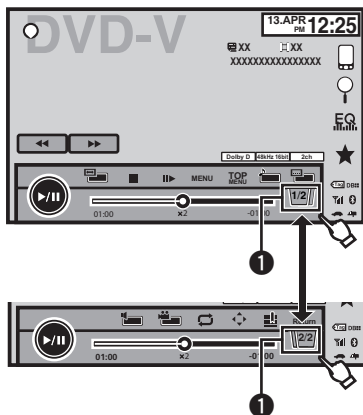
Botões do painel sensível ao toque

1	1/2 / 2/2	Alternar os botões de toque no display.

Operações comuns para ajustes do menu/listas

(telefone)	Iniciar o menu do telefone bluetooth. Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 34.
(lupa)	Visualizar o menu de lista. Iniciar a função de busca.
EQ	Visualizar EQ (menu de função de áudio). Consulte *Utilização do equalizador* na página 52.
★	Visualizar o menu Favoritos. Consulte *Menu Favoritos* na página 80.

Ajuste do ângulo do painel de LCD

CUIDADO

Mantenha as mãos e os dedos longe da unidade quando estiver abrindo, fechando ou ajustando o painel de LCD. Tome muito cuidado com as mãos e os dedos de crianças.

1 Pressione ≜ (Ejetar) para visualizar o menu de ejeção.

2 Ajuste o painel de LCD a um ângulo facilmente visível.

+	Abaixar o painel.
–	Retornar o painel à posição vertical.

- Quando o ângulo definido for salvo, o painel de LCD será automaticamente ajustado para a mesma posição da próxima vez que ele for aberto.

Ejeção de um disco

CUIDADO

Mantenha as mãos e os dedos longe da unidade quando estiver abrindo, fechando ou ajustando o painel de LCD. Tome muito cuidado com as mãos e os dedos de crianças.

1 Pressione ⏏ (Ejetar) para visualizar o menu de ejeção.

2 Ejete um disco.

Ejetar um disco.

Ejeção de um SD

1 Pressione ⏏ (Ejetar) para visualizar o menu de ejeção.

2 Ejete um SD.

Ejetando um SD.

3 Pressione o SD para ejetar.

Extração do painel frontal

CUIDADO

- Não tente desencaixar o painel frontal enquanto um DISCO/SD estiver na posição de ejeção.
- Não tente desencaixar o painel frontal enquanto dados estiverem sendo gravados no USB/SD.
  Isso poderá fazer com que os dados sejam corrompidos.
- Depois que o painel frontal for desencaixado, o monitor voltará para a posição original automaticamente.
  Atenção para que as mãos ou outros objetos não fiquem presos atrás do monitor à medida que ele se move.
- Certifique-se de que o painel frontal esteja em sua posição original enquanto o veículo estiver em movimento.
  É perigoso dirigir com o painel frontal para fora.
- Não coloque bebidas ou outros objetos sobre o painel frontal enquanto ele estiver totalmente aberto.

Importante

- Ao remover ou colocar o painel frontal, manuseie-o com cuidado.
- Evite expor o painel frontal a impactos excessivos.
- Mantenha o painel frontal distante da luz direta do sol e não o exponha a temperaturas altas.
- Se removido, recoloque o painel frontal na unidade antes de dar partida ao veículo.

1 Pressione ⏏ (Ejetar) para soltar o painel frontal.

2 Toque no botão Desencaixar.

O painel frontal desliza automaticamente em sua direção.

3 Deslize o disco na parte inferior do painel frontal para a direita e erga o painel frontal enquanto pressiona o disco para baixo.
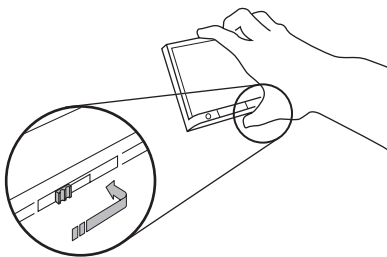
4 Coloque o painel frontal no estojo fornecido para mantê-lo em segurança.

Colocação do painel frontal

1 Deslize o painel frontal para a parte superior da unidade e empurre-o no lugar.
Deslize a unidade de inserção no painel frontal para dentro do slot de inserção na parte superior da unidade e empurre-a no lugar.
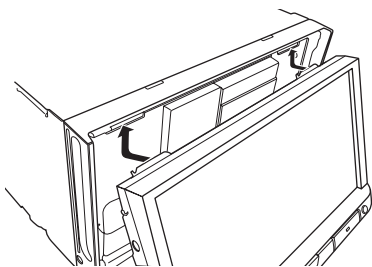
2 Pressione a parte inferior do painel frontal até encaixar no lugar.
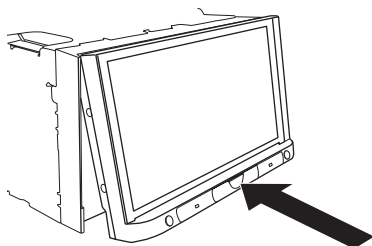
Ajuste da hora

1 Alterne para o display Clock Adjustment.
Consulte *Operações básicas* na página 12.

2 Selecione o item a ser ajustado.

3 Toque em ▲ ou em ▼ para corrigir a data e a hora.

Reajuste do microprocessador

Pressionar **RESET** permitirá reajustar o microprocessador para os ajustes iniciais sem alterar as informações de marcação.
O microprocessador deve ser reajustado nas seguintes situações:
- Antes de utilizar esta unidade pela primeira vez após a instalação
- Se a unidade parar de funcionar corretamente
- Quando mensagens estranhas ou incorretas forem visualizadas no display

1 Desligue a ignição.

2 Pressione RESET com a ponta de uma caneta ou outro instrumento pontiagudo.
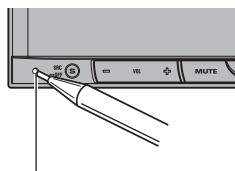
Botão **RESET**

Nota

Depois de concluir as conexões ou quando quiser apagar todos os ajustes memorizados e retornar a unidade aos ajustes iniciais (de fábrica), ligue o motor ou coloque a chave da ignição na posição ACC ON antes de pressionar **RESET**.
- Depois de concluir as conexões
- Quando apagar todos os ajustes armazenados
- Quando retornar a unidade aos ajustes iniciais (fábrica)

Modo de demonstração

O modo de demonstração de recursos é automaticamente iniciado quando você seleciona **Off** como a fonte e continua sua operação enquanto a chave da ignição estiver posicionada em ACC ou ON. Para cancelar o modo de demonstração de recursos, pressione e segure **MUTE**. Pressione e segure **MUTE** novamente para reiniciar. A operação do modo de demonstração de recursos com o motor do carro desligado pode descarregar a bateria.

Importante

Se você não conseguir conectar o fio condutor vermelho (ACC) desta unidade a um terminal acoplado às operações de ativação/desativação da chave de ignição, a bateria poderá descarregar. ■

Introdução às operações do sintonizador
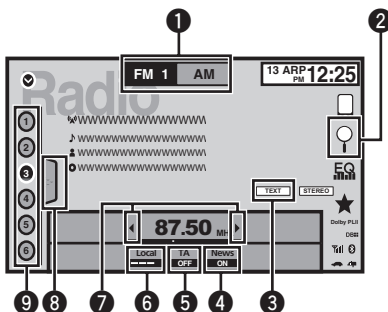
Botões do painel sensível ao toque

	Botão	Função
1	FM1 / AM	Selecionar uma banda (**FM1**, **FM2** ou **FM3**) ao tocar no ícone à esquerda. Alternar para a banda **AM** ao tocar no ícone à direita. O ícone da banda selecionada é realçado.
2		Visualizar as informações de PTY Consulte *Utilização das funções PTY* na página 37.
3	Text	Visualizar o texto de rádio Consulte *Visualizar o texto de rádio* na página 36. Armazenar e chamar o texto de rádio da memória. Consulte *Armazenamento e chamada do texto de rádio da memória* na página 36.
4	News	Ativar ou desativar a interrupção do programa de notícias. Consulte *Utilização da interrupção de programa de notícias* na página 37.
5	TA	Ativar ou desativar TA (anúncio de trânsito em espera). Consulte *Recepção de anúncios de trânsito* na página 37.
6	Local	Definir o nível de busca local. Consulte *Sintonia em sinais fortes* na página 36.
7	▶ / ◀	Sintonizar para cima ou para baixo manualmente. Toque e segure por mais de dois segundos para pular as emissoras. A sintonia por busca começará assim que você soltar. Toque novamente para cancelar a sintonia por busca.
8		Visualizar a lista de canais programados. Consulte *Armazenamento e chamada das emissoras da memória* na página 36. Consulte *Armazenamento das emissoras mais fortes* na página 36.
9		Selecionar um canal programado.
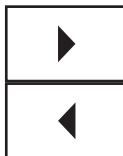
Alternar entre os canais programados utilizando os botões
1 Pressione ◀ ou ▶ (**TRK**).

Sintonia por busca utilizando os botões
1 Pressione e segure ◀ ou ▶ (**TRK**).

Notas
- Ouvir o rádio AM enquanto um iPod estiver carregando nesta unidade poderá gerar ruído. Nesse caso, desconecte o iPod da unidade.
- Os botões do painel sensível ao toque não listados em *Introdução às operações do sintonizador* podem aparecer no display.
  Consulte *Lista de indicadores* na página 111. ■

Introdução às operações do sintonizador de TV
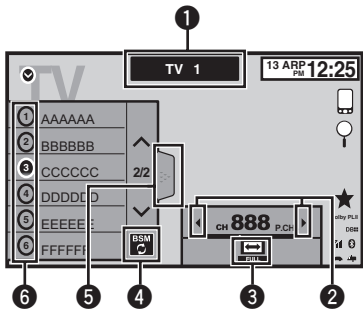
Você pode utilizar esta unidade para controlar um sintonizador de TV, como o GEX-P5750TVP (vendido separadamente).

Para obter detalhes relacionados à utilização, consulte o manual de instruções do sintonizador de TV. Esta seção fornece informações sobre as operações da TV com esta unidade, que diferem das descritas no manual de instruções do sintonizador de TV.

Botões do painel sensível ao toque

❶	TV1	Selecionar uma banda.
❷	▶ ◀	Sintonizar para cima ou para baixo manualmente. Toque e segure por mais de dois segundos para pular as emissoras. A sintonia por busca começará assim que você soltar. Toque novamente para cancelar a sintonia por busca.
❸		Alterar o modo de tela. Consulte *Alteração do modo de tela widescreen* na página 46.
❹	BSM	Toque para ativar BSSM. Consulte *Armazenamento das emissoras mais fortes* na página 36.
❺		Visualizar a tela programada. Consulte *Armazenamento e chamada das emissoras da memória* na página 36. Consulte *Armazenamento das emissoras mais fortes* na página 36.
❻		Selecionar um canal programado.

Alternar entre os canais programados utilizando os botões 1 Pressione ◀ ou ▶ (**TRK**).
Sintonia por busca utilizando os botões 1 Pressione e segure ◀ ou ▶ (**TRK**).

Notas

- Consulte *Ajuste do sinal de vídeo* na página 75 para ajustar o sinal da TV.
- Consulte *Seleção do grupo de áreas* na página 76 para selecionar o grupo de áreas.
- Os botões do painel sensível ao toque não listados em *Introdução às operações do sintonizador de TV* podem aparecer no display. Consulte *Lista de indicadores* na página 111. ■

Introdução às operações de reprodução de vídeo

Você pode visualizar DVD/DVD-R/DVD-RW/ CD/CD-R/CD-RW/USB/SD/iPod.

- Dependendo do seu iPod, talvez não exista uma saída a menos que você utilize CD-IU201S/CD-IU201V (vendidos separadamente). Certifique-se de utilizar CD-IU201S/ CD-IU201V para conectar o seu iPod.

DVD Vídeo
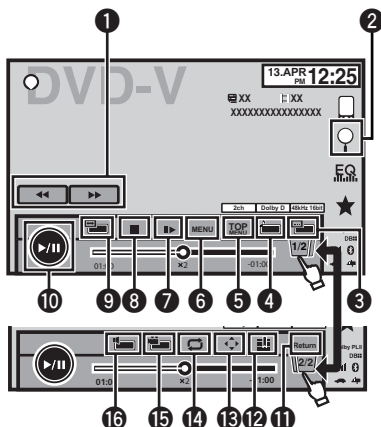
Vídeo CD

Vídeo do iPod

Quando reproduzir um disco contendo uma combinação de vários tipos de arquivos de mídia

Botões do painel sensível ao toque
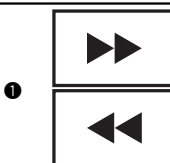
❶	▶▶ / ◀◀	Avanço ou retrocesso rápido Pressione para alterar a velocidade de avanço rápido e retrocesso.
❷		Iniciar a função de busca. Consulte *Buscando a parte que você deseja reproduzir* na página 42. Consulte *Seleção de arquivos na lista de nomes de arquivo* na página 44. Visualizar os menus do iPod. Consulte *Reprodução de vídeos do iPod* na página 40 e *Busca de um vídeo/música no iPod* na página 41.
❸		Alternar entre idiomas de legenda durante a reprodução. Consulte *Alteração do idioma da legenda durante a reprodução (Múltiplas legendas)* na página 43.
❹		Alternar entre idiomas/sistemas de áudio durante a reprodução. Consulte *Alteração do idioma do áudio durante a reprodução (Múltiplos áudios)* na página 43.
❺	TOP MENU	Retornar ao menu inicial durante a reprodução do DVD.
❻	MENU	Visualizar o menu do DVD durante a reprodução do DVD. Consulte *Operação do menu DVD* na página 38.
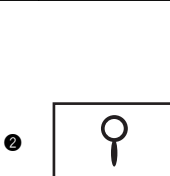
❼		Mover para frente um quadro por vez durante a reprodução. Consulte *Reprodução de quadro a quadro* na página 42. Toque e segure por mais de dois segundos para reduzir a velocidade da reprodução. Aumentar a velocidade da reprodução em quatro passos, durante a reprodução em slow motion no DVD Vídeo/Vídeo CD.
❽		Parar a reprodução. Se você retomar a reprodução, ela iniciará a partir do ponto em que você parou. Toque no botão novamente para interromper completamente a reprodução.
❾		Alterar o modo de tela. Consulte *Alteração do modo de tela widescreen* na página 46.
❿		Pausar a reprodução. Retornar à reprodução normal enquanto em pausa, em slow motion ou reprodução quadro a quadro.
⓫	Return	Retornar à cena especificada para a qual o DVD atualmente sendo reproduzido foi previamente programado para retornar. Consulte *Retorno à cena especificada* na página 43.
⓬		Durante a reprodução, toque no ponto em que deseja retomar a reprodução na próxima vez que o disco for carregado. Consulte *Retomada da reprodução (Bookmark)* na página 42.
⓭		Visualizar os botões de seta para operar o menu do DVD. Consulte *Utilização dos botões de seta* na página 38.
⓮		Selecionar a série de repetição. Consulte *Repetição da reprodução* na página 39.
⓯		Alternar entre ângulos de visão durante a reprodução. Consulte *Alteração do ângulo de visão durante a reprodução (Múltiplos ângulos)* na página 43.
⓰		Ativar a saída de áudio ao reproduzir discos de vídeo gravados com áudio LPCM. Consulte *Seleção da saída de áudio* na página 43.
⓱		Diminuir a velocidade da reprodução em quatro passos, durante a reprodução em slow motion no DVD Vídeo/Vídeo CD.
⓲		Reproduzir o vídeo no iPod em ordem aleatória. Consulte *Reprodução aleatória (Shuffle)* na página 39.
⓳	App	Conduzir a operação de seu iPod e ouvi-lo utilizando os alto-falantes do veículo. Consulte *Operação da função iPod desta unidade no seu iPod* na página 39.
⓴	S.Rtrv	Ativar a função **S.Rtrv** (Recuperação de som) ao reproduzir áudio. Consulte *Utilização da recuperação de som* na página 45.
㉑	Media	Alternar entre tipos de arquivos de mídia para reproduzir em DVD/CD/USB/SD. Consulte *Alternando entre tipos de arquivos de mídia* na página 38.
㉒	a a	Ajustar as imagens no display. Para obter detalhes, consulte *Ajuste da resolução do display avançado* na página 45.

Reproduzir vídeos 1 Insira o disco no slot de carregamento com a etiqueta voltada para cima. A reprodução iniciará automaticamente. • Um menu pode ser visualizado se você estiver reproduzindo um DVD ou Vídeo CD. Consulte *Operação do menu DVD* na página 38 e *PBC* na página 44. • Quando a função de reprodução automática estiver ativada, a unidade pulará o menu do DVD e iniciará automaticamente a reprodução a partir do primeiro capítulo do primeiro título. Consulte *Reprodução automática de DVDs* na página 70. • Enquanto o iPod estiver conectado a esta unidade, **PIONEER**, **Accessory Attached** ou ✓ (marca de seleção) será visualizado no iPod. • Quando o ícone de fonte não for visualizado, ele poderá ser exibido ao tocar na tela. • Desconecte os fones de ouvido do iPod antes de conectá-lo a esta unidade. • Dependendo do modelo do iPod e da quantidade de dados armazenados no iPod, pode demorar um pouco para o início da reprodução. • Utilize os botões do painel sensível ao toque para selecionar o iPod depois de conectá-lo a esta unidade. • **No Device** é visualizado ao desconectar o iPod. • Se uma mensagem é exibida depois de carregar um disco contendo conteúdo DivX VOD, toque em **Play**. Consulte *Reprodução de conteúdo DivX® VOD* na página 46.
Ejetar um disco/SD • Consulte *Ejeção de um disco* na página 15. • Consulte *Ejeção de um SD* na página 16.
Selecionar um capítulo utilizando os botões 1 Pressione ◄ ou ► (**TRK**).
Avanço rápido ou retrocesso utilizando os botões 1 Pressione e segure ◄ ou ► (**TRK**). • O avanço rápido/retrocesso rápido talvez não seja sempre possível em alguns discos. Se isso acontecer, a reprodução normal será automaticamente retomada. • A velocidade de avanço rápido/retrocesso rápido depende da duração que você pressiona e segura ◄ ou ► (**TRK**). Esta função não está disponível para Vídeo CD.

Notas

- Este DVD player pode reproduzir um arquivo DivX gravado em CD-R/RW, DVD-R/RW ou MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4. (Consulte a seguinte seção quanto aos arquivos que podem ser reproduzidos. Consulte *Arquivos de vídeo DivX* na página 115.)
- Não insira nada a não ser um DVD-R/RW ou CD-R/RW no slot de carregamento de disco.
- Se a função Bookmark (Marcação) estiver ativada, a reprodução do DVD será retomada do ponto selecionado. Para obter mais detalhes, consulte *Retomada da reprodução (Bookmark)* na página 42.
- Algumas operações talvez não estejam disponíveis ao assistir uma mídia devido à programação do disco. Nesse caso, o ícone ⃠ aparecerá na tela.
- Para garantir uma operação correta, acople o cabo do conector dock do iPod diretamente a esta unidade.
- Enquanto o iPod estiver conectado a esta unidade, ele não poderá ser ligado ou desligado.
- Os botões do painel sensível ao toque não listados em *Introdução às operações de reprodução de vídeo* podem aparecer no display. Consulte *Lista de indicadores* na página 111. ■

Introdução às operações de reprodução de som

Você pode ouvir arquivos de som em DVD-R/DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW/USB/SD/iPod.

CD de áudio
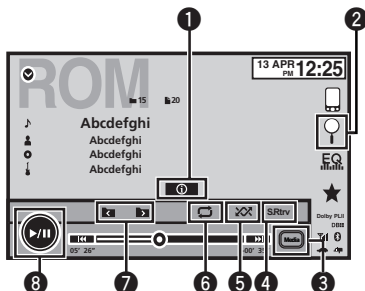
Áudio do iPod (Controle do áudio)
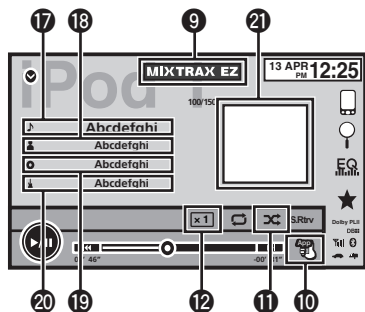
Áudio do iPod (App Mode)

Áudio em USB/SD
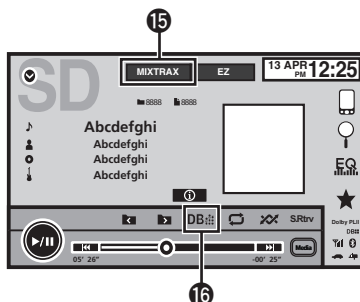
- Dependendo do seu iPod, talvez não exista uma saída a menos que você utilize CD-IU201S/CD-IU201V (vendidos separadamente). Certifique-se de utilizar CD-IU201S/CD-IU201V para conectar o seu iPod.

Áudio Bluetooth
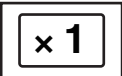
- Dependendo do áudio player Bluetooth conectado a esta unidade, as operações disponíveis serão limitadas aos dois níveis a seguir:
  — Perfil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): é possível reproduzir apenas músicas em seu áudio player.
  — Perfil AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): é possível reproduzir, pausar a reprodução, selecionar músicas, etc.
- Como há uma grande quantidade de áudio players Bluetooth disponíveis no mercado, as operações disponíveis também apresentam uma grande variedade. Ao utilizar seu player com esta unidade, consulte o manual de instruções que acompanha o áudio player Bluetooth, bem como este manual.
- Como o sinal do seu telefone celular pode causar ruído, evite utilizá-lo enquanto estiver ouvindo música no áudio player Bluetooth.

- Enquanto estiver falando no telefone celular conectado a esta unidade por meio da tecnologia sem fio Bluetooth, o som do áudio player Bluetooth conectado a esta unidade será emudecido.
- O tempo de reprodução talvez não seja exibido corretamente.
- Dependendo do tipo de áudio player Bluetooth conectado a esta unidade, a operação e o display de informações talvez não estejam disponíveis em algumas funções.

Botões do painel sensível ao toque

❶	ⓘ	Ativar as informações de texto a serem visualizadas nesta unidade ao reproduzir arquivos MP3/ WMA/AAC/WAV.
❷		Visualizar uma lista de títulos de faixa/nomes de arquivo para selecionar as músicas em um CD. Consulte *Seleção de faixas na lista de títulos de faixa* na página 44. Visualizar a lista de nomes de arquivo para selecionar os arquivos. Consulte *Seleção de arquivos na lista de nomes de arquivo* na página 44. Visualizar os menus do iPod. Consulte *Busca de um vídeo/música no iPod* na página 41.
❸	Media	Alternar entre tipos de arquivos de mídia em DVD/ CD/USB/SD. Consulte *Alternando entre tipos de arquivos de mídia* na página 38.
❹	S.Rtrv	Ativar a função **S.Rtrv** (Recuperação de som) ao reproduzir áudio. Consulte *Utilização da recuperação de som* na página 45.

❺		Reproduzir músicas em ordem aleatória. Consulte *Reprodução aleatória (Shuffle)* na página 39.
❻		Selecionar a série de repetição. Consulte *Repetição da reprodução* na página 39.
❼		Selecionar uma pasta.
❽		Pausar e iniciar a reprodução.
❾	MIXTRAX EZ	Iniciar o MIXTRAX EZ. Consulte *Introdução à operação do MIXTRAX EZ* na página 30.
❿	App	Conduzir a operação de seu iPod e ouvi-lo utilizando os alto-falantes do veículo. Consulte *Operação da função iPod desta unidade no seu iPod* na página 39.
⓫		Reproduzir as músicas no iPod em ordem aleatória. Consulte *Reprodução aleatória (Shuffle)* na página 39.
⓬	× 1	Alterar a velocidade de reprodução do audiobook no iPod. Consulte *Alteração da velocidade do audiobook* na página 45.
⓭		Executar operações nesta unidade e ouvir música em seu iPod utilizando os alto-falantes do carro.
⓮		Alterar o modo de tela. Consulte *Alteração do modo de tela widescreen* na página 46.

⓯	MIXTRAX	Visualizar a tela do MIX-TRAX. Consulte *Introdução à operação do MIXTRAX* na página 30.
⓰	DB	Iniciar o modo de busca por músicas. Consulte *Modo de busca por músicas* na página 45.

Informações de texto

⓱		Visualizar a lista de **Songs** no iPod. Esta função está disponível para USB/SD ao utilizar o modo de busca por músicas. Consulte *Busca de um vídeo/música por categoria* na página 41.
⓲		Visualizar a lista de **Artists** no iPod. Esta função está disponível para USB/SD ao utilizar o modo de busca por músicas. Consulte *Busca de um vídeo/música por categoria* na página 41.
⓳		Visualizar a lista de **Albums** no iPod. Esta função está disponível para USB/SD ao utilizar o modo de busca por músicas. Consulte *Busca de um vídeo/música por categoria* na página 41.
⓴		Visualizar a lista de **Genres** no iPod. Esta função está disponível para USB/SD ao utilizar o modo de busca por músicas. Consulte *Busca de um vídeo/música por categoria* na página 41.

Display de trabalho artístico

㉑	Iniciar **Album Link Search** no seu iPod ao tocar no display de trabalho artístico. Esta função está disponível para USB/SD ao utilizar o modo de busca por músicas. Consulte *Visualização de listas relacionadas à música atualmente sendo reproduzida (Busca por link)* na página 45.

Reproduzir som

1 Insira o disco no slot de carregamento com a etiqueta voltada para cima.
A reprodução iniciará automaticamente.

- Enquanto o iPod estiver conectado a esta unidade, **PIONEER**, **Accessory Attached** ou ✓ (marca de seleção) será visualizado no iPod.
- Quando o ícone de fonte não for visualizado, ele poderá ser exibido ao tocar na tela.
- Desconecte os fones de ouvido do iPod antes de conectá-lo a esta unidade.
- Dependendo do modelo do iPod e da quantidade de dados armazenados no iPod, pode demorar um pouco para o início da reprodução.
- Utilize os botões do painel sensível ao toque para selecionar o iPod depois de conectá-lo a esta unidade.
- **No Device** é visualizado ao desconectar o iPod.

Ejetar um disco/SD

- Consulte *Ejeção de um disco* na página 15.
- Consulte *Ejeção de um SD* na página 16.

Selecionar uma faixa utilizando os botões

1 Pressione ◄ ou ► (**TRK**).

Avanço rápido ou retrocesso utilizando os botões

1 Pressione e segure ◄ ou ► (**TRK**).

Nota

Os botões do painel sensível ao toque não listados em *Introdução às operações de reprodução de som* podem aparecer no display.
Consulte *Lista de indicadores* na página 111.

Ajuste do áudio Bluetooth

Antes de utilizar a função de áudio Bluetooth , é preciso estabelecer uma conexão sem fio Bluetooth entre a unidade e seu áudio player Bluetooth.

1 Conexão
Em primeiro lugar, é preciso conectar um áudio bluetooth a esta unidade.
Para obter instruções detalhadas sobre como conectar seu áudio bluetooth a esta unidade utilizando a tecnologia sem fio bluetooth, consulte *Introdução às operações do menu de conexão bluetooth* na página 80.

Notas
- Ao reproduzir arquivos gravados como VBR (Taxa de bit variável), o tempo de reprodução não será exibido corretamente se as operações de avanço rápido e retrocesso forem utilizadas.
- Para garantir uma operação correta, acople o cabo do conector dock do iPod diretamente a esta unidade.
- Enquanto o iPod estiver conectado a esta unidade, ele não poderá ser ligado ou desligado.
- Se os caracteres gravados no disco não forem compatíveis com esta unidade, eles não serão visualizados.
- As informações de texto podem não ser corretamente visualizadas dependendo do ambiente de gravação.
- Desconecte o áudio player portátil USB/memória USB quando tiver terminado de utilizá-los.
- Quando você seleciona **Speana** em *Seleção do display de plano de fundo* na página 84, o trabalho artístico não é visualizado. ■

Introdução à operação do Modo de aplicativos avançado

Este sistema pode ser alternado para o modo de aplicativos avançado, em que você pode visualizar e operar o aplicativo para iPhone na tela.
No modo de aplicativos avançado, você pode operar os aplicativos com gestos dos dedos, como tocar, arrastar, rolar ou mover rapidamente na tela do sistema.

- A Pioneer não se responsabiliza por quaisquer problemas que possam surgir do conteúdo baseado em aplicativo defeituoso ou incorreto.
- O conteúdo e a funcionalidade dos aplicativos suportados são de responsabilidade dos fornecedores de aplicativos.
- No modo de aplicativos avançado, a funcionalidade nos produtos é limitada durante a condução, com as funções disponíveis determinadas pelos fornecedores de aplicativos.
- A disponibilidade do modo de aplicativos avançado é determinada pelo fornecedor de aplicativos e não pela Pioneer.
- O modo de aplicativos avançado permite acessar aplicativos, que não sejam os listados (sujeito às limitações durante a condução), mas até que ponto o conteúdo pode ser usado é determinado pelos fornecedores de aplicativos.

O Modo de aplicativos avançado é compatível com os seguintes modelos de iPod.
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPod touch da quarta geração

— Os aplicativos que podem ser operados ao alternar este sistema para o modo de aplicativos avançado são apenas aqueles disponíveis no modo de aplicativos avançado.
— Verifique os aplicativos do iPhone suportados no modo de aplicativos avançado em **http://www.pioneerelectronics.com/AppRadio**

Importante
- Utilize o CD-IU201S (vendido separadamente) com esta função.
- A porta que oferece suporte ao Modo de aplicativos avançado será somente a porta de entrada USB 1.
- Ao utilizar esta função, defina a entrada RGB como iPhone. Para obter detalhes, consulte *Configuração da entrada RGB* na página 70.
- Dependendo do aplicativo, você pode inserir texto no display.
- Ao utilizar o aplicativo que permite inserir texto no teclado, defina o idioma desta unidade e de seu iPod. Para obter detalhes, consulte *Configuração do teclado* na próxima página.
- Ao ouvir músicas e sons do aplicativo simultaneamente, consulte a seção a seguir. Consulte *Configuração da mixagem de som do aplicativo* na página 70.

CUIDADO
- Durante a condução, você não pode inserir texto no seu iPod.
- Utilize o iPod conectado para abrir um aplicativo.

Procedimento de início

1 Defina a entrada RGB para iPhone.
Ao utilizar esta função, defina a entrada RGB como iPhone. Para obter detalhes, consulte *Configuração da entrada RGB* na página 70.

2 Inicie um aplicativo disponível no modo de aplicativos avançado no iPhone.
Uma imagem do aplicativo é visualizada na tela deste sistema.
- Você pode iniciar um aplicativo disponível no modo de aplicativos avançado também de um aplicativo iniciador.

3 Toque em MODE para ocultar os ícones da fonte AV ou aguarde até que os ícones da fonte desapareçam.

- Se os ícones da fonte estiverem sendo visualizados, você não poderá conduzir a operação do aplicativo na tela.

4 Opere o aplicativo.

Configuração do teclado

⚠ CUIDADO

Para sua segurança, a funcionalidade do teclado só estará disponível quando o veículo parar e o freio de mão for puxado.

Dependendo do aplicativo, você pode inserir texto no display. Para inserir texto corretamente utilizando o teclado que aparece nesta unidade, é preciso definir o idioma nesta função.
Quando o modo de aplicativo avançado for utilizado, a definição de idioma para o teclado, para as funções e para o teclado do iPhone precisa ser igual.

- O teclado só estará disponível no modo de aplicativos avançado.

Ao tocar na área de entrada de texto de um aplicativo para iPhone, um teclado será visualizado na tela. Você pode inserir o texto desejado diretamente neste sistema.

- A preferência de idioma para o teclado deste sistema deve ser a mesma que a definida no seu iPhone.
  Se as definições deste produto e do iPhone forem diferentes, talvez você não consiga inserir caracteres corretamente.

1 Visualize o menu do sistema.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em Teclado no menu do sistema para selecionar o idioma desejado.

3 Toque no idioma desejado.
Francês (Francês)—**Alemão** (Alemão)—**Grego** (Grego)—**Russo** (Russo)—**Inglês** (Inglês)—**Inglês (UK)** (Inglês)—**Holandês** (Holandês)—**Italiano** (Italiano)—**Norueguês** (Norueguês)—**Sueco** (Sueco)—**Finlandês** (Finlandês)—**Espanhol** (Espanhol)—**Português** (Português)

4 Toque na área de entrada de texto na tela do aplicativo do iPhone.
Toque em ⬇ para ocultar o teclado. ■

Introdução à operação do MIXTRAX

Você pode reproduzir os arquivos de áudio de USB/SD.
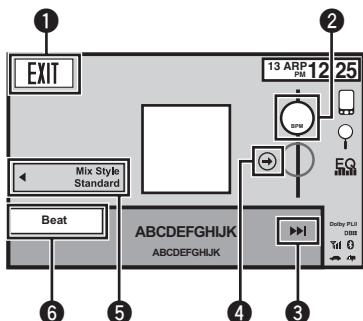
MIXTRAX é a tecnologia original para a criação de mixagens sem interrupção das seleções de sua biblioteca de áudio, acrescentando efeitos de DJ, que fazem com que elas sejam tocadas como se um DJ estivesse lá com você quando a música é reproduzida.

Utilização de MIXTRAX
Você pode apreciar seus arquivos de música instalando o software MIXTRAX em seu computador e utilizando o software para transferir os arquivos aos dispositivos USB e cartões SD.
O software MIXTRAX pode ser baixado do site a seguir.
http://www.mixtraxnet.com
Para obter detalhes sobre como utilizar o software MIXTRAX, consulte o manual online.

Importante

O display do trabalho artístico pode ser movido com base no tipo de música. Para obter detalhes, consulte *Definição da dança artística* na página 76.

Botões do painel sensível ao toque

1	EXIT	Alternar para o modo de áudio de USB/SD.
2	BPM	Alterar BPM (Batidas por minuto).
3	▶▶I	Iniciar a reprodução da próxima música.
4	➔	Alternar para BPM (Batidas por minuto) originais. As BPM (Batidas por minuto) originais não são exibidas durante a reprodução.
5	Mix Style	Alternar para o display Mix style. Você pode selecionar o Mix style desejado no display.
6	Beat	Alternar para Mix play. Você pode selecionar o Mix play desejado.

Iniciar a reprodução da próxima música.
1 Pressione ► (**TRK**).

Introdução à operação do MIXTRAX EZ

Você pode reproduzir os arquivos de áudio do iPod/USB/SD.
MIXTRAX EZ é utilizada para adicionar uma variedade de efeitos sonoros entre as músicas a fim de organizar as pausas. Permite que você ouça as músicas de maneira contínua.

- Essa função estará disponível apenas quando um arquivo de um dispositivo de armazenamento externo (USB, SD) ou uma música do iPod estiver sendo reproduzido.
- Esta função não estará disponível quando o modo de controle estiver definido como **App Mode**.

- Dependendo do arquivo/música, os efeitos sonoros podem não estar habilitados para adição.
- Dependendo do arquivo/música, a reprodução sem interrupção pode não estar disponível. ■

Introdução às operações de reprodução de imagem estática

Você pode visualizar imagens estáticas salvas em USB/SD.

Imagem estática
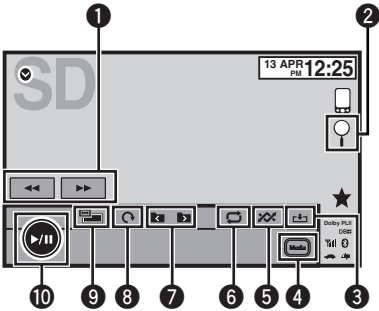
Ao carregar um USB/SD contendo arquivos de imagem JPEG, esta unidade iniciará uma apresentação de slides a partir da primeira pasta/imagem no dispositivo.
A tabela a seguir mostra os controles para a visualização de uma apresentação de slides.

Botões do painel sensível ao toque

❶		Selecionar uma imagem.
❷		Visualizar a lista de nomes de arquivo para selecionar os arquivos. Consulte *Seleção de arquivos na lista de nomes de arquivo* na página 44.
❸		Capturar uma imagem em arquivos JPEG. Consulte *Captura de uma imagem em arquivos JPEG* na página 46.
❹	Media	Alternar entre tipos de arquivo de mídia quando há mais de um tipo salvo no USB ou dispositivo SD. Este botão não aparecerá se houver apenas um tipo de arquivo de mídia salvo no USB ou dispositivo SD. Consulte *Alternando entre tipos de arquivos de mídia* na página 38.
❺		Reproduzir arquivos em ordem aleatória. Consulte *Reprodução aleatória (Shuffle)* na página 39.
❻		Selecionar a série de repetição. Consulte *Repetição da reprodução* na página 39.
❼		Selecionar uma pasta.
❽		Girar a imagem exibida a 90° no sentido horário.
❾		Alterar o modo de tela. Consulte *Alteração do modo de tela widescreen* na página 46.
❿		Iniciar ou pausar a apresentação de slides.

Reproduzir imagens estáticas
1 Conecte o dispositivo USB/SD.
A reprodução iniciará automaticamente.
- Quando o ícone de fonte não for visualizado, ele poderá ser exibido ao tocar na tela.

Ejeção de um SD
- Consulte *Ejeção de um SD* na página 16.

Selecionar um arquivo utilizando os botões 1 Pressione ◄ ou ► (**TRK**).
Busca rápida de arquivos 1 Pressione e segure ◄ ou ► (**TRK**). • Você pode buscar 10 arquivos JPEG por vez.

Notas
- Os arquivos são reproduzidos na ordem do número dos arquivos e as pastas que não contêm arquivos são puladas. [Se a pasta **1** (ROOT) não contiver arquivos, a reprodução começará com a pasta **2**.]
- Os botões do painel sensível ao toque não listados em *Introdução às operações de reprodução de imagem estática* podem aparecer no display.
  Consulte *Lista de indicadores* na página 111. ■

Introdução às operações do telefone bluetooth

Você pode utilizar o telefone bluetooth.

Display em modo de espera do telefone
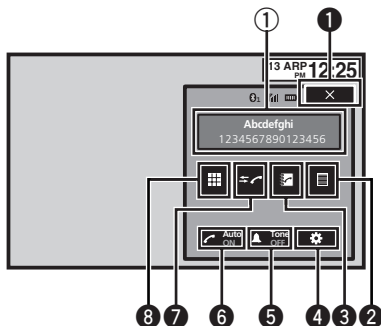
Quando alternar para o modo de inserção de número de telefone
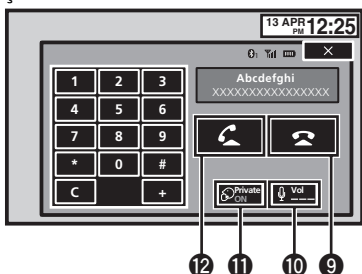
Importante

- Uma vez que esta unidade está em modo de espera para conectar-se ao telefone celular por meio da tecnologia sem fio Bluetooth, utilizá-la sem que o motor esteja ligado pode resultar no descarregamento da bateria.
- Operações avançadas que exigem atenção, como discar números no monitor, etc., são proibidas enquanto você estiver dirigindo. Estacione o veículo em um local seguro quando for utilizar essas operações avançadas.
- O menu de conexão Bluetooth não pode ser selecionado durante a condução.
- As operações disponíveis podem ser limitadas dependendo do celular conectado a esta unidade.
- Para realizar essa operação, certifique-se de estacionar seu veículo em local seguro e de puxar o freio de mão.
- Se não conseguir completar a conexão com esta unidade, utilize o dispositivo para conectar-se à unidade.
- Se você conectar mais de um dispositivo por vez, os dispositivos conectados talvez não funcionem corretamente. É recomendado conectar um dispositivo por vez.

① Aviso de chamada recebida
Indica que uma chamada foi recebida e ainda não foi verificada.
- Não exibido para chamadas feitas quando seu telefone celular estiver desconectado desta unidade.

Botões do painel sensível ao toque

1	×	O display é fechado.
2		Visualizar a tela de discagem programada. Consulte *Utilização das listas de chamadas programadas* na página 50.
3		Alternar para o modo de agenda de telefones. Consulte *Como chamar um número na agenda de telefones* na página 47. Consulte *Seleção de um número pelo modo de busca por alfabeto* na página 48.
4		Visualizar o menu de conexão bluetooth. Consulte as instruções de a página 80 a a página 82.
5	Tone	Ativar ou desativar o toque para chamadas recebidas. Consulte *Ativação do toque* na página 49.
6	Auto	Ativar ou desativar o atendimento automático. Consulte *Ajuste do atendimento automático* na página 49.

❼		Alternar para a lista de histórico de chamadas. Consulte *Utilização das listas de chamadas não atendidas, recebidas e discadas* na página 49.
❽		Ativar o modo para inserir o número do telefone diretamente. Consulte *Como fazer uma chamada pela introdução de um número de telefone* na página 50.
❾		Encerrar uma chamada. Como recusar uma chamada. Como cancelar uma chamada em espera.
❿	Vol	Ajustar o volume de escuta do outro assinante. Consulte *Como ajustar o volume de escuta do outro assinante* na página 49.
⓫	Private	Ativar ou desativar o modo de privacidade. Consulte *Ajuste do modo de privacidade* na página 50.
⓬		Aceitar uma chamada. Fazer uma chamada, ao selecionar um número de telefone. Alternar entre os chamadores em espera.

Notas
- O modo de privacidade só poderá ser operado enquanto você estiver falando no telefone.
- Para encerrar a chamada, você e o chamador precisam desligar o telefone.
- Os botões do painel sensível ao toque não listados em *Introdução às operações do telefone bluetooth* podem aparecer no display.
Consulte *Lista de indicadores* na página 111.

Configuração de chamadas viva-voz

Antes de poder utilizar a função de chamadas viva-voz, você precisa configurar a unidade para ser utilizada com o telefone celular. Isso inclui estabelecer uma conexão sem fio Bluetooth entre esta unidade e o seu telefone, por meio do registro do telefone na unidade e do ajuste do nível do volume.

1 Conexão
Em primeiro lugar, é preciso conectar um telefone bluetooth a esta unidade.
Para obter instruções detalhadas sobre como conectar seu telefone a esta unidade utilizando a tecnologia sem fio bluetooth, consulte a seguinte seção. *Utilização de um dispositivo Bluetooth para emparelhamento* na página 81 e *Emparelhamento a partir desta unidade* na página 80.

2 Ajuste do volume
Ajuste o volume do fone do telefone celular de acordo com a sua preferência. A unidade gravará esse nível de volume como o ajuste padrão.
- O volume da voz do chamador e do toque pode variar dependendo do tipo de aparelho celular.
- Se houver uma grande diferença entre o volume do toque e o volume da voz do chamador, o nível geral do volume poderá ficar instável.
- Ajuste o volume para um nível adequado antes de desconectar o telefone celular da unidade. Se o volume do telefone celular estiver desativado (nível zero), o nível do volume do aparelho continuará sem som mesmo depois de o telefone celular ser desconectado desta unidade.

■

Armazenamento e chamada das emissoras da memória

Você pode armazenar facilmente até 6 (para sintonizador)/12 (para TV) emissoras programadas para cada banda.

1 Visualize a tela programada.
Consulte *Introdução às operações do sintonizador* na página 19.
Consulte *Introdução às operações do sintonizador de TV* na página 20.
A tela programada é visualizada no display.

2 Toque e segure um dos botões de sintonia de emissora programada para armazenar a frequência selecionada na memória.
A frequência da emissora de rádio/TV selecionada terá sido armazenada na memória.

3 Toque em um dos botões de sintonia de emissora programada para selecionar a emissora desejada. ■

Visualizar o texto de rádio

Os dados de texto de rádio transmitidos pelas estações RDS, como informações sobre a estação, nome da música atualmente sendo transmitida e nome do artista, podem ser visualizados neste sintonizador.

- Quando nenhum texto de rádio for recebido, **No Text** será visualizado no display. ■

Armazenamento e chamada do texto de rádio da memória

Você pode armazenar dados de até seis transmissões de texto de rádio nos botões de **Memo1** a **Memo6**.

1 Exiba o texto de rádio que deseja armazenar na memória.
Consulte *Introdução às operações do sintonizador* na página 19.

2 Toque e segure um dos botões para armazenar o texto de rádio selecionado.
O número da memória é visualizado e o texto de rádio selecionado será armazenado na memória.
Na próxima vez que você pressionar o mesmo botão no display de texto de rádio, o texto armazenado será chamado da memória. ■

Armazenamento das emissoras mais fortes

A BSM (Memória das melhores emissoras) armazena as 6 (para sintonizador)/12 (para TV) emissoras mais fortes.
O armazenamento das frequências de transmissão com BSM pode substituir as frequências de transmissão salvas utilizando os botões de sintonia de emissora programada.

1 Visualize a tela programada.
Consulte *Introdução às operações do sintonizador* na página 19.
Consulte *Introdução às operações do sintonizador de TV* na página 20.
A tela programada é visualizada no display.

2 Toque em BSM/BSSM para ativar BSM.
As 6 (para sintonizador)/12 (para TV) frequências mais fortes de transmissão serão armazenadas nos botões de sintonia de emissora programada na ordem de intensidade do sinal.
■ Para cancelar o processo de armazenamento, toque em **Cancelar**. ■

Sintonia em sinais fortes

A sintonia por busca local permite que você sintonize apenas as emissoras de rádio com sinais suficientemente fortes para uma boa recepção.

FM: desativado — ▬ — ▬▬ — ▬▬▬ — ▬▬▬▬

AM: desativado — ▬ — ▬▬

O ajuste de nível mais alto permite a recepção apenas das emissoras com sinais mais fortes, enquanto os níveis mais baixos permitem a recepção das emissoras com sinais mais fracos. ■

Recepção de anúncios de trânsito

Independentemente da fonte que você está ouvindo, é possível receber anúncios de trânsito automaticamente com TA (anúncio de trânsito em espera).

1 Sintonize em um TP ou emissora de TP de outra rede avançada.
O indicador acende.

2 Ative o anúncio de trânsito.
Consulte *Introdução às operações do sintonizador* na página 19.
- Se a função TA estiver ativada e você não estiver sintonizado em um TP ou emissora de TP de outra rede avançada, o indicador acenderá levemente.

3 Pressione +/– (VOLUME/VOL) para ajustar o volume de TA quando um anúncio de trânsito começar.
O volume recentemente definido é armazenado na memória e será chamado para anúncios de trânsito subsequentes.

4 Desative o anúncio enquanto um anúncio de trânsito estiver sendo recebido.
Consulte *Introdução às operações do sintonizador* na página 19.
O sintonizador retornará à fonte original, mas permanecerá no modo de espera da função TA até o ícone ser novamente tocado. ■

Utilização das funções PTY

Você pode sintonizar uma estação usando as informações de PTY (tipo de programa).

Busca por uma emissora RDS pelas informações de PTY

Você pode buscar tipos gerais de programas de transmissão, como os listados na seção a seguir. Consulte a próxima página.

1 Visualize a tela programada.
Consulte *Introdução às operações do sintonizador* na página 19.

2 Toque em PTY.

3 Toque em ▲ ou ▼ para selecionar um tipo de programa.
Existem quatro tipos de programa:
News&Info—**Popular**—**Classics**—**Others**

4 Toque em Início para iniciar a busca.
A unidade busca uma estação que esteja transmitindo aquele tipo de programa. Quando uma estação é encontrada, seu nome de serviço de programa é exibido.
As informações de PTY (tipo de programa) são listadas na seção a seguir. Consulte a próxima página.
- Para cancelar a busca, toque em **Cancelar**.
- O programa de algumas estações pode diferir daquele indicado pelo PTY transmitido.
- Se nenhuma estação estiver transmitindo o tipo de programa que você procurou, **Não Encontrado** será exibido por cerca de dois segundos e, em seguida, o sintonizador retornará para a estação original.

Utilização da interrupção de programa de notícias

Quando um programa de notícias estiver sendo transmitido de uma emissora de notícias com código PTY, a unidade poderá alternar de qualquer emissora para a emissora de transmissão de notícias. Quando o programa de notícias terminar, a recepção do programa anterior será retomada.

Lista de PTY

News&Info
News (Noticiários), **Affairs** (Atualidades), **Info** (Informações), **Sport** (Esportes), **Weather** (Previsão do Tempo), **Finance** (Finanças)
Popular
Pop Mus (Música popular), **Rock Mus** (Rock), **Easy Mus** (Música orquestrada), **Oth Mus** (Outras músicas), **Jazz** (Jazz), **Country** (Música sertaneja), **Nat Mus** (Músicas nacionais), **Oldies** (Músicas antigas), **Folk Mus** (Música folclórica)
Classics
L.Class (Clássica suave), **Classic** (Clássica)
Others
Educate (Educação), **Drama** (Drama), **Culture** (Cultura), **Science** (Ciências), **Varied** (Variada), **Children** (Infantil), **Social** (Assuntos Sociais), **Religion** (Religião), **Phone In** (Público participa da programação por telefone), **Touring** (Viagem), **Leisure** (Lazer), **Document** (Documentários)

■

Alternando entre tipos de arquivos de mídia

Ao reproduzir uma mídia digital contendo uma variedade de tipos de arquivo de mídia, como DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 e MP3, você poderá alternar entre os tipos de arquivo de mídia a serem reproduzidos.
Dados de áudio (CD-DA) e arquivos de imagem JPEG em DVD-R/RW/ROM não podem ser reproduzidos nesta unidade.

CD (Dados de áudio (CD-DA))—**Music/ROM** (Áudio compactado)—**Video** (Arquivos de vídeo DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4)—**Photo** (Arquivos de imagem JPEG) ■

Operação do menu DVD

(Funções do DVD Vídeo)
Alguns DVDs permitem que você selecione o conteúdo do disco utilizando um menu.

Utilização dos botões de seta

1 Visualize os botões de seta para operar o menu do DVD.
Consulte *Reprodução de imagens em movimento* na página 21.

2 Selecione o item de menu desejado.

∧ ∨ < >	Selecionar o item de menu desejado.
Enter	Iniciar a reprodução a partir do item de menu selecionado.
Touch	Operar o menu do DVD ao tocar diretamente no item de menu.
↩	Voltar ao display anterior.

■ Ao operar o menu do DVD tocando diretamente no item de menu, toque no ícone para operar.

Key	Retornar ao display normal de vídeo em DVD.
◆ (setas)	Visualizar botões de seta.

■ Maneiras de visualizar o menu diferem dependendo do disco.
■ Dependendo do conteúdo no disco DVD, essa função pode não funcionar adequadamente. Nesse caso, use os botões do painel sensível ao toque para operar o menu do DVD. ■

Operação da função iPod desta unidade no seu iPod

Você poderá ouvir o som dos aplicativos iPod usando os alto-falantes do carro, quando **App Mode** for selecionado.
Esta função não é compatível com os seguintes modelos de iPod.
- iPod nano da primeira geração
- iPod com vídeo

- Enquanto essa função estiver em uso, o iPod não será desligado, mesmo se a chave de ignição estiver desligada. Para desligar, coloque o iPod em funcionamento.

1 Alterne o modo de controle para App Mode.
Consulte *Introdução às operações de reprodução de vídeo* na página 21.
Consulte *Introdução às operações de reprodução de som* na página 24.

2 Opere o iPod conectado para selecionar um vídeo/música e reproduzir.

Notas
- As funções a seguir continuarão acessíveis na unidade mesmo que o modo de controle seja definido como **App Mode**.
  No entanto, a operação dependerá de suas aplicações.
  — Reprodução/pausa
  — Avanço/retrocesso rápido
  — Ajuste de sintonia para cima/para baixo
  — Mudança para um capítulo posterior/anterior
- **App Mode** é compatível com os seguintes modelos de iPod.
  — iPod touch da quarta geração
  — iPod touch da terceira geração
  — iPod touch da segunda geração
  — iPod touch da primeira geração
  — iPod classic de 160 GB
  — iPod classic de 120 GB
  — iPod classic
  — iPod nano da sexta geração
  — iPod nano da quinta geração
  — iPod nano da quarta geração
  — iPod nano da terceira geração
  — iPod nano da segunda geração
  — iPhone 4S
  — iPhone 4
  — iPhone 3GS
  — iPhone 3G
  — iPhone ■

Reprodução aleatória (Shuffle)

Vídeos/músicas do iPod podem ser reproduzidos em ordem aleatória.

- **Songs** – Reproduz vídeos/músicas na lista selecionada em ordem aleatória.
- **Albums** – Reproduz vídeos/músicas de um álbum selecionado aleatoriamente em ordem.
- **Folder** – Reproduz músicas/faixas na pasta selecionada em ordem aleatória.
- **Disc** – Reproduz músicas/faixas no disco selecionado em ordem aleatória.
- **On** – Reproduz arquivos em ordem aleatória dentro da série de repetição, **Folder** e **Disc**.
- **Off** – Cancela a reprodução aleatória. ■

Repetição da reprodução

- **Disc** – Reproduz o disco atual
- **Chapter** – Repete o capítulo atual
- **Title** – Repete o título atual
- **Track** – Repete a faixa atual
- **File** – Repete o arquivo atual
- **Folder** – Repete a pasta atual
- **One** – Repete apenas o vídeo/música atual
- **All** – Repete todos os vídeos/músicas na lista selecionada no iPod

- Essa função não pode ser operada durante a reprodução de Vídeo CD com o recurso PBC (Controle de reprodução).

- Se você executar a busca por capítulo, avanço rápido/retrocesso, reprodução quadro a quadro ou reprodução em slow motion, a reprodução com repetição será interrompida.
- Ao reproduzir discos com áudio compactado e dados de áudio (CD-DA), a reprodução será repetida no tipo de dados atualmente sendo reproduzido, mesmo se **Disc** estiver selecionado.
- Se você selecionar outra pasta durante a reprodução com repetição, a série de reprodução com repetição mudará para **Disc**. Se você selecionar a fonte USB ou SD, a série de reprodução com repetição mudará para **All**.
- Se você executar a busca por faixa ou o avanço rápido/retrocesso durante **File**, a série de reprodução com repetição mudará para **Folder**.
- Se você executar a busca por título/capítulo ou o avanço/retrocesso rápido durante **Chapter**, a reprodução com repetição será desativada automaticamente.
- Se você executar a busca por faixa ou o avanço rápido/retrocesso durante **Track**, a série de reprodução com repetição mudará para **Disc**.
- Quando **Folder** for selecionado, não será possível reproduzir uma subpasta dessa pasta. ■

Reprodução de vídeos do iPod

(Funções do iPod)
Vídeos poderão ser reproduzidos nesta unidade se um iPod com recursos de vídeo estiver conectado.

- Esta unidade pode reproduzir "Filmes", "Vídeos de música", "Podcasts de vídeo" e "Shows de TV" descarregados do iTunes Store.

1 Visualize os menus do iPod.

Consulte *Reprodução de imagens em movimento* na página 21.

2 Alterne para o modo de vídeo do iPod.

Playlists
Artists
Albums
Songs
Podcasts
Genres
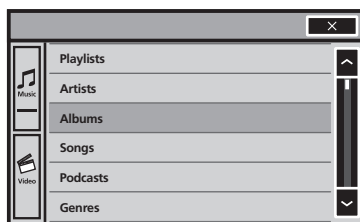
■ Se você quiser alternar para o modo de vídeo do iPod, toque no ícone.

Video	Alternar para o modo de vídeo do iPod.

3 Reproduza o vídeo no iPod.

Video Playlists
Movies
Music Videos
Video Podcasts
TV Shows
Rentals
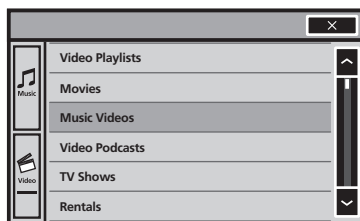
■ Se você quiser alternar para o modo de música do iPod, toque no ícone.

Music	Alternar para o modo de música do iPod.

■

Reprodução de vídeos no dispositivo de armazenamento USB e SD
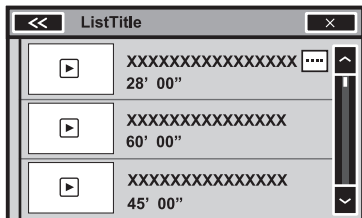
Toque no sinal de reprodução da miniatura para visualizar o arquivo. Toque no título para iniciar a reprodução. ■

Busca de um vídeo/música no iPod

(Funções do iPod)
Para facilitar a operação e busca, as operações para controlar um iPod com esta unidade têm como propósito serem as mais próximas possíveis das operações do iPod.

Busca de um vídeo/música por categoria

1 Visualize os menus do iPod.
Consulte *Reprodução de imagens em movimento* na página 21.
Consulte *Reprodução de áudio* na página 24.

2 Toque em uma das categorias na qual deseja buscar um vídeo/música.

- **Video Playlists** (Listas de reprodução de vídeo)
- **Movies** (Filmes)
- **Music Videos** (Vídeos de música)
- **Video Podcasts** (Podcasts de vídeo)
- **TV Shows** (Shows de TV)
- **Rentals** (Aluguéis)
- **Playlists** (Listas de reprodução)
- **Artists** (Artistas)
- **Albums** (Álbuns)
- **Songs** (Músicas)
- **Podcasts** (Podcasts)
- **Genres** (Estilos)
- **Composers** (Compositores)
- **Audiobooks** (Audiobooks)

3 Toque no título da lista que deseja reproduzir.
Repita essa operação até localizar o vídeo/música desejado.

Notas

- É possível reproduzir listas de reprodução criadas com o aplicativo de PC (MusicSphere). O aplicativo estará disponível em nosso site.
- As listas de reprodução que você criou com o aplicativo de PC (MusicSphere) são visualizadas no formato abreviado.

Busca na lista por ordem alfabética

(Funções do iPod)

1 Selecione uma categoria.
Consulte *Busca de um vídeo/música por categoria* nesta página.

2 Alterne para o modo de busca por alfabeto.

ABC	Alternar para o modo de busca por alfabeto.

O modo de busca por alfabeto é visualizado.

3 Toque na primeira letra do título do vídeo/música que você está buscando.
Durante a busca, a operação por botões do painel sensível ao toque não estará disponível.
■ Para apurar a busca com uma letra diferente, toque em **Cancelar**.

4 Toque no título da lista que deseja reproduzir.
Repita essa operação até localizar a música/vídeo desejado. ■

Retomada da reprodução (Bookmark)

(Funções do DVD Vídeo)
Utilizando a função Bookmark (Marcação), você pode retomar a reprodução, a partir de uma cena selecionada, na próxima vez que o disco for carregado.

A cena selecionada será marcada para que, na próxima vez, a reprodução seja retomada a partir desse ponto.
- Para remover a marcação de um disco, toque e segure o botão durante a reprodução.
- A marcação mais antiga é substituída pela nova marcação. ■

Reprodução de quadro a quadro

(Funções do DVD Vídeo/Vídeo CD/Arquivo DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4)

Nota
Pode ser que em alguns discos as imagens não sejam nítidas durante a reprodução de quadro a quadro. ■

Reprodução em slow motion (câmera lenta)

Notas
- Não há som durante a reprodução em slow motion.
- Pode ser que em alguns discos as imagens não sejam nítidas durante a reprodução em slow motion.
- A reprodução em slow motion inversa não está disponível. ■

Buscando a parte que você deseja reproduzir

Você pode usar a função de busca para encontrar a parte que você deseja reproduzir.
Em Vídeo DVDs, você pode selecionar **Title** (Título), **Chapter** (Capítulo) ou **10key** (Teclado numérico).
Em Vídeo CDs, você pode selecionar **Track** (Faixa) ou **10key** (Teclado numérico).
- A busca por capítulo não estará disponível quando a reprodução de um disco for interrompida.
- Essa função não pode ser operada durante a reprodução de alguns DVD Vídeos ou Vídeos CD com o recurso PBC (Controle de reprodução).

1 Inicie a função de busca.
Consulte *Reprodução de imagens em movimento* na página 21.

2 Toque na opção de busca desejada (por ex., Chapter).

3 Toque em 0 a 9 para inserir o número desejado.
■ Para cancelar os números inseridos, toque em **C**.

4 Inicie a reprodução a partir da parte selecionada.

↵	Registrar os números e iniciar a reprodução.

Nota
Em discos com um menu, você também pode utilizar o menu do DVD para fazer suas seleções.
Consulte *Reprodução de imagens em movimento* na página 21. ■

Alteração do idioma do áudio durante a reprodução (Múltiplos áudios)

Nos DVDs/arquivos DivX que oferecem reprodução de áudio em diferentes idiomas e diferentes sistemas de áudio (Dolby Digital, DTS etc.), você pode alternar entre idiomas/sistemas de áudio durante a reprodução.

Notas

- Em alguns DVDs, alternar entre idiomas/sistemas de áudio somente poderá ser possível utilizando um display de menu.
- Você também pode alternar entre idiomas/sistemas de áudio utilizando o menu **Setup Vídeo**. Para obter detalhes, consulte *Definição do idioma do áudio* na página 66.
- Dependendo do ajuste, talvez o vídeo não seja reproduzido com o sistema de áudio utilizado para gravar o DVD.
- Você retornará à reprodução normal se alterar **Audio** durante o avanço rápido/retrocesso rápido, pausa ou reprodução em slow motion. ■

Alteração do idioma da legenda durante a reprodução (Múltiplas legendas)

Nos DVDs/arquivos DivX com gravações em múltiplas legendas, você pode alternar entre idiomas de legenda durante a reprodução.

Notas

- Em alguns DVDs, alternar entre idiomas de legenda somente poderá ser possível utilizando um display de menu.
- Você também pode alternar entre os idiomas de legendas utilizando o menu **Setup Vídeo**. Para obter detalhes, consulte *Definição do idioma da legenda* na página 66.
- Você retornará à reprodução normal se alterar **Subtitle** durante o avanço rápido/retrocesso rápido, pausa ou reprodução em slow motion. ■

Alteração do ângulo de visão durante a reprodução (Múltiplos ângulos)

Nos DVDs com gravações em múltiplos ângulos (tomadas de cenas em vários ângulos), você pode alternar entre os ângulos de visão durante a reprodução.

- Durante a reprodução de uma tomada de cena em múltiplos ângulos, o ícone de ângulo é visualizado. Utilize o menu **Setup Vídeo** para ativar ou desativar o display do ícone de ângulo. Para obter detalhes, consulte *Ajuste do display do DVD em múltiplos ângulos* na página 67.

Nota

Você retornará à reprodução normal se alterar o ângulo de visão durante o avanço rápido/retrocesso rápido, pausa ou reprodução em slow motion. ■

Retorno à cena especificada

(Funções do DVD Vídeo)

Essa função não poderá ser usada se uma cena especificada não tiver sido pré-programada no DVD. ■

Seleção da saída de áudio

Você pode alternar a saída de áudio durante a reprodução de discos DVD Vídeo gravados com áudio LPCM.
Ao reproduzir CDs de vídeo, você pode alternar entre as saídas de áudio estéreo e monoauricular.

- Essa função não estará disponível quando a reprodução de um disco for interrompida.

- **L+R** – Esquerda e direita
- **Left** – Esquerda
- **Right** – Direita
- **Mix** – Combinação de esquerda e direita

Nota

Talvez você não consiga selecionar ou utilizar essa função dependendo do disco e do local de reprodução. ■

PBC

(Funções dos Vídeo CDs)
Durante a reprodução de Vídeo CDs com PBC (controle de reprodução), **PBC On** é visualizado.

1 Inicie a função de busca.
Consulte *Reprodução de imagens em movimento* na página 21.

2 Toque em 10key para visualizar o teclado numérico.

3 Toque em 0 a 9 correspondente a um número de menu.

4 Inicie a reprodução a partir da parte selecionada.

↵	Registrar os números e iniciar a reprodução.

Notas

- Você pode visualizar o menu ao tocar em **Return** durante o PBC. Para obter detalhes, consulte as instruções fornecidas com o disco.
- O controle de reprodução (PBC) de um Vídeo CD não pode ser cancelado.
- Durante a reprodução de Vídeo CDs com PBC (controle de reprodução), não é possível selecionar a série de reprodução com repetição nem utilizar a função de busca. ■

Seleção de faixas na lista de títulos de faixa

Você pode selecionar faixas para reprodução utilizando a lista de títulos de faixa que é uma lista de faixas gravadas em um disco.

1 Visualize a lista de títulos de faixa.
Consulte *Reprodução de áudio* na página 24.

2 Toque no título da faixa favorita.
A reprodução é iniciada. ■

Seleção de arquivos na lista de nomes de arquivo

(Funções do áudio compactado/DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4)
A lista de nomes de arquivo contém os nomes dos arquivos (ou nomes das pastas) dos quais você pode selecionar um arquivo (ou pasta) para reprodução.

1 Visualize a lista de nomes de arquivo (ou nomes de pasta).
Consulte *Reprodução de áudio* na página 24.
Consulte *Introdução às operações de reprodução de imagem estática* na página 32.

2 Toque no nome do arquivo favorito (ou pasta).
■ Quando tiver selecionado uma pasta, uma lista de nomes de arquivos (ou de pastas) será visualizada nela. Repita essa operação para selecionar o nome do arquivo desejado.
■ Se a pasta **1** (ROOT) não tiver arquivos, a reprodução começará com a pasta **2**.

Nota

Se parte das informações gravadas não for exibida, um botão de rolagem aparecerá à direita da lista. Toque no botão para rolagem. ■

Utilização da recuperação de som

Aprimora automaticamente o áudio compactado e restaura um som rico.

Desativado — ▬ — ▬ ▬
- ▬ ▬ é mais eficiente do que ▬. ■

Alteração da velocidade do audiobook

(Funções do iPod)
- ▬ ▬ ▬ – Reprodução a uma velocidade mais rápida do que a normal
- ▬ ▬ – Reprodução na velocidade normal
- ▬ – Reprodução a uma velocidade mais lenta do que a normal ■

Visualização de listas relacionadas à música atualmente sendo reproduzida (Busca por link)

(Funções do iPod/USB/SD)

1 Toque no display de trabalho artístico.
Consulte *Introdução às operações de reprodução de som* na página 24.

2 Toque no título da lista que deseja reproduzir.

Notas
- Se parte das informações gravadas não for exibida, um botão de rolagem aparecerá à direita da lista. Toque no botão para rolagem.
- Esta função está disponível para USB/SD ao utilizar o modo de busca por músicas. ■

Ajuste da resolução do display avançado

(Funções de USB/SD)

Você pode aumentar a resolução das imagens em movimento no dispositivo de armazenamento USB/SD.

Off—**1**—**2**
- Com algumas imagens, talvez não seja possível utilizar o ajuste do display.
- Talvez não seja observado qualquer efeito em alguns casos dependendo das imagens sendo reproduzidas. ■

Modo de busca por músicas

(Funções de USB/SD)
Esta unidade cria um índice para facilitar a busca por uma música. Você pode pesquisar por categorias como Álbuns e Artistas.

⚠ CUIDADO
- Esta função não estará disponível quando o dispositivo de armazenamento USB/SD estiver bloqueado.
- Esta função não estará disponível quando o espaço livre no dispositivo de armazenamento USB/SD estiver 5MB.
- Enquanto esta unidade cria um índice, não desligue a unidade. Isso pode causar a perda dos dados no dispositivo de armazenamento USB/SD.

1 Crie o banco de dados no modo de busca por músicas.
Consulte *Introdução às operações de reprodução de som* na página 24.

2 Quando "Gravar a base de dados na memória?" for visualizado, toque em "Sim".
A gravação do banco de dados foi concluída.
Se você não for salvá-lo, toque em "**Não**".
Quando a gravação for concluída, **"Database save to memory was completed."** será visualizado.

3 Exiba uma lista e toque no botão de identificação.

4 Selecione um arquivo.
O modo de busca por músicas iniciará. ■

Reprodução de conteúdo DivX® VOD

Alguns conteúdos DivX VOD (vídeo sob demanda) só podem ser reproduzidos por um determinado número de vezes. Quando você carrega um disco contendo esse tipo de conteúdo, o número que foi reproduzido será mostrado na tela. Você pode então decidir se irá ou não reproduzir o disco.

- Se não houver um limite para o número de vezes que o conteúdo DivX VOD pode ser visualizado, você poderá carregar o disco no player e reproduzir o conteúdo quantas vezes quiser e nenhuma mensagem será exibida.
- Você pode confirmar o número de vezes que o conteúdo pode ser reproduzido verificando o número exibido após **Esta locação DivX foi vista □□ de ○○ visualizações.**.

Importante

- Para reproduzir conteúdo DivX VOD nesta unidade, você primeiro precisa registrar a unidade junto ao seu provedor de conteúdo DivX VOD. Para obter detalhes sobre o seu código de registro, consulte *Visualização do código de registro DivX® VOD* na página 69.
- O conteúdo DivX VOD é protegido pelo sistema DRM (Digital Rights Management). O sistema limita a reprodução de conteúdo de equipamentos específicos e registrados.

● **Se uma mensagem é exibida depois de carregar um disco contendo conteúdo DivX VOD, toque em Play.**
A reprodução de conteúdo DivX VOD será iniciada.
■ Para pular para o arquivo seguinte toque em **Next Play**.
■ Se não quiser executar o conteúdo DivX VOD, toque em **Stop**. ■

Captura de uma imagem em arquivos JPEG

Você pode capturar dados de imagem e utilizá-los como papel de parede. Imagens podem ser armazenadas nesta unidade e chamadas da memória facilmente.

- Apenas uma imagem pode ser armazenada nesta unidade. Imagens antigas são substituídas pelas novas.

1 Pause a apresentação de slides quando a imagem desejada for visualizada.
Consulte *Introdução às operações de reprodução de imagem estática* na página 32.

2 Capture a imagem.
Consulte *Introdução às operações de reprodução de imagem estática* na página 32.

3 Quando “Salvar a imagem?” for visualizado, toque em Sim.
Enquanto estiver armazenando a imagem nesta unidade, “**Saving the image. Don’t switch off the battery.**” será visualizado.
Quando o processo for concluído, “**Imagem salva.**” será visualizado.
■ Para cancelar o processo de armazenamento, toque em **Não**. ■

Alteração do modo de tela widescreen

Você pode selecionar um modo desejado para ampliar uma imagem 4:3 a uma imagem 16:9.

1 Visualize o modo de tela.
Consulte *Introdução às operações de reprodução de vídeo* na página 21.
Consulte *Introdução às operações de reprodução de imagem estática* na página 32.

2 Toque no ajuste de modo amplo desejado.

FULL (Tela inteira)
A imagem 4:3 é ampliada somente na direção horizontal, oferecendo uma imagem de TV 4:3 (imagem normal) sem omissões.

ZOOM (Zoom)
A imagem 4:3 é ampliada na mesma proporção tanto vertical quanto horizontalmente; ideal para uma imagem no tamanho de cinema (imagem de tela widescreen).

NORMAL (Normal)
A imagem 4:3 é visualizada como ela realmente é, não proporcionando a você qualquer sentido de disparidade, uma vez que suas proporções são as mesmas que as da imagem normal.

TRIMMING (Corte)
A imagem é exibida em toda a tela com a proporção de horizontal para vertical como está. Se a proporção de horizontal para vertical diferir entre o display e a imagem, a imagem poderá ser exibida parcialmente cortada na parte superior/inferior ou nas laterais.

Notas
- Você não pode utilizar esta função ao conduzir.
- Ajustes diferentes podem ser armazenados para cada fonte de vídeo.
- Quando um vídeo for visualizado em um modo de tela widescreen, que não corresponde à sua relação do aspecto original, ele poderá aparecer diferente.
- Lembre-se de que utilizar o recurso de modo amplo deste sistema para propósitos de visualização comercial ou pública pode constituir uma violação aos direitos do autor protegidos pela Lei de Direitos Autorais.
- A imagem do vídeo aparecerá com imperfeições quando visualizada no modo **ZOOM**.
- **FULL**/**ZOOM**/**NORMAL** é utilizado para vídeos. **NORMAL**/**TRIMMING** é utilizado para imagens JPEG. ■

Como chamar um número na agenda de telefones

A agenda de telefones em seu celular será transferida automaticamente quando o telefone for conectado a esta unidade.
Depois de encontrar o número para o qual deseja ligar na agenda de telefones, você pode selecionar o registro e fazer a chamada.

1 Alterne para o modo de agenda de telefones.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 34.
O display da agenda de telefones é visualizado.

2 Selecione a lista de números de telefone.
A lista detalhada de números de telefone do registro selecionado é visualizada.

3 Selecione o número do telefone.
■ Se você quiser armazenar o número do telefone, toque na lista e segure.

4 Faça a chamada.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 34.

5 Encerre a chamada.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 34.

Nota
Dependendo do telefone celular, talvez não seja possível transferir a agenda de telefones automaticamente. Nesse caso, opere seu celular para transferir a agenda de telefones. A visibilidade desta unidade deve estar ativa. Consulte *Ativação da visibilidade da unidade* na página 82. ■

Seleção de um número pelo modo de busca por alfabeto

Se vários números estiverem registrados na agenda de telefones, você poderá buscar o número do telefone pelo modo de busca por alfabeto.

1 Alterne para o modo de agenda de telefones.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 34.
O display da agenda de telefones é visualizado.

2 Toque em ABC para alternar para o modo de busca por alfabeto.

3 Toque na primeira letra do registro pelo qual procura.
O registros na Agenda de telefones começando com aquela letra (por exemplo: “Bárbara”, “Beatriz” e “Bruno”, quando a letra “B” estiver selecionada) serão visualizados.

- Se você quiser alterar o caractere para Russo, toque no ícone. Para retornar para Inglês, toque no ícone novamente.

АБВ	Alterar o caractere para Russo.

- A ordem do primeiro nome e do sobrenome pode estar diferente da ordem no telefone celular.

4 Toque na lista para visualizar os números de telefone do registro selecionado.

- Se vários números de telefone tiverem sido incluídos em um registro, selecione um ao tocar na lista.
- Se você quiser alternar para a lista de histórico de chamadas, toque no ícone.

	Alternar para a lista de histórico de chamadas.

5 Faça a chamada.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 34.

6 Encerre a chamada.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 34. ■

Inversão de nomes na agenda de telefones

Quando o seu celular estiver conectado a esta unidade, o primeiro e último nomes de seus contatos podem ser registrados na agenda de telefones em ordem inversa. Você pode usar essa função para alterar a ordem de volta. (Inversão de nomes na agenda de telefones)

1 Alterne para o modo de agenda de telefones.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 34.
O display da agenda de telefones é visualizado.

2 Inverta os nomes nas agendas de telefones.

	Inverter os nomes nas agendas de telefones.

3 “Deseja inverter todos os nomes?” é visualizado. Toque em Sim para continuar.
Enquanto os nomes são invertidos, é visualizado.

- Se a inversão falhar, “**Erro - inversão de nome**” será visualizado. Nesse caso, tente novamente desde o início.

Nota

A inversão dos nomes de seus contatos nesta unidade não afeta os dados em seu dispositivo Bluetooth. ■

Utilização das listas de chamadas não atendidas, recebidas e discadas

As 80 últimas chamadas discadas, recebidas e não atendidas são armazenadas na memória. Você pode buscá-las e fazer ligações para os números dessas listas.

1 Alterne para a lista de histórico de chamadas.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 34.

2 Selecione Chamadas Perdidas, Chamadas Efetuadas ou Chamadas Recebidas.

	Visualizar a lista de chamadas recebidas.
	Visualizar a lista de chamadas discadas.
	Visualizar a lista de chamadas não atendidas.

3 Toque no número da lista para selecionar um número de telefone.
O nome e o número do telefone são visualizados na lista detalhada.
■ Se você quiser armazenar o número do telefone, toque na lista e segure.

4 Faça a chamada.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 34.

5 Encerre a chamada.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 34. ■

Ajuste do atendimento automático

Se essa função estiver ativada, esta unidade atenderá automaticamente todas as chamadas.

● **Ative ou desative o atendimento automático.**
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 34. ■

Como ajustar o volume de escuta do outro assinante

Para manter a boa qualidade do som, esta unidade pode ajustar o volume de escuta do outro assinante. Se o volume não for alto o suficiente para o outro assinante, utilize essa função.

● **Selecione Far-End VOL.**
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 34.
1—2—3
■ Essa função poderá ser realizada mesmo enquanto você estiver falando no telefone.
■ Os ajustes podem ser armazenados para cada dispositivo. ■

Ativação do toque

Você pode optar por utilizar o toque desta unidade ou não. Se essa função estiver ativada, o toque desta unidade será emitido.

1 Conecte seu celular a esta unidade.

2 Ative ou desative o toque.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 34. ■

Utilização das listas de chamadas programadas

Você pode facilmente armazenar até seis números de telefone programados.

1 Visualize a tela programada.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 34.

2 Toque em um dos botões de discagem programados para selecionar o número de telefone desejado.
▪ Se você quiser excluir o número de telefone programado, toque e segure o botão de discagem programado.

3 Faça a chamada.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 34.

4 Encerre a chamada.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 34. ■

Como fazer uma chamada pela introdução de um número de telefone

Importante
Para realizar essa operação, certifique-se de estacionar seu veículo em local seguro e de puxar o freio de mão.

1 Alterne para o modo de inserção de número de telefone.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 34.

2 Toque nos ícones de números para inseri-los.
▪ Podem ser introduzidos até 24 dígitos.

3 Faça a chamada.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 34.

4 Encerre a chamada.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 34.

Nota
O modo de inserção de número de telefone não pode ser operado a menos que um telefone Bluetooth seja conectado a esta unidade. ■

Ajuste do modo de privacidade

Durante uma conversa, você pode alternar para o modo de privacidade (fale diretamente no celular).
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 34. ■

Introdução às operações do menu

Audio
Fader/Balance F/R 0 L/R 0
Graphic EQ Powerful
Auto EQ Off
Sonic Center Control L/R 0
Loudness OFF
Subwoofer ON

1 Visualize os menus.
Consulte *Operações básicas* na página 12.

2 Toque em qualquer um dos seguintes botões do painel sensível ao toque para selecionar o menu a ser ajustado.

Botões do painel sensível ao toque

❶		Menu de configuração de vídeo Consulte *Ajuste do reprodutor de vídeo* na página 66.
❷		Menu de função de áudio Consulte *Ajustes de áudio* na próxima página.
❸		Menu do sistema Consulte *Ajustes do sistema* na página 70.
❹		Menu Favoritos Você pode escolher os menus dentro de cada menu (Menu de função de áudio, etc.) e registrá-los no menu favorito. Consulte *Menu Favoritos* na página 80.
❺		Retornar ao display de fonte atual

Notas

- Você poderá visualizar o menu **Setup Vídeo** quando uma fonte **Disc**, **USB** ou **SD** estiver selecionada.
- Se você iniciar o menu **Setup Vídeo**, a reprodução será interrompida.
- Não é possível visualizar o menu de função Áudio quando a função Emudecer está ativada ou um arquivo JPEG está sendo reproduzido. ■

Ajustes de áudio

Utilização do ajuste de fader/ equilíbrio

Você pode alterar o fader/equilíbrio para fornecer um ambiente sonoro ideal para todas as pessoas que estiverem no veículo.

1 Visualize o menu de função de áudio.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página anterior.

2 Toque em Fader/Balance no menu de funções de áudio.

3 Toque em ▲ ou ▼ para ajustar o equilíbrio dos alto-falantes dianteiros/traseiros.
Faixa: **Front 15** a **Rear 15**
■ Selecione **F/R 0 L/R 0** ao utilizar apenas dois alto-falantes.
■ O equilíbrio dos alto-falantes dianteiros/traseiros não poderá ser ajustado, quando o ajuste da saída traseira for **Subwoofer**. Consulte *Ajuste da saída traseira e do controlador do subwoofer* na página 71.

4 Toque em ◄ ou ► para ajustar o equilíbrio dos alto-falantes da esquerda/da direita.
Faixa: **Left 15** a **Right 15**

Nota
Você também pode ajustar o potenciômetro/equilíbrio arrastando o ponto na tabela exibida.

Utilização do equalizador

Você pode ajustar a equalização para coincidir com as características acústicas no interior do veículo, conforme desejado.

Chamada das curvas do equalizador da memória

Existem sete curvas do equalizador armazenadas que podem ser facilmente chamadas da memória a qualquer momento. A seguir está uma lista das curvas do equalizador.

Display	Curva do equalizador
Powerful	Potente
Natural	Natural
Vocal	Vocal
Flat	Plana
Custom1	Personalizada 1
Custom2	Personalizada 2
S.Bass	Ultrabaixo

- As curvas do equalizador para **Custom1** e **Custom2** podem ser ajustadas.
- Você não poderá selecionar **Custom1** e **Custom2** ao utilizar o equalizador automático.
- Quando **Flat**, nenhuma alteração é feita no som. Você pode verificar os efeitos das curvas do equalizador alternando entre **Flat** e outra curva do equalizador.

1 Visualize o menu de função de áudio.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página anterior.

2 Toque em Graphic EQ no menu de funções de áudio.
■ Você não pode selecionar ou ajustar as curvas do equalizador **Custom1** e **Custom2** ao utilizar o equalizador automático.

3 Toque no ajuste desejado.
S.Bass—**Powerful**—**Natural**—**Vocal**—**Flat**—**Custom1**—**Custom2**

Ajuste do equalizador gráfico de 8 bandas

Você pode ajustar o nível de cada banda das curvas do equalizador.
- Uma curva **Custom1** separada pode ser criada para cada fonte. Se você fizer ajustes quando uma curva diferente de **Custom2** for selecionada, os ajustes da curva do equalizador serão armazenados em **Custom1**.

- Uma curva **Custom2** que é comum para todas as fontes pode ser criada. Se você fizer ajustes quando a curva **Custom2** estiver selecionada, a curva **Custom2** será atualizada.

1 Visualize o menu de função de áudio.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em Graphic EQ no menu de funções de áudio.

3 Toque no ajuste desejado.
S.Bass—**Powerful**—**Natural**—**Vocal**—**Flat**—**Custom1**—**Custom2**

4 Toque na tabela para ajustar o nível da banda do equalizador.
Faixa: **+12dB** a **–12dB**

Utilização do equalizador automático

O equalizador automático consiste em uma curva do equalizador criada pela função EQ automático (consulte *EQ automático* na página 77).
Você pode ativar ou desativar o equalizador automático.
Se você conecta um microfone opcional a esta unidade, pode utilizar essa função.

1 Visualize o menu de função de áudio.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em Auto EQ para ativar ou desativar o equalizador automático.
■ Você não poderá utilizar essa função se EQ automático não tiver sido executado.

Utilização do controle de centro sônico

O som adequado para a posição de audição pode ser facilmente criado com essa função.

1 Visualize o menu de função de áudio.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em Sonic Center Control no menu de funções de áudio.

3 Toque em ◄ ou ► para selecionar uma posição de audição.
Faixa: **Left 7** a **Right 7**

Ajuste da sonoridade

A sonoridade compensa as deficiências das faixas de frequência baixas e altas com volume baixo.

1 Visualize o menu de função de áudio.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em ◄ ou ► para selecionar um nível desejado para sonoridade.
Off (Desativada)—**Low** (Baixa)—**Mid** (Média)—**High** (Alta)

Utilização da saída do subwoofer

Esta unidade está equipada com uma saída do subwoofer que pode ser ativada ou desativada.

- A frequência de corte e o nível de saída poderão ser ajustados quando a saída do subwoofer estiver ativada.

1 Visualize o menu de função de áudio.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em Subwoofer no menu de funções de áudio.

3 Toque em On ou Off próximo de Subwoofer para ativar ou desativar a saída do subwoofer.

4 Toque em Normal ou Reverse próximo de Phase para selecionar a fase de saída do subwoofer.

5 Toque em ◄ ou ► próximo de Level para ajustar o nível de saída do subwoofer.
Faixa: **+6** a **–24**

6 Toque em ◄ ou ► próximo de Frequency para selecionar a frequência de corte.
50Hz—**63Hz**—**80Hz**—**100Hz**—**125Hz**
Apenas as frequências inferiores às que estavam na faixa selecionada serão emitidas no subwoofer.

Intensificação de graves

Você pode intensificar o nível de graves.

1 Visualize o menu de função de áudio.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em ◄ ou ► para selecionar um nível desejado.
Faixa: **0** a **+6**

Utilização do filtro de alta frequência

Quando você não quiser que sons baixos da faixa de frequência de saída do subwoofer sejam reproduzidos nos alto-falantes dianteiros ou traseiros, ative o HPF (Filtro de alta frequência). Apenas as frequências superiores às que estavam na faixa selecionada serão emitidas nos alto-falantes dianteiros e traseiros.

1 Visualize o menu de função de áudio.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em ◄ ou ► próximo à frequência para selecionar a frequência de corte.
Off (Desativado)—**50Hz**—**63Hz**—**80Hz**—**100Hz**—**125Hz**
Apenas as frequências superiores às que estavam na faixa selecionada serão emitidas nos alto-falantes dianteiros e traseiros.

Ajuste de níveis de fonte

Com SLA (Ajuste de nível de fonte), os níveis de volume de cada fonte podem ser ajustados para impedir diferenças significativas entre as fontes.
- Os ajustes são baseados no nível de volume de FM, que permanece inalterado.

1 Visualize o menu de função de áudio.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Compare o nível de volume de FM com o nível da fonte que deseja ajustar.

3 Toque em Source Level Adjuster no menu de funções de áudio.

4 Toque em ▲ ou ▼ para ajustar o volume da fonte.
Faixa: **+4** a **–4**

Notas
- Ao selecionar FM como a fonte, você não pode alternar para **Source Level Adjuster**.
- O nível de volume de AM também pode ser ajustado com essa função.
- O Vídeo CD, CD, áudio compactado, DivX, MPEG-1, MPEG-2 e MPEG-4 são automaticamente ajustados ao mesmo volume de ajuste de nível de fonte.
- Quando um iPod e um dispositivo de armazenamento USB forem conectados à entrada USB 1 ou entrada USB 2, o volume de ajuste de nível de fonte de cada uma é automaticamente definido para o mesmo nível. A entrada USB 1 e a entrada USB 2 não são automaticamente definidas para o mesmo ajuste.
- A unidade externa 1 e a unidade externa 2 são ajustadas ao mesmo volume de ajuste de nível de fonte automaticamente. ■

Processador de sinal digital

Introdução aos ajustes do DSP

Você pode utilizar esta unidade para controlar o processador multicanal DEQ-P6600/DEQ-P7650 (vendido separadamente).

Ao executar os seguintes ajustes/configurações na ordem mostrada, você pode criar um campo sonoro sintonizado sem qualquer esforço.

1 *Ajuste do alto-falante*
2 *Utilização do seletor de posição*
3 *Função TA e EQ automáticos (Alinhamento de tempo automático e Equalização automática)*
4 *Ajuste do alinhamento de tempo*
5 *Ajuste dos níveis de saída do alto-falante utilizando um som de teste*
6 *Seleção de uma frequência de cruzamento*
7 *Ajuste de níveis de saída do alto-falante*
8 *Ajuste do equalizador paramétrico de 3 bandas*

Notas

- Não será possível utilizar as funções de áudio ao reproduzir discos gravados com uma frequência de amostragem maior que 96 kHz. Os ajuste da curva do equalizador **Position**, **Auto EQ** e **Auto TA** também serão cancelados.
- O som só será emitido dos alto-falantes dianteiros ao reproduzir discos gravados com uma frequência de amostragem maior que 96 kHz.
- Ao selecionar FM como a fonte, você não pode alternar para **Source Level Adjuster**.
- Somente será possível alternar para **Dynamic Range Control** ao reproduzir discos DVD.
- Somente será possível alternar para **Time Alignment** quando **Front-L** ou **Front-R** for selecionado em **Position**.
- Quando o alto-falante central e o alto-falante traseiro estiverem desativados (OFF) no ajuste de alto-falante, não será possível alternar para **Dolby Pro Logic II**.
- Quando o processador multicanal (DEQ-P6600/DEQ-P7650) estiver conectado a esta unidade, você não poderá utilizar a função **MUTE**.

Utilização do seletor de posição

Uma maneira de garantir um som mais natural é otimizando a imagem estéreo e posicionando você no centro do campo de som. Com a função do seletor de posição, é possível ajustar automaticamente os níveis de saída dos alto-falantes e introduzir um tempo de retardo para corresponder ao número e à posição dos assentos ocupados. Quando utilizado em conjunto com o SFC, esse recurso tornará a imagem sonora mais natural e oferecerá um som panorâmico que o envolverá.

1 Visualize o menu de função DSP.

Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em Position no menu de função DSP.

3 Toque em ◄/►/▲/▼ para selecionar uma posição de audição.

Botão	Display	Posição
◄	**Front-L**	Assento dianteiro esquerdo
►	**Front-R**	Assento dianteiro direito
▲	**Front**	Assentos dianteiros
▼	**All**	Todos os assentos

■ Para cancelar a posição selecionada, toque novamente no mesmo botão.

Nota

Quando ajustes forem feitos na posição de audição, a saída dos alto-falantes será automaticamente ajustada aos níveis apropriados. Para adequá-los de forma mais precisa, consulte *Ajuste dos níveis de saída do alto-falante utilizando um som de teste* na página 60 ou *Ajuste de níveis de saída do alto-falante* na página 59.

Utilização do ajuste de fader/ equilíbrio

Você pode alterar o fader/equilíbrio para fornecer um ambiente sonoro ideal para todas as pessoas que estiverem no veículo.

1 Visualize o menu de função DSP.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em Fader/Balance no menu de função DSP.

3 Toque em ▲ ou ▼ para ajustar o equilíbrio dos alto-falantes dianteiros/traseiros.
Faixa: **Front 25** a **Rear 25**
■ Selecione **F/R 0 L/R 0** ao utilizar apenas dois alto-falantes.

4 Toque em ◄ ou ► para ajustar o equilíbrio dos alto-falantes da esquerda/da direita.
Faixa: **Left 25** a **Right 25**

Utilização do controle do campo sonoro

A função SFC cria a sensação de uma performance ao vivo.

- A acústica de espaços onde há uma performance não é a mesma dependendo da extensão e do contorno do espaço, através dos quais as ondas de som se movem, e de como os sons repercutem pelo palco, paredes, chão e teto. Em uma performance ao vivo, você ouve a música em três estágios: som direto, reflexões antecipadas e adiantadas ou reverberações. Esses fatores são programados nos circuitos de SFC para recriar a acústica dos vários ajustes de uma performance.

1 Visualize o menu de função DSP.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em SFC no menu de função DSP para selecionar o ajuste.
Musical (Musical)—**Drama** (Drama)—**Action** (Ação)—**Jazz** (Jazz)—**Hall** (Sala de concerto) —**Club** (Casa noturna)—**Off** (Desativado)

Nota
Se a fonte for um áudio LPCM de 2 canais ou um áudio Dolby Digital de 2 canais, recomendamos ativar o Dolby Pro Logic II ao selecionar os efeitos de SFC que são mais aplicáveis às fontes de áudio de 5.1 canais (ou seja, **Musical**, **Drama** ou **Action**).
Por outro lado, ao selecionar os efeitos de SFC adequados para fontes de áudio de 2 canais (ou seja, **Jazz**, **Hall** ou **Club**), recomendamos desativar o Dolby Pro Logic II.

Ajuste de níveis de fonte

Com SLA (Ajuste de nível de fonte), os níveis de volume de cada fonte podem ser ajustados para impedir diferenças significativas entre as fontes.

- Os ajustes são baseados no nível de volume de FM, que permanece inalterado.

1 Compare o nível de volume de FM com o nível da fonte que deseja ajustar.

2 Visualize o menu de função DSP.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

3 Toque em Source Level Adjuster no menu de função DSP.

4 Toque em ▲ ou ▼ para ajustar o volume da fonte.

Notas
- O nível de volume de AM também pode ser ajustado com essa função.
- O Vídeo CD, CD, áudio compactado e DivX são automaticamente ajustados ao mesmo volume de ajuste de nível de fonte.

- A unidade externa 1 e a unidade externa 2 são ajustadas ao mesmo volume de ajuste de nível de fonte automaticamente.

Utilização do controle da faixa dinâmica

A faixa dinâmica refere-se à diferença entre os sons mais suaves e os mais fortes. O controle da faixa dinâmica comprime essa diferença, de forma que você possa ouvir claramente os sons mesmo em níveis baixos de volume.

- O controle da faixa dinâmica é eficaz apenas em sons Dolby Digital.
- Somente será possível alternar para **Dynamic Range Control** ao reproduzir discos DVD.

1 Visualize o menu de função DSP.

Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em Dynamic Range Control no menu de função DSP.

3 Toque em ► para ativar o controle da faixa dinâmica.

■ Para desativar o controle da faixa dinâmica, toque em ◄.

Utilização da função Down-mix

É possível reproduzir áudio multicanal em 2 canais com a função down-mix.

1 Visualize o menu de função DSP.

Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em Down Mix no menu de função DSP.

3 Toque em ◄ ou ► para selecionar o nível desejado.

- **Lo/Ro** – Faz o stereo-mix dos dados do áudio original que não contêm modos de canal, como componentes de som surround.
- **Lt/Rt** – Faz o down-mix de modo que os componentes de som surround possam ser restaurados (decodificados).

Utilização do controle direto

Você pode substituir os ajustes de áudio para verificar a eficácia respectiva.

- Quando o controle direto estiver ativado, todas as funções de áudio, exceto **VOLUME/VOL** e **Dolby Pro Logic II** serão bloqueadas.

1 Visualize o menu de função DSP.

Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em Digital Direct no menu de função DSP.

3 Toque em ► para ativar o controle direto.

■ Para desativar o controle direto, toque em ◄.

Utilização do Dolby Pro Logic II

O Dolby Pro Logic II cria cinco canais de saída de largura de banda total a partir de fontes de dois canais para obter um som surround de matriz com alta pureza.

- Dolby Pro Logic II suporta fontes estéreo com taxa de amostragem de até 48 kHz e não tem efeito em outros tipos de fontes.
- Quando o alto-falante central e o alto-falante traseiro estiverem desativados (OFF) no ajuste de alto-falante, não será possível alternar para **Dolby Pro Logic II**.

1 Visualize o menu de função DSP.

Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em Dolby Pro Logic II.

3 Toque em qualquer um dos seguintes botões do painel sensível ao toque para selecionar o modo desejado.

- **Movie** – adequado para a reprodução de filmes
- **Music** – adequado para a reprodução de músicas
- **Matrix** – adequado quando a recepção de rádio FM é fraca
- **Music Adjust** – permite o ajuste do modo Música
- **Off** – desativa o Dolby Pro Logic II

■ Você só poderá operar **Music Adjust** quando **Music** tiver sido selecionado.

Ajuste do modo Música

Você pode ajustar o modo Música com os três controles a seguir.

- Panorâmico (**Panorama**) estende a imagem estéreo dianteira a fim de incluir alto-falantes surround para um efeito "recorrente" agradável.
- Dimensão (**Dimension**) ajusta gradualmente o campo sonoro para a parte dianteira ou traseira.
- Controle da amplitude central (**Center Width**) posiciona os sons do canal central entre os alto-falantes central, esquerdo e direito. Esse controle aperfeiçoa a apresentação esquerda-central-direita para o motorista e o passageiro da frente.

1 Visualize o menu de função DSP.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em Dolby Pro Logic II.

3 Toque em Music e, em seguida, toque em Music Adjust.
■ Você só poderá operar **Music Adjust** quando **Music** tiver sido selecionado.

4 Toque em ▲ ou ▼ para selecionar Panorama (Panorâmico).
Panorama (Panorâmico)—**Dimension** (Dimensão)—**Center Width** (Amplitude central)

5 Toque em ► para ativar o controle panorâmico.
■ Para desativar o controle panorâmico, toque em ◄.

6 Toque em ▼ para selecionar Dimension e, em seguida, toque em ◄ ou ► para ajustar o equilíbrio dos alto-falantes dianteiros/traseiros.
Faixa: **+3** a **–3**

7 Toque em ▼ para selecionar Center Width e, em seguida, toque em ◄ ou ► para ajustar a imagem central.
Faixa: **0** a **7**
O ajuste padrão é **3** é recomendável para a maioria das gravações. Quando ajustado para **0**, todo o som central é posicionado no alto-falante central. Quando ajustado para **7**, o som central é posicionado igualmente nos alto-falantes da esquerda/direita.

Ajuste do alto-falante

Certifique-se de fazer os ajustes do alto-falante, como tamanho (capacidade de graves), de acordo com os alto-falantes instalados. Defina o tamanho para **Large** (Grande) se o alto-falante for capaz de reproduzir sons de aproximadamente 100 Hz ou menos. Do contrário, selecione **Small** (Pequeno).

- O som de frequência baixa não será emitido se o subwoofer for ajustado a **Off** e os alto-falantes dianteiros e traseiros forem ajustados a **Small** ou **Off**.
- É imperativo que os alto-falantes não instalados sejam ajustados a **Off**.
- Ajuste os alto-falantes dianteiros ou traseiros a **Large**, se eles forem capazes de reproduzir o conteúdo de graves ou se nenhum subwoofer estiver instalado.

1 Visualize o menu de função DSP.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em Speaker Setting.

3 Toque em ▲ ou ▼ para selecionar o alto-falante a ser ajustado.

Front (Alto-falantes dianteiros)—**Center** (Alto-falante central)—**Rear** (Alto-falantes traseiros)—**Subwoofer** (Subwoofer)—**Phase** (Ajuste do subwoofer)

■ Você só poderá alternar para **Phase** quando o subwoofer tiver sido ajustado a **On**.

4 Toque em ◄ ou ► para selecionar o tamanho correto do alto-falante selecionado.

Off (Desativado)—**Small** (Pequeno)—**Large** (Grande)

■ Você não poderá selecionar **Off** quando **Front** (Alto-falantes dianteiros) tiver sido selecionado.

■ Você poderá selecionar **On** ou **Off** quando **Subwoofer** (subwoofer) tiver sido selecionado.

■ Você poderá alternar entre **Reverse** (Fase inversa) ou **Normal** (Fase normal) quando **Phase** (Ajuste do subwoofer) tiver sido selecionado.

Correção da fase do subwoofer

Se intensificar a saída de graves do subwoofer não funcionar ou você perceber que os graves ficaram menos nítidos, a saída do subwoofer e o conteúdo de graves emitidos de outros alto-falantes poderão estar se sobrepondo.

1 Visualize o menu de função DSP.

Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em Speaker Setting.

3 Toque em ▲ ou ▼ para selecionar Subwoofer (Subwoofer).

Front (Alto-falantes dianteiros)—**Center** (Alto-falante central)—**Rear** (Alto-falantes traseiros)—**Subwoofer** (Subwoofer)—**Phase** (Ajuste do subwoofer)

4 Toque em ► para ativar a saída do subwoofer.

■ Para desativar a saída do subwoofer, toque em ◄.

5 Toque em ▼ e, em seguida, toque em ◄ ou ► para selecionar a fase de saída do subwoofer.

Reverse—**Normal**

Nota

Ao reproduzir uma fonte mono de 2 canais com o Dolby Pro Logic II ativado:

- Nenhum som será emitido, se o ajuste do alto-falante central for **Small** ou **Large** e se nenhum alto-falante central estiver instalado.
- O som será emitido apenas pelo alto-falante central se estiver instalado e ajustado a **Small** ou **Large**.

Ajuste de níveis de saída do alto-falante

Ajustes finos do nível de saída do alto-falante podem ser feitos ao ouvir a saída do áudio. Primeiro, utilize o som de teste para ajustar o alto-falante a um nível aproximado e depois utilize essa função para fazer os ajustes finos.

1 Visualize o menu de função DSP.

Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em Speaker Level.

3 Toque em ▲ ou ▼ para selecionar o alto-falante a ser ajustado.

Front-L (Alto-falante dianteiro da esquerda)—**Center** (Alto-falante central)—**Front-R** (Alto-falante dianteiro da direita)—**Rear-R** (Alto-falante traseiro da direita)—**Rear-L** (Alto-falante traseiro da esquerda)—**Subwoofer** (Subwoofer)

■ Os alto-falantes com o tamanho ajustado a **Off** não podem ser selecionados. (Consulte *Ajuste do alto-falante* na página anterior.)

4 Toque em ◄ ou ► para ajustar o nível de saída do alto-falante.

Faixa: **+10** a **–10**

Nota
Você terá os mesmos resultados se ajustar os níveis de saída do alto-falante com este modo ou com **Test Tone**.

Seleção de uma frequência de cruzamento

A frequência com a qual os sons são reproduzidos por um subwoofer pode ser selecionada. Por exemplo, se o tamanho de um dos alto-falantes instalados for ajustado a **Small**, será possível selecionar a frequência com a qual os sons serão reproduzidos por um alto-falante ajustado a **Large** ou um subwoofer.

1 Visualize o menu de função DSP.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em Cross Over.

3 Toque em ▲ ou ▼ para selecionar o alto-falante a ser ajustado.
Front (Alto-falantes dianteiros)—**Center** (Alto-falante central)—**Rear** (Alto-falantes traseiros)—**Subwoofer** (Subwoofer)

4 Toque em ◄ ou ► para selecionar a frequência de cruzamento.
63Hz—**80Hz**—**100Hz**—**125Hz**—**160Hz**—**200Hz**

Nota
Quando você seleciona uma frequência de cruzamento, estará ajustando a frequência de cruzamento do LPF (Filtro de baixa frequência) do subwoofer e do HPF (Filtro de alta frequência) do alto-falante **Small**. O ajuste da frequência de cruzamento não terá efeito se o subwoofer for ajustado a **Off** e os outros alto-falantes forem ajustados a **Large** ou **Off**.

Ajuste dos níveis de saída do alto-falante utilizando um som de teste

Você pode obter facilmente o equilíbrio geral correto entre os alto-falantes com essa função.

1 Visualize o menu de função DSP.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em Test Tone.

3 Toque em Start para iniciar a saída do som de teste.
O som de teste é emitido de cada alto-falante na seguinte sequência em intervalos de aproximadamente dois segundos. Os ajustes atuais do alto-falante no qual o som de teste está sendo emitido serão visualizados no display.
Front-L (Alto-falante dianteiro da esquerda)—**Center** (Alto-falante central)—**Front-R** (Alto-falante dianteiro da direita)—**Rear-R** (Alto-falante traseiro da direita)—**Rear-L** (Alto-falante traseiro da esquerda)—**Subwoofer** (Subwoofer)
Verifique o nível de saída de cada alto-falante. Se nenhum ajuste for necessário, execute a etapa 5 para interromper o som de teste.
■ Os ajustes dos alto-falantes com o tamanho definido como **Off** não serão visualizados. (Consulte *Ajuste do alto-falante* na página 58.)

4 Toque em ◄ ou ► para ajustar o nível de saída do alto-falante.
Faixa: **+10** a **–10**
■ O som será emitido no próximo alto-falante depois de aproximadamente dois segundos após a última operação.

5 Toque em Stop para finalizar a saída do som de teste.

Notas
- Se necessário, selecione os alto-falantes e ajuste o nível de saída 'absoluto' de cada um. (Consulte *Ajuste de níveis de saída do alto-falante* na página anterior.)

- Você terá os mesmos resultados se ajustar os níveis de saída do alto-falante com este modo ou com **Speaker Level**.

Utilização do alinhamento de tempo

A distância entre a posição de audição e cada alto-falante pode ser ajustada com essa função.

1 Visualize o menu de função DSP.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em Time Alignment.

3 Toque em qualquer um dos seguintes botões do painel sensível ao toque para selecionar o alinhamento de tempo.

- **Initial** – Alinhamento de tempo inicial (ajuste de fábrica)
- **Auto TA** – Alinhamento de tempo criado pela função TA e EQ automáticos. (Consulte *Função TA e EQ automáticos (Alinhamento de tempo automático e Equalização automática)* na página 63.)
- **Custom** – O alinhamento de tempo ajustado que você pode criar
- **Adjustment** – Permite o ajuste do alinhamento de tempo, conforme desejado
- **Off** – Desativa o Alinhamento de tempo

■ Você não poderá selecionar **Auto TA**, se TA e EQ automáticos não tiverem sido executados.
■ **Adjustment** só poderá ser selecionado quando **Front-L** ou **Front-R** estiver selecionado em **Position**.

Ajuste do alinhamento de tempo

Você pode ajustar a distância entre a posição selecionada e cada alto-falante.

- O alinhamento de tempo ajustado é armazenado em **Custom**.

1 Visualize o menu de função DSP.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em Time Alignment e, em seguida, toque em Adjustment.
■ **Adjustment** só poderá ser selecionado quando **Front-L** ou **Front-R** estiver selecionado em **Position**.

3 Toque em ▲ ou ▼ para selecionar o alto-falante a ser ajustado.
Front-L (Alto-falante dianteiro da esquerda)—**Center** (Alto-falante central)—**Front-R** (Alto-falante dianteiro da direita)—**Rear-R** (Alto-falante traseiro da direita)—**Rear-L** (Alto-falante traseiro da esquerda)—**Subwoofer** (Subwoofer)
■ Os alto-falantes com o tamanho ajustado a **Off** não podem ser selecionados. (Consulte *Ajuste do alto-falante* na página 58.)

4 Toque em ◄ ou ► para ajustar a distância entre o alto-falante selecionado e a posição de audição.
Faixa: **0.0cm** a **500.0cm**

Utilização do equalizador

Você pode ajustar a equalização para coincidir com as características acústicas no interior do veículo, conforme desejado.

Chamada das curvas do equalizador da memória

Existem sete curvas do equalizador armazenadas que podem ser facilmente chamadas da memória a qualquer momento. A seguir está uma lista das curvas do equalizador.

Display	Curva do equalizador
Powerful	Potente
Natural	Natural
Vocal	Vocal
Flat	Plana
Custom1	Personalizada 1
Custom2	Personalizada 2
S.Bass	Ultrabaixo

- As curvas do equalizador para **Custom1** e **Custom2** podem ser ajustadas.
- Quando **Flat**, nenhuma alteração é feita no som. Você pode verificar os efeitos das curvas do equalizador alternando entre **Flat** e outra curva do equalizador.
- Quando **Digital Direct** estiver ativado, a curva do equalizador será fixada a **Flat**.

1 Visualize o menu de função DSP.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em Parametric EQ.

3 Toque em ▲ ou ▼ para selecionar o EQ (Equalizador).

4 Toque em ► para selecionar o equalizador.
Powerful—**Natural**—**Vocal**—**Flat**—**Custom1**—**Custom2**—**S.Bass**

Ajuste do equalizador paramétrico de 3 bandas

Para as curvas do equalizador **Custom1** e **Custom2**, você pode ajustar as curvas do equalizador dianteiro, traseiro e central separadamente, selecionando uma frequência central, um nível de equalizador e um fator Q para cada banda.

- Uma curva **Custom1** separada pode ser criada para cada fonte.
- Uma curva **Custom2** que é comum para todas as fontes pode ser criada.
- O alto-falante central determina em grande parte a imagem sonora e a obtenção do equilíbrio correto não é fácil. Recomendamos primeiro ajustar o equilíbrio entre todos os alto-falantes, exceto o alto-falante central, ao reproduzir um áudio de 2 canais (por exemplo, um CD). Em seguida, ao reproduzir um áudio de 5.1 canais (Dolby Digital ou DTS) e ajustar a saída do alto-falante central para coincidir com o equilíbrio já criado entre os outros alto-falantes.

1 Visualize o menu de função DSP.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em Parametric EQ.

3 Toque em ▲ ou ▼ para selecionar o item desejado.
EQ (Equalizador)—**SP-Select** (Alto-falantes)—**Band** (Bandas)—**Frequency** (Frequência central)—**Level** (Nível do equalizador)—**Q.Factor** (Fator Q)

4 Toque em ► para selecionar o equalizador.
Powerful—**Natural**—**Vocal**—**Flat**—**Custom1**—**Custom2**—**S.Bass**

5 Toque em ▼ e, em seguida, toque em ◄ ou ► para selecionar o alto-falante a ser ajustado.
Rear (Alto-falantes traseiros)—**Center** (Alto-falante central)—**Front** (Alto-falantes dianteiros)
▪ Os alto-falantes com o tamanho ajustado a **Off** não podem ser selecionados. (Consulte *Ajuste do alto-falante* na página 58.)

6 Toque em ▼ e, em seguida, toque em ◄ ou ► para selecionar a banda do equalizador a ser ajustada.
Low (Baixa)—**Mid** (Média)—**High** (Alta)

7 Toque em ▼ e, em seguida, toque em ◄ ou ► para selecionar a frequência central da banda selecionada.
40Hz—**50Hz**—**63Hz**—**80Hz**—**100Hz**—**125Hz**—**160Hz**—**200Hz**—**250Hz**—**315Hz**—**400Hz**—**500Hz**—**630Hz**—**800Hz**—**1kHz**—**1.25kHz**—**1.6kHz**—**2kHz**—**2.5kHz**—**3.15kHz**—**4kHz**—**5kHz**—**6.3kHz**—**8kHz**—**10kHz**—**12.5kHz**

8 Toque em ▼ e, em seguida, toque em ◄ ou ► para ajustar o nível do equalizador.
Faixa: **+12** a **–12**

9 Toque em ▼ e, em seguida, toque em ◄ ou ► para selecionar o fator Q desejado.
Narrow (Estreito)—**Wide** (Amplo)

■ Ajuste da mesma maneira os parâmetros para cada banda dos outros alto-falantes.

Nota

Uma frequência central pode ser selecionada para cada banda e pode ser alterada em passos de 1/3 de oitava. No entanto, o intervalo entre as frequências centrais selecionadas não pode ser mais curto do que 1 oitava.

Utilização do equalizador automático

O equalizador automático consiste na curva do equalizador criada pela função TA e EQ automáticos (consulte *Função TA e EQ automáticos (Alinhamento de tempo automático e Equalização automática)* nesta página).
Você pode ativar ou desativar o equalizador automático.

1 Visualize o menu de função DSP.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em Auto EQ.
■ Você não poderá utilizar essa função se TA e EQ automáticos não tiverem sido executados.

3 Toque em ► para ativar o equalizador automático.
■ Para desativar o equalizador automático, toque em ◄.

Função TA e EQ automáticos (Alinhamento de tempo automático e Equalização automática)

O alinhamento de tempo automático ajusta automaticamente o alinhamento de tempo de acordo com a distância entre a posição de audição e cada alto-falante.
O equalizador automático mede automaticamente as características acústicas no interior do veículo e cria uma curva com base nessas informações.

⚠ ADVERTÊNCIA

Já que um som alto (ruído) pode ser emitido dos alto-falantes ao medir as características acústicas do veículo, nunca execute TA ou EQ automáticos enquanto estiver dirigindo.

⚠ CUIDADO

- Verifique completamente as condições antes de executar TA e EQ automáticos já que os alto-falantes poderão ser danificados se essas funções forem executadas:
  — Quando os alto-falantes estiverem conectados de forma incorreta. (Por exemplo, quando um alto-falante traseiro estiver conectado a uma saída de subwoofer.)
  — Quando um alto-falante estiver conectado a um amplificador de potência com saída superior à capacidade de potência de entrada máxima do alto-falante.
- Se o microfone estiver em uma posição inadequada, o som de medição poderá ficar alto e a medição poderá demorar muito tempo, resultando no descarregamento da bateria. Certifique-se de colocar o microfone no local especificado.

Antes de operar a função TA e EQ automáticos

- Execute o TA e EQ automáticos em um local silencioso, com o motor do carro e o ar condicionado desligados. Além disso, desligue os telefones ou celulares no carro ou remova-os. Sons diferentes do som de medição (do ambiente, do motor, de telefones tocando) podem impedir a medição correta das características acústicas no interior do veículo.
- Certifique-se de executar a função TA e EQ automáticos utilizando o microfone opcional. A utilização de outro microfone pode impedir a medição ou resultar na medição incorreta das características acústicas no interior do veículo.
- Para executar TA e EQ automáticos, o alto-falante dianteiro deve estar conectado.

- Quando esta unidade estiver conectada a um amplificador de potência com controle de nível de entrada, a função TA e EQ automáticos poderá não ser possível se o nível de entrada do amplificador de potência estiver abaixo do nível padrão.
- Quando esta unidade estiver conectada a um amplificador de potência com um LPF, desative o LPF antes de executar a função TA e EQ automáticos. Além disso, ajuste a frequência de corte do LPF incorporado de um subwoofer ativo ao máximo.
- O valor de alinhamento de tempo resultante da função TA e EQ automáticos pode ser calculado por um computador e é o tempo de atraso apropriado que dará os resultados exatos. Certifique-se de utilizar o valor resultante embora ele possa diferir da distância real quando:
  — O som refletido dentro de um veículo for forte e ocorrerem atrasos.
  — O LPF nos subwoofers ativos ou amplificadores externos atrasarem os sons mais baixos.
- A função TA e EQ automáticos altera os ajustes de áudio, como a seguir:
  — Os ajustes de fader/equilíbrio retornam à posição central. (Consulte *Utilização do ajuste de fader/equilíbrio* na página 56.)
  — A curva do equalizador é alternada para **Flat**. (Consulte *Chamada das curvas do equalizador da memória* na página 52.)
  — Os alto-falantes dianteiros, centrais e traseiros serão automaticamente ajustados para o filtro de alta frequência.
- Ajustes anteriores de TA e EQ automáticos serão substituídos.

Execução da função TA e EQ automáticos

Para obter detalhes relacionados à operação, consulte o manual de instruções do processador multicanal.

1 Pare o carro em um local silencioso, feche todas as portas, as janelas e o teto-solar e, em seguida, desligue o motor.
Se o motor permanecer ligado, seu ruído poderá impedir a execução correta do EQ automático.

2 Fixe o microfone opcional no centro do apoio para a cabeça do assento do motorista, de forma que fique voltado para frente.
EQ automático pode diferir dependendo da posição do microfone. Se desejado, coloque o microfone no assento dianteiro do passageiro para executar o EQ automático.

3 Coloque a chave de ignição na posição ON ou ACC.
Se o ar condicionado ou aquecedor do veículo estiver ligado, desligue-o. O ruído proveniente do ventilador no ar condicionado ou aquecedor poderá impedir a execução do EQ automático correta.
■ Se esta unidade estiver desligada, pressione **SRC/OFF** para ligar a fonte.

4 Selecione a posição do assento no qual o microfone está colocado.
Consulte *Utilização do seletor de posição* na página 55.
■ Se nenhuma posição for selecionada antes de iniciar o EQ automático, **Front-L** será selecionado automaticamente.

5 Desligue a unidade.
Consulte *Operações básicas* na página 12.

6 Visualize o menu do sistema.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

7 Toque em Medição Auto EQ&TA para entrar no modo de medição de TA e EQ automáticos.

8 Acople o microfone ao conector de entrada de microfone.
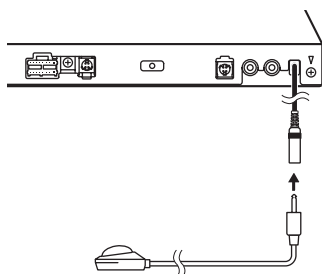
9 Toque em Início para iniciar o EQ automático.

10 Quando iniciar a contagem regressiva de 10 segundos, saia do carro e feche a porta em 10 segundos.
Um som de medição (ruído) é emitido dos alto-falantes e a medição de EQ automático é iniciada.
Quando a função EQ automático for concluída, **The measurement has finished. Please disconnect the microphone and then push HOME key.** será visualizado.
Quando as características acústicas no interior do veículo não puderem ser medidas corretamente, uma mensagem de erro será visualizada. (Consulte *Compreensão das mensagens de erro de EQ automático* na página 110.)

- Cerca de nove minutos são necessários para a conclusão da medição de EQ automático quando todos os alto-falantes estão conectados.
- Para interromper o EQ automático, toque em **Parada**.
- Para cancelar o modo de medição de EQ automático durante esse procedimento, toque no botão a seguir do painel sensível ao toque.

↺	Cancelar o modo de medição do EQ automático.

11 Guarde o microfone cuidadosamente no porta-luvas ou em outro local seguro.
Se o microfone ficar exposto à luz direta do sol por um longo período de tempo, a temperatura alta poderá causar distorção, mudança de cor ou mau funcionamento. ■

Ajuste do reprodutor de vídeo

Definição do idioma da legenda

Você pode definir um idioma de legenda desejado. Quando disponível, as legendas serão visualizadas no idioma selecionado.

1 Exiba o menu Setup Vídeo.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em Idioma Legenda no menu Setup Vídeo.
Um menu de idiomas de legenda será visualizado.

3 Toque no idioma desejado.
O idioma da legenda é definido.
■ Se você tiver selecionado **Outros**, consulte *Quando selecionar* **Outros** nesta página.

Notas

- Se o idioma selecionado não estiver disponível, o idioma especificado no disco será visualizado.
- Você também pode alternar entre os idiomas de legenda ao tocar no ícone durante a reprodução. (Consulte *Reprodução de imagens em movimento* na página 21.)
- O ajuste definido aqui não será afetado mesmo que o idioma da legenda seja alternado durante a reprodução usando **Subtitle**.

Quando selecionar Outros

Um display para a entrada do código de idioma é visualizado ao selecionar **Outros**. Consulte *Tabela de códigos de idiomas para o DVD* na página 123.

● **Toque em 0 a 9 para inserir o código do idioma.**
■ Para cancelar os números inseridos, toque em **C**.
■ Para registrar o código, toque no seguinte botão do painel sensível ao toque.

↵	Registrar o código.

Definição do idioma do áudio

Você pode definir um idioma de áudio preferido.

1 Exiba o menu Setup Vídeo.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em Idioma Áudio no menu de configuração de vídeo.
Um menu de idiomas de áudio será visualizado.

3 Toque no idioma desejado.
Um idioma de áudio é definido.
■ Se você tiver selecionado **Outros**, consulte *Quando selecionar* **Outros** nesta página.

Notas

- Se o idioma selecionado não estiver disponível, o idioma especificado no disco será utilizado.
- Você também pode alternar entre os idioma de áudio ao tocar em **Audio** durante a reprodução. (Consulte *Reprodução de imagens em movimento* na página 21.)
- O ajuste definido aqui não será afetado mesmo que o idioma do áudio seja alternado durante a reprodução utilizando **Audio**.

Definição do idioma do menu

Você pode definir o idioma preferido para as visualizações de menus gravados em um disco.

1 Exiba o menu Setup Vídeo.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em Idioma Menu no menu Setup Vídeo.
Um menu de idiomas de menu será visualizado.

3 Toque no idioma desejado.
Um idioma de menu é definido.
■ Se você tiver selecionado **Outros**, consulte *Quando selecionar* **Outros** nesta página.

Nota
Se o idioma selecionado não estiver disponível, o idioma especificado no disco será visualizado.

Ajuste do display do DVD em múltiplos ângulos

O ícone de ângulo pode ser definido para que seja visualizado nas cenas em que o ângulo pode ser alternado.

1 Exiba o menu Setup Vídeo.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em Multi Ângulo no menu Setup Vídeo para ativar ou desativar o display do ícone de ângulo.

Definição da relação do aspecto

Existem dois tipos de display: um display widescreen com uma relação de largura/altura (relação de aspecto da TV) de 16:9 e um display normal com aspecto de TV de 4:3. Certifique-se de selecionar o aspecto de TV correto para o display conectado à **V OUT**.

- Ao utilizar um display normal, selecione **Letter Box** ou **Pan Scan**. A seleção de **16:9** pode resultar em uma imagem não natural.
- Se você selecionar a relação de aspecto da TV, o display da unidade mudará para o mesmo ajuste.

1 Exiba o menu Setup Vídeo.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em Aspecto TV no menu Setup Vídeo para selecionar a relação de aspecto da TV.
Toque várias vezes em **Aspecto TV** até visualizar a relação de aspecto desejada.

- **16:9** – A imagem de tela ampla (16:9) é visualizada como definida (ajuste inicial)
- **Letter Box** – A imagem tem o formato de uma caixa de letras com faixas pretas nas partes superior e inferior da tela
- **Pan Scan** – A imagem é reduzida nos lados direito e esquerdo da tela

Notas
- Ao reproduzir discos que não especificam **Pan Scan**, o disco será reproduzido com **Letter Box** mesmo se você selecionar o ajuste **Pan Scan**. Confirme se a embalagem do disco tem a marca 16 : 9 LB.
- Em alguns discos, não é possível alterar a relação de aspecto da TV. Para obter detalhes, consulte as instruções do disco.

Ajuste do intervalo da apresentação de slides

É possível visualizar arquivos JPEG como uma apresentação de slides nesta unidade. Nesse ajuste, é possível definir o intervalo entre cada imagem.

1 Exiba o menu Setup Vídeo.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em Tempo Por Slide no menu Setup Vídeo para selecionar o intervalo da apresentação de slides.
Toque várias vezes em **Tempo Por Slide** até visualizar o ajuste desejado.

- **5seg** – As imagens JPEG são alternadas em intervalos de 5 segundos
- **10seg** – As imagens JPEG são alternadas em intervalos de 10 segundos
- **15seg** – As imagens JPEG são alternadas em intervalos de 15 segundos
- **Manual** – As imagens JPEG são alternadas manualmente

Definição do bloqueio do responsável

Alguns discos DVD Vídeo permitem utilizar o recurso de bloqueio do responsável para impedir que crianças visualizem cenas violentas e destinadas a adultos. Você pode definir o nível de bloqueio do responsável, conforme desejado.

- Quando você tem um nível de bloqueio do responsável definido e reproduz um disco com esse recurso, pode ser que indicações de entrada do número de código sejam visualizadas. Nesse caso, a reprodução começará quando o número de código correto for introduzido.

Definição do número de código e do nível

É necessário registrar um número de código para reproduzir discos com bloqueio do responsável.

1 Exiba o menu Setup Vídeo.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em Controle de Pais no menu Setup Vídeo.

3 Toque em 0 a 9 para inserir um número de código de quatro dígitos.
■ Para cancelar os números inseridos, toque em **C**.
■ Para registrar o código, toque no seguinte botão do painel sensível ao toque.

↵	Registrar o código.

O número do código está definido e agora você pode definir o nível.

4 Toque em 1 a 8 para selecionar o nível desejado.

5 Toque em Enter.
O nível de bloqueio do responsável é definido.
- **8** – A reprodução do disco inteiro é possível (ajuste inicial)
- **7** a **2** – A reprodução de discos para crianças e de discos não destinados a adultos é possível
- **1** – A reprodução somente de discos para crianças é possível

Notas
- Recomendamos manter um registro do seu número de código, caso você o esqueça.
- O nível de bloqueio do responsável está armazenado no disco. Procure a indicação de nível escrita na embalagem do disco, no informativo incluído ou no próprio disco. O bloqueio do responsável desta unidade não será possível se o seu nível não estiver armazenado no disco.
- Em alguns discos, o bloqueio do responsável pode estar ativo apenas para determinados níveis de cenas. A reprodução dessas cenas será omitida. Para obter detalhes, consulte o manual de instruções que acompanha o disco.

Alteração do nível

Você pode alterar o nível de bloqueio do responsável definido.

1 Exiba o menu Setup Vídeo.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em Controle de Pais no menu Setup Vídeo.

3 Toque em 0 a 9 para inserir o número de código registrado.

4 Registre o código.

↵	Registrar o código.

Assim o número do código está definido e agora é possível alterar o nível.
■ Se você introduzir um número de código incorreto, o ícone ⃠ será visualizado. Toque em **C** e insira o número de código correto.
■ Se você esquecer o número de código, consulte *Se você esquecer o número de código* na próxima página.

5 Toque em 1 a 8 para selecionar o nível desejado.

6 Toque em Enter.
O novo nível de bloqueio do responsável é definido.

Se você esquecer o número de código

Pressione **RESET**.

Definição do arquivo de legenda DivX

Você pode optar por visualizar ou não legendas externas DivX.
- Legendas DivX serão visualizadas, mesmo quando **Personal.** estiver selecionado, se não existir um arquivo de legenda externa DivX.

1 Exiba o menu Setup Vídeo.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em Legenda DivX® no menu Setup Vídeo para selecionar o ajuste de legenda desejado.
- **Original** – Exibe as legendas DivX
- **Personal.** – Exibe as legendas externas DivX

Notas
- Até 42 caracteres podem ser visualizados em uma linha. Se mais de 42 caracteres estiverem definidos, a linha será quebrada e os caracteres serão visualizados na próxima linha.
- Até 126 caracteres podem ser visualizados em uma tela. Se mais de 126 caracteres estiverem definidos, os caracteres excedentes não serão visualizados.

Visualização do código de registro DivX® VOD

Para reproduzir conteúdo DivX VOD (vídeo sob demanda) nesta unidade, primeiro a unidade precisa ser registrada junto a um provedor de conteúdo DivX VOD. Para fazer o registro, gere um código de registro DivX VOD e envie ao provedor.
- Anote o código, pois você precisará dele ao registrar sua unidade com o provedor de DivX VOD.

1 Exiba o menu Setup Vídeo.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em DivX® VOD no menu Setup Vídeo.
Código Registro e **Código Desativação** são visualizados.

3 Toque em Código Registro.
Seu código de registro é visualizado.

Visualização do código de cancelamento de registro (desativação)

Se seu dispositivo já estiver registrado, cancele seu registro (desative-o) inserindo o código de cancelamento de registro (desativação).

1 Exiba o menu Setup Vídeo.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em DivX® VOD no menu Setup Vídeo.

3 Toque em Código Desativação.
- Para cancelar o registro, toque em **Cancelar**.

4 Toque em OK.
O cancelamento do registro está concluído.

Ajuste para saída digital

O áudio que é emitido da saída digital desta unidade pode ser selecionado. Normalmente, está ajustado a **Stream**. Se a saída digital desta unidade não for utilizada, não há necessidade de alterar os ajustes.

1 Exiba o menu Setup Vídeo.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em Saída Digital no menu de configuração de Vídeo para selecionar o ajuste de saída digital desejado.

- **Stream** – O sinal Dolby Digital/DTS é emitido como definido (ajuste inicial)
- **Linear PCM** – O sinal Dolby Digital/DTS é convertido em um sinal PCM linear e emitido como tal

Reprodução automática de DVDs

Quando um DVD com um menu de DVD for inserido, esta unidade cancelará automaticamente o menu e iniciará a reprodução a partir do primeiro capítulo do primeiro título.

- Alguns DVDs podem não funcionar corretamente. Se essa função não for completamente operada, desative-a e inicie a reprodução.

1 Exiba o menu Setup Vídeo.

Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em DVD Auto Play para ativar a reprodução automática.

■ Para desativar a reprodução automática, toque novamente em **DVD Auto Play**. ■

Ajustes do sistema

Ativação do ajuste auxiliar

Ative este ajuste ao utilizar um dispositivo auxiliar conectado a esta unidade.

1 Visualize o menu do sistema.

Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em AUX Input no menu do sistema para ativar ou desativar AUX Input.

Ajuste da entrada AV

Ative esse ajuste ao utilizar um componente de vídeo externo conectado a esta unidade.

1 Visualize o menu do sistema.

Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em Entrada AV no menu do sistema para ativar ou desativar Entrada AV.

Configuração da entrada RGB

Você pode ativar a configuração de entrada RGB.

1 Visualize o menu do sistema.

Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em Entrada RGB no menu do sistema para ativar iPhone ou NAVI.

Nota

Se você utilizar o Modo de aplicativos avançado, defina para **iPhone**.

Configuração da mixagem de som do aplicativo

Não será possível ativar ou desativar a Mixagem quando esta unidade estiver reproduzindo uma música do iPod.
O som do aplicativo durante o modo de aplicativos avançado pode ser ajustado.

Ative esta definição quando quiser mixar o som do aplicativo com o som de uma fonte incorporada (como, por exemplo, rádio). O volume do som do aplicativo pode ser selecionado a partir de 3 níveis.

1 Visualize o menu do sistema.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em App sound mixing no menu do sistema para selecionar o ajuste desejado.
Off (Desativada)—**Baixa** (Baixa)—**Méd** (Média)—**Alta** (Alta)

Ajuste da saída traseira e do controlador do subwoofer

A saída traseira desta unidade (saída dos condutores dos alto-falantes traseiros e de RCA) pode ser utilizada para conexão de alto-falantes de faixa total (**Full**) ou subwoofers (**Subwoofer**). Se você alternar o ajuste da saída traseira para **Subwoofer**, poderá conectar um condutor do alto-falante traseiro diretamente a um subwoofer sem utilizar um amplificador auxiliar.
Inicialmente, a unidade é ajustada para conexão de alto-falantes de faixa total traseiros (**Full**).

1 Desligue a unidade.
Consulte *Operações básicas* na página 12.

2 Pressione HOME para alternar para o display HOME.

3 Toque no botão Sistema.
O menu do sistema é visualizado.

4 Toque em Falante Traseiro no menu do sistema para alternar entre a saída do subwoofer ou o alto-falante de faixa total.

- Quando nenhum subwoofer estiver conectado à saída traseira, selecione **Full** (Alto-falante de faixa total).
- Quando um subwoofer estiver conectado à saída traseira, selecione **Subwoofer** (Subwoofer).

Notas
- Mesmo se você alterar esse ajuste, não haverá saída a menos que você ative a saída subwoofer (consulte *Utilização da saída do subwoofer* na página 53).
- As saídas traseiras de fio condutor dos alto-falantes e de RCA são alternadas simultaneamente neste ajuste.

Ajuste do passo de sintonia FM

- O passo de sintonia permanece a 50 kHz durante a sintonia manual.

1 Desligue a unidade.
Consulte *Operações básicas* na página 12.

2 Visualize o menu do sistema.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

3 Toque em Passo FM no menu do sistema para selecionar o passo de sintonia FM.
Tocar em **Passo FM** alternará o passo de sintonia FM entre 50 kHz e 100 kHz. O passo de sintonia FM selecionado é visualizado no display.

Ajuste do passo de sintonia AM

- **Toque em Passo AM no menu inicial para selecionar o passo de sintonia AM.**

Tocar em **Passo AM** alternará o passo de sintonia AM entre 9 kHz e 10 kHz. O passo de sintonia AM selecionado será visualizado no display.

Ajuste de RDS

Limitando as estações para programação regional

Quando a função AF é usada, a função regional limita a seleção das estações para aquelas que transmitem programas regionais.

1 Desligue a unidade.
Consulte *Operações básicas* na página 12.

2 Visualize o menu do sistema.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

3 Toque em Setup RDS no menu do sistema.

4 Toque em Regional no menu para ativar a função regional.
■ Para desativar a função regional, toque novamente em **Regional**.

Seleção de freqüências alternativas

Quando o sintonizador não puder obter uma boa recepção, a unidade buscará automaticamente por uma emissora diferente na mesma rede.

1 Desligue a unidade.
Consulte *Operações básicas* na página 12.

2 Visualize o menu do sistema.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

3 Toque em Setup RDS no menu do sistema.

4 Toque em FREQ Alternativa para ativar AF.
■ Para desativar AF, toque novamente em **FREQ Alternativa**.

Nota

O som pode ser temporariamente interrompido por outro programa durante uma busca de freqüências AF.

Ativação da busca automática de PI

A unidade pode buscar automaticamente uma estação diferente com a mesma programação, mesmo durante a rechamada de números programados.

1 Desligue a unidade.
Consulte *Operações básicas* na página 12.

2 Visualize o menu do sistema.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

3 Toque em Auto PI no menu do sistema para ativar a busca automática de PI.
■ Para desativar a busca automática de PI, toque em **Auto PI** novamente.

Ativação de emudecimento/ atenuação do som

O som deste sistema é automaticamente emudecido ou atenuado quando o sinal do equipamento com a função Emudecer é recebido.

- O som deste sistema retorna ao normal quando o emudecimento ou a atenuação é cancelada.

1 Visualize o menu do sistema.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em Mudo/ATT até visualizar o ajuste desejado.
Toque em **Mudo/ATT** até visualizar o ajuste desejado no display.

- **Mudo** – Emudecimento
- **ATT-20dB** – Atenuação (**ATT-20dB** tem um efeito mais forte que **ATT-10dB**)
- **ATT-10dB** – Atenuação
- **Off** – Desativa emudecimento/atenuação do som

Notas

- Quando **Mudo** for visualizado, o som é desligado e nenhum outro ajuste de áudio pode ser feito.

- Quando **ATT** for visualizado, o som será atenuado e apenas o volume poderá ser ajustado. (Nenhum outro ajuste de áudio pode ser feito.)
- A operação volta ao normal quando a conexão do telefone é finalizada.

Seleção do idioma de menu

(Para modelos da América do Sul e Oceania/ Sudeste Asiático)
O idioma do menu pode ser selecionado dentre nine idiomas.
(Para modelos da Ásia do Oriente Médio e África do Sul)
O idioma do menu pode ser selecionado dentre ten idiomas.
Se as informações de texto, como nome do título, nome do artista ou um comentário estiverem incorporadas em um idioma europeu, elas também poderão ser visualizadas nesta unidade.

- O idioma pode ser alterado para:
  - — Menu do sistema
  - — Menu de configuração de vídeo
  - — Menu Bluetooth
  - — Display na tela
  - — Ajuste em vários idiomas para DivX
  - — Idioma para os avisos
    Algumas operações nesta unidade são proibidas ao conduzir o veículo ou precisam de atenção durante o uso. Nesses casos, um aviso de cuidado será visualizado no display. Você pode alterar o idioma das mensagens de cuidado com este ajuste.
- Se o idioma incorporado e o ajuste de idioma selecionado não forem os mesmos, as informações de texto poderão não ser exibidas corretamente.
- Alguns caracteres podem não ser visualizados corretamente.

1 Visualize o menu do sistema.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em Idioma Sistema no menu do sistema para selecionar o idioma desejado.

3 Toque no idioma desejado.
(Para modelos da América do Sul e Oceania/ Sudeste Asiático)
English (Inglês)—**Português** (Português)—**Español** (Espanhol)—**Français** (Francês)—**Deutsch** (Alemão)—ไทย (Tailandês)—**Русский** (Russo)—中文 (Chinês Simplificado)—עברית (Hebraico)
(Para modelos da Ásia do Oriente Médio e África do Sul)
English (English)—**Português** (Portuguese)—**Español** (Spanish)—**Français** (French)—فارسی (Persian)—**Deutsch** (German)—ไทย (Thai)—**Русский** (Russian)—العربية (Arabic)—עברית (Hebrew)

Ajuste da rolagem contínua

Quando a Rolagem contínua estiver ativada (**On**), as informações de texto gravadas rolarão continuamente no display. Defina como **Off** se preferir que as informações rolem apenas uma vez.

1 Visualize o menu do sistema.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em Rolagem automática no menu do sistema para ativar ou desativar a rolagem contínua.

Ajuste do áudio bluetooth

Você precisa ativar a fonte **Bluetooth Audio** para utilizar um áudio player Bluetooth.

1 Visualize o menu do sistema.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em Áudio Bluetooth no menu do sistema para ativar ou desativar o áudio bluetooth.

Como apagar a memória Bluetooth

Importante

Nunca desligue a unidade enquanto a memória Bluetooth estiver sendo apagada.

1 Desligue a unidade.

Consulte *Operações básicas* na página 12.

2 Pressione HOME para alternar para o display HOME.

3 Toque no botão Sistema.

O menu do sistema é visualizado.

4 Toque em Apagar Memória BT no menu do sistema.

5 Toque em Limpa.

Após a seleção de um item desejado, uma confirmação é visualizada no display. Toque em **OK** para excluir a memória.

- Se não quiser apagar a memória, toque em **Cancelar**.

Atualização do software de conexão bluetooth

Essa função é utilizada para atualizar esta unidade para o último software bluetooth. Para obter informações sobre o software bluetooth e a atualização, consulte o nosso site da Web.

Importante

Nunca desligue a unidade e nunca desconecte o telefone enquanto o software estiver sendo atualizado.

1 Desligue a unidade.

Consulte *Operações básicas* na página 12.

2 Pressione HOME para alternar para o display HOME.

3 Toque no botão Sistema.

O menu do sistema é visualizado.

4 Toque em Atualizar Soft. BT.

5 Toque em Início para visualizar o modo de transferência de dados.

- Para concluir a atualização do software bluetooth, siga as instruções na tela.

Visualização da versão do sistema Bluetooth

Se esta unidade não funcionar corretamente, talvez você precise entrar em contato com o revendedor para reparos. Nesse caso, você deverá especificar a versão do sistema. Execute o procedimento a seguir para verificar a versão desta unidade.

1 Desligue a unidade.

Consulte *Operações básicas* na página 12.

2 Pressione HOME para alternar para o display HOME.

3 Toque no botão Sistema.

O menu do sistema é visualizado.

4 Toque em Info Versão BT para visualizar a versão do módulo Bluetooth desta unidade.

Ajuste da câmera com visualização traseira (câmera de apoio)

CUIDADO

A Pioneer recomenda o uso de uma câmera que reflita as imagens invertidas do espelho. Do contrário, a imagem da tela aparecerá invertida.

Esta unidade apresenta uma função que é automaticamente alternada para o vídeo da câmera com visualização traseira (**R.C IN**) quando uma câmera com visualização traseira estiver instalada em seu veículo e a marcha for para a posição **REVERSE (R)**. (Para obter mais detalhes, consulte o revendedor.)

- Após definir o ajuste da câmera com visualização traseira, mova a marcha para **REVERSE (R)** e confirme se um vídeo da câmera com visualização traseira é exibido no display.
- Altere esse ajuste se o display for alterado por erro para o vídeo da câmera com visualização traseira, enquanto você estiver dirigindo.
- Para parar de assistir ao vídeo da câmera com visualização traseira e retornar ao display de fonte, pressione e segure **MUTE**.
- Toque no ícone de fonte **RearView** para visualizar a imagem da câmera com visualização traseira enquanto estiver dirigindo. Toque no ícone de fonte novamente para desativar a câmera com visualização traseira. Para obter detalhes, consulte *Selecionar uma fonte utilizando os botões do painel sensível ao toque* na página 13.

1 Visualize o menu do sistema.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em Polaridade Câmera no menu do sistema para selecionar o ajuste apropriado.

- **Bateria** – Quando a polaridade do condutor conectado for positiva enquanto a marcha estiver na posição **REVERSE (R)**
- **Terra** – Quando a polaridade do condutor conectado for negativa enquanto a marcha estiver na posição **REVERSE (R)**
- **Off** – Quando uma câmera com visualização traseira não está conectada a esta unidade

Nota
Você também pode alternar a imagem de visualização traseira pressionando o botão de toque, independentemente do ajuste **Polaridade Câmera** no menu do sistema.
Consulte *Operações básicas* na página 12.

Selecionando o formato de vídeo

Você pode alternar o formato de saída do vídeo de **V OUT** entre NTSC e PAL.

1 Visualize o menu do sistema.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em Form. Saída Vídeo no menu do sistema para selecionar o formato de saída do vídeo.
NTSC—**PAL**

Nota
Você pode alternar o formato de saída do vídeo apenas para uma fonte desta unidade.

Ajuste do sinal de vídeo

Ao conectar esta unidade a um equipamento de AV, selecione o ajuste de sinal de vídeo adequado.

- Como esta função é inicialmente definida como **Auto**, a unidade ajusta automaticamente o sinal de vídeo.
- Você pode operar esta função apenas para a entrada de sinal de vídeo na entrada AV.

1 Visualize o menu do sistema.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em Ajuste de Sinal de Vídeo no menu de função.
Os itens de **Ajuste de Sinal de Vídeo** são visualizados.

- **AV** – Ajusta o sinal de vídeo AV
- **AUX** – Ajusta o sinal de vídeo AUX
- **Camera** – Ajusta o sinal de vídeo da câmera com visualização traseira

3 Toque em ◄ ou ► para selecionar o sinal de vídeo desejado.
Auto—**PAL**—**NTSC**—**PAL-M**—**PAL-N**—**SECAM**

Definição da dança artística

Quando uma música é reproduzida por MIX-TRAX, o display do trabalho artístico pode ser movido com base no tipo de música.

1 Visualize o menu do sistema.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em Definições Artwork Dance no menu do sistema para ativar On ou Off.

Seleção do grupo de áreas

1 Selecione a fonte TV.
Consulte *Operações básicas* na página 12.

2 Visualize o menu do sistema.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

3 Toque em Grupo TV País no menu de função.

4 Toque em ◄ ou ► até visualizar o grupo de áreas desejado.
País1 (Canal CCIR)—**País2** (Canal IN)—**País3** (Canal CHN)—**País4** (Canal U.K.)—**País5** (Canal OIRT)—**País6** (Canal AUSTRALIA)—**País7** (Canal SAF)

Alteração do ajuste da imagem

Você pode ajustar **Brilho** (Brilho), **Contraste** (Contraste), **Cor** (Cor) ,**Matiz** (Matiz), **Dimmer** (Redutor de luz) e **Temperatura** (Temperatura) para cada fonte e câmera com visualização traseira.

- Você não pode ajustar **Cor**, **Matiz** e **Contraste** para a fonte de áudio.

1 Visualize o menu do sistema.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Se você estiver ajustando Ajuste de Imagem, selecione a unidade.
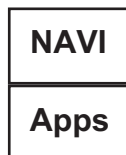
NAVI Apps	Concluir **Ajuste de Imagem** para o sistema de navegação quando a configuração de entrada RGB estiver definida como **NAVI**. Concluir **Ajuste de Imagem** para o modo de aplicativo avançado quando a configuração de entrada RGB estiver definida como **iPhone**.
Rear View	Ajustar **Ajuste de Imagem** para a câmera com visualização traseira.
Source	Ajustar **Ajuste de Imagem** para a fonte.

3 Toque em qualquer um dos seguintes botões do painel sensível ao toque para selecionar a função a ser ajustada.
Os itens de **Ajuste de Imagem** são visualizados.

- **Brilho** – Ajusta a intensidade de preto
- **Contraste** – Ajusta o contraste
- **Cor** – Ajusta a saturação da cor
- **Matiz** – Ajusta o tom da cor (o vermelho ou o verde é enfatizado)
- **Dimmer** – Ajusta o brilho do display
- **Temperatura** – Ajusta a temperatura da cor, resultando em um equilíbrio de branco melhor

■ Você poderá ajustar **Matiz** somente quando o sistema de cores estiver definido como NTSC.
■ Talvez não seja possível utilizar o ajuste da imagem com algumas câmeras com visualização traseira.

4 Toque em ◄ ou ► para ajustar o item selecionado.
Cada vez que você tocar em ◄ ou ►, o nível do item selecionado aumentará ou diminuirá.

- ■ **Dimmer** pode ser ajustado de **+1** a **+48**.
- ■ **Temperatura** pode ser ajustado de **+3** a **–3**.

Notas

- Você não pode utilizar esta função ao conduzir.
- Diferentes ajustes de **Brilho**/**Contraste**/**Dimmer** podem ser definidos quando a chave de iluminação está nas posições ON e OFF.

EQ automático

O equalizador automático mede automaticamente as características acústicas no interior do veículo e cria uma curva com base nessas informações.

- Para executar essa função, é necessário um microfone dedicado (por exemplo, CD-MC20).

ADVERTÊNCIA

Já que um som alto (ruído) pode ser emitido dos alto-falantes ao medir as características acústicas do veículo, nunca execute TA ou EQ automáticos enquanto estiver dirigindo.

CUIDADO

- Verifique completamente as condições antes de executar EQ automático já que os alto-falantes poderão ser danificados se essas funções forem executadas:
  — Quando os alto-falantes estiverem conectados de forma incorreta. (Por exemplo, quando um alto-falante traseiro estiver conectado a uma saída de subwoofer.)
  — Quando um alto-falante estiver conectado a um amplificador de potência com saída superior à capacidade de potência de entrada máxima do alto-falante.
- Se o microfone estiver em uma posição inadequada, o som de medição poderá ficar alto e a medição poderá demorar muito tempo, resultando no descarregamento da bateria. Certifique-se de colocar o microfone no local especificado.

Antes de operar a função EQ automático

- Execute o EQ automático em um local o mais silencioso possível, com o motor do carro e o ar condicionado desligados. Além disso, corte a energia dos telefones ou celulares no carro ou remova-os antes de executar o EQ automático. Sons diferentes do som de medição (do ambiente, do motor, de telefones tocando, etc.) podem impedir a medição correta das características acústicas no interior do veículo.
- Certifique-se de executar o EQ automático utilizando o microfone opcional. A utilização de outro microfone pode impedir a medição ou resultar na medição incorreta das características acústicas no interior do veículo.
- Para executar EQ automático, o alto-falante dianteiro deve estar conectado.
- Quando esta unidade estiver conectada a um amplificador de potência com controle de nível de entrada, a função EQ automático poderá não ser possível se o nível de entrada do amplificador de potência estiver abaixo do nível padrão.
- Quando esta unidade estiver conectada a um amplificador de potência com um LPF, desative o LPF antes de executar a função EQ automático. Além disso, ajuste a frequência de corte do LPF incorporado de um subwoofer ativo ao máximo.
- A distância foi calculada por computador para que tivesse o atraso adequado a fim de proporcionar resultados precisos para essas circunstâncias, por esse motivo, continue utilizando esse valor.
  — O som refletido dentro de um veículo for forte e ocorrerem atrasos.
  — O LPF nos subwoofers ativos ou amplificadores externos atrasarem os sons mais baixos.
- EQ automático altera os ajustes de áudio, como a seguir:

— Os ajustes de fader/equilíbrio retornam à posição central. (Consulte *Utilização do ajuste de fader/equilíbrio* na página 52.)
— A curva do equalizador é alternada para **Flat**. (Consulte *Chamada das curvas do equalizador da memória* na página 52.)
— Os alto-falantes dianteiros, centrais e traseiros serão automaticamente ajustados para o filtro de alta frequência.
- Ajustes anteriores de EQ automático serão substituídos.

Execução de EQ automático

1 Pare o carro em um local silencioso, feche todas as portas, as janelas e o teto-solar e, em seguida, desligue o motor.
Se o motor permanecer ligado, seu ruído poderá impedir a execução correta do EQ automático.

2 Fixe o microfone opcional no centro do apoio para a cabeça do assento do motorista, de forma que fique voltado para frente.
EQ automático pode diferir dependendo da posição do microfone. Se desejado, coloque o microfone no assento dianteiro do passageiro para executar o EQ automático.

3 Coloque a chave de ignição na posição ON ou ACC.
Se o ar condicionado ou aquecedor do veículo estiver ligado, desligue-o. O ruído proveniente do ventilador no ar condicionado ou aquecedor poderá impedir a execução do EQ automático correta.

4 Visualize o menu do sistema.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

5 Toque em Medição Auto EQ para entrar no modo de medição de EQ automático.

6 Acople o microfone ao conector de entrada de microfone nesta unidade.
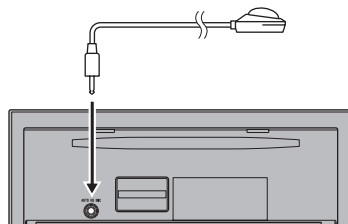
Um anel de acabamento está disponível para modelos da Ásia do Oriente Médio e África do Sul

7 Toque em Início para iniciar o EQ automático.

8 Quando iniciar a contagem regressiva de 10 segundos, saia do carro e feche a porta em 10 segundos.
Um som de medição (ruído) é emitido dos alto-falantes e a medição de EQ automático é iniciada.
Quando a função EQ automático for concluída, **The measurement has finished. Please disconnect the microphone and then push HOME key.** será visualizado.
Quando as características acústicas no interior do veículo não puderem ser medidas corretamente, uma mensagem de erro será visualizada. (Consulte *Compreensão das mensagens de erro de EQ automático* na página 110.)

■ Cerca de nove minutos são necessários para a conclusão da medição de EQ automático quando todos os alto-falantes estão conectados.

■ Para interromper o EQ automático, toque em **Parada**.

9 Guarde o microfone cuidadosamente no porta-luvas ou em outro local seguro.
Se o microfone ficar exposto à luz direta do sol por um longo período de tempo, a temperatura alta poderá causar distorção, mudança de cor ou mau funcionamento.

10 Pressione ⏏ (Ejetar) para fechar o painel.

Correção de som distorcido

Ao ouvir um CD ou outra fonte, cujo nível de gravação é alto, o ajuste do nível de cada frequência para alto poderá resultar em distorção. Você pode alternar o atenuador digital para baixo para reduzir a distorção.

- A qualidade sonora fica melhor com um ajuste alto, por esse motivo, ele é geralmente utilizado.

1 Visualize o menu do sistema.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em ATT Digital.

3 Toque em ATT Digital no menu do sistema para selecionar o nível do atenuador digital.
Alta—**Baixa**

Reajuste das funções de áudio

Você pode reajustar todas as funções de áudio.

1 Visualize o menu do sistema.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

2 Toque em Reset Áudio.

3 Toque em Reset.
Pronto para Reset. Tem certeza? é visualizado no display.

■ Para cancelar essa função, toque em **Cancelar**.

4 Toque novamente em Reset.
Reset concluído. é visualizado no display e as funções de áudio são reajustadas. ■

Menu Favoritos

1 Visualize as colunas de menus a serem registradas.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

- Você pode personalizar os menus, exceto o menu **Setup Vídeo**.

2 Toque na coluna de menus e segure para registrá-la.

- Para cancelar o registro, toque na coluna de menus e segure novamente.

3 Exiba o menu favorito e escolha um menu registrado.
Consulte *Introdução às operações do menu* na página 51.

Nota

Você pode registrar até 12 colunas. ■

Introdução às operações do menu de conexão bluetooth

Consulte *Operações básicas* na página 12.
Se você estiver utilizando um celular que possa ser conectado por meio da tecnologia sem fio Bluetooth, recomendamos que o utilize para pesquisar esta unidade e estabelecer uma conexão entre ela e o telefone. O código PIN é **0000**, como padrão. O nome do produto para esta unidade será exibido no seu telefone como o nome do dispositivo. Para obter detalhes, consulte *Introduzindo o código PIN para conexão sem fio Bluetooth* na página 82. Para obter mais detalhes com relação aos procedimentos para estabelecer conexões sem fio Bluetooth, consulte o manual de instruções do telefone.

Emparelhamento a partir desta unidade
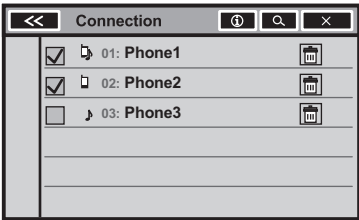
1 Visualize o menu de conexão Bluetooth.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 34.

2 Toque em Conexão para selecionar um dispositivo.

3 Inicie a busca.

	Iniciar a busca.

Durante a busca, é visualizado e quando os dispositivos disponíveis forem encontrados, os nomes dos dispositivos ou endereços de dispositivo Bluetooth (se nomes não puderem ser obtidos) serão visualizados.

■ Se você quiser alternar entre os nomes de dispositivo e endereços de dispositivo Bluetooth, toque no ícone.

ⓘ	Alternar entre os nomes de dispositivo e endereços de dispositivo Bluetooth.

■ Para cancelar a busca, toque em **Parada**.

■ Se três dispositivos já tiverem sido emparelhados, **Memória Cheia** será visualizado e o emparelhamento não será possível. Nesse caso, exclua um dispositivo emparelhado primeiro. Consulte esta página.

■ Se nenhum dispositivo puder ser encontrado, **Não Encontrado** será visualizado. Nesse caso, verifique o status do dispositivo Bluetooth e faça a busca novamente.

4 Toque em um nome de dispositivo para selecionar o dispositivo ao qual deseja conectar-se.

Durante a conexão, **Pareando** é visualizado. Se a conexão for estabelecida, **Pareado** será visualizado.

- Se seu dispositivo suportar SSP (Emparelhamento seguro e simples), um número de 6 dígitos aparece no display desta unidade. Uma vez que a conexão é estabelecida, esse número desaparece.

■ Se a conexão falhar, **Erro** será visualizado. Nesse caso, tente novamente desde o início.

■ O código PIN está definido como **0000**, como padrão. No entanto, ele pode ser alterado. Consulte *Introduzindo o código PIN para conexão sem fio Bluetooth* na próxima página.

■ Quando a conexão é estabelecida, o nome do dispositivo é visualizado.
Toque no nome do dispositivo para desconectar.

■ Se você quiser excluir um telefone Bluetooth emparelhado, visualize **Delete OK?**. Toque em **Sim** para excluir o dispositivo.

🗑	Excluir um dispositivo emparelhado.

■ Nunca desligue a unidade enquanto o telefone Bluetooth emparelhado estiver sendo excluído.

Utilização de um dispositivo Bluetooth para emparelhamento

Se não for possível abrir uma conexão entre seu dispositivo Bluetooth e esta unidade a partir do dispositivo Bluetooth, você poderá utilizar essa função para estabelecê-la.

1 Visualize o menu de conexão Bluetooth.

Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 34.

2 Toque em Dispositivo Espec. para selecionar o dispositivo especial.

■ Dispositivos Bluetooth cuja conexão é difícil de estabelecer são chamados de dispositivos especiais. Se seu dispositivo Bluetooth estiver na lista de dispositivos especiais, selecione-o.

3 Toque na lista de dispositivos especiais para abrir a conexão.

Esta unidade agora está em modo de espera para conexão com o dispositivo Bluetooth.

■ Se três dispositivos já tiverem sido emparelhados, **Memória Cheia** será visualizado e o emparelhamento não será possível. Nesse caso, exclua um dispositivo emparelhado primeiro. Consulte esta página.

4 Utilize o seu dispositivo Bluetooth para estabelecer uma conexão.

Cada método de conexão é diferente dependendo do dispositivo Bluetooth. Consulte o manual de seu dispositivo Bluetooth para estabelecer uma conexão.
Durante a conexão, **Parear telefone** é visualizado. Se a conexão for estabelecida, **Pareado** será visualizado.

■ Se a conexão falhar, **Erro** será visualizado. Nesse caso, tente novamente desde o início.

■ Você também pode precisar inserir um código PIN nesta unidade. Se seu telefone exigir um código PIN para estabelecer uma conexão, procure o código no telefone ou na documentação inclusa.
■ O código PIN está definido como **0000**, como padrão. No entanto, ele pode ser alterado. Consulte *Introduzindo o código PIN para conexão sem fio Bluetooth* nesta página.

Conexão automática a um dispositivo Bluetooth

Se essa função estiver ativada, uma conexão entre o seu dispositivo Bluetooth e esta unidade ocorrerá automaticamente assim que os dois dispositivos ficarem a alguns metros de distância.
Inicialmente, essa função estará ativada.

1 Visualize o menu de conexão Bluetooth.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 34.

2 Toque em Conexão Automática para ativar a conexão automática.
Se o seu dispositivo Bluetooth estiver pronto para conexão sem fio Bluetooth, a conexão a esta unidade será automaticamente estabelecida.
■ Para desativar a conexão automática, toque novamente em **Conexão Automática**.
Se a conexão falhar, "**Conexão automática falhou. Tentar novamente?**" será visualizado. Toque em **Sim** para reconectar.

3 Uma vez que você liga a chave ACC do veículo novamente, uma conexão é estabelecida automaticamente.

Ativação da visibilidade da unidade

Essa função define se esta unidade deve ficar visível ou não para outros dispositivos.
Inicialmente, essa função estará ativada.

1 Visualize o menu de conexão Bluetooth.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 34.

2 Toque em Visibilidade para desativar a visibilidade.
■ Para ativar a visibilidade, toque novamente em **Visibilidade**.

Visualização do endereço de dispositivo Bluetooth

Esta unidade exibe seu endereço de dispositivo Bluetooth.

1 Visualize o menu de conexão Bluetooth.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 34.

2 Toque em Info. Dispositivo para visualizar as informações do dispositivo.
O endereço de dispositivo Bluetooth é visualizado.

Introduzindo o código PIN para conexão sem fio Bluetooth

Para conectar o seu dispositivo bluetooth a esta unidade através da tecnologia sem fio Bluetooth, é necessário introduzir um código PIN no dispositivo para verificar a conexão. O código padrão é **0000**, mas você pode alterá-lo com essa função.

1 Visualize o menu de conexão Bluetooth.
Consulte *Introdução às operações do telefone bluetooth* na página 34.

2 Toque em Entrada Código PIN para selecionar Entrada Código PIN.

3 Toque em 0 a 9 para introduzir o código PIN.

4 Depois de introduzir o código PIN (até 8 dígitos), armazene-o nesta unidade.

↵	Armazenar o código PIN nesta unidade.

Introdução às operações do menu de ajuste de Tema

Consulte *Operações básicas* na página 12.

Seleção da cor de iluminação

Esta unidade está equipada com iluminação multicolor.

Seleção direta das cores de iluminação programadas

Você pode selecionar uma cor de iluminação da lista de cores.

1 Exiba o menu Tema.
Consulte *Operações básicas* na página 12.

2 Toque em Iluminação e, em seguida, toque em uma cor na lista.

Personalização da cor de iluminação

1 Exiba o menu Tema.
Consulte *Operações básicas* na página 12.

2 Toque em Iluminação e, em seguida, toque em Personalizar.

3 Visualize o menu de personalização.

🔧	Visualizar o menu de personalização.

4 Toque na barra de cores para personalizar a cor.

5 Toque em ◄ ou ► para ajustar a cor.

6 Toque no ícone e segure para armazenar a cor personalizada na memória.

Memo	Armazenar a cor personalizada na memória.

A cor personalizada terá sido armazenada na memória.
A cor definida será chamada da memória da próxima vez que você tocar no mesmo ícone.

Seleção da cor de OSD (Exibição na tela)

A cor de OSD pode ser alterada.

1 Exiba o menu Tema.
Consulte *Operações básicas* na página 12.

2 Toque em Tela.

3 Toque em uma das cores na lista.

Seleção do display de plano de fundo

Você pode alternar entre as visualizações de plano de fundo enquanto ouve cada fonte de áudio.

1 Exiba o menu Tema.
Consulte *Operações básicas* na página 12.

2 Toque em Fundo de Tela.

3 Toque no ajuste desejado.

- Se nenhuma imagem JPEG estiver armazenada nesta unidade, você não poderá selecionar a foto. Para armazenar uma imagem JPEG nesta unidade, consulte *Captura de uma imagem em arquivos JPEG* na página 46.
- Se você quiser excluir a imagem JPEG capturada, toque e segure o botão da imagem JPEG.
- Você pode visualizar as configurações ocultas arrastando/movendo rapidamente o display. ■

Ajuste da saída do monitor traseiro

A fonte de saída do monitor traseiro pode ser alternada para:

- **Mirror** – A fonte na tela dianteira desta unidade
  Disc – O vídeo e som do disco
  USB/iPod 1 – O vídeo e o som do dispositivo de armazenamento USB
  SD – O vídeo e som do cartão SD
  AV – O vídeo e som da entrada AV
  Off– Nenhuma fonte

Notas

- Não é possível reproduzir arquivos DivX nos monitores traseiro e dianteiro ao mesmo tempo.
- A porta que oferece suporte ao monitor traseiro será somente a porta de entrada USB 1.
- **USB/iPod 1** e **SD** são compatíveis com DivX/MPEG-4/WMV/H.264 apenas.
- Você não pode utilizar esta função com MIXTRAX. Se utilizar MIXTRAX com essa função, ela será desativada. ■

Ajuste das posições de resposta do painel sensível ao toque (Calibração do painel sensível ao toque)

Se você perceber que, na tela, os botões do painel sensível ao toque desviam-se das posições atuais que respondem ao seu toque, ajuste as posições de resposta no painel sensível ao toque. Existem dois métodos de ajuste: ajuste de 4 pontos, em que você toca nos quatro cantos da tela, e o ajuste de 16 pontos, em que você faz ajustes precisos na tela toda.

- Estacione o carro em um local seguro e utilize esta função. Não a opere enquanto estiver dirigindo.
- Toque na tela com suavidade para ajuste. Se você pressionar o painel sensível ao toque com muita força, poderá danificá-lo. Não utilize um objeto pontiagudo, como uma caneta esferográfica ou mecânica. Isso irá danificar a tela.
- Se o painel sensível ao toque não puder ser ajustado adequadamente, consulte o revendedor Pioneer.

1 Desligue a unidade.
Consulte *Operações básicas* na página 12.

2 Pressione e segure HOME para iniciar a Calibração do painel sensível ao toque.
A tela de ajuste do painel de toque de 4 pontos é exibida. Quando 2 pontos aparece de uma vez, toque em ambos.

3 Toque em cada uma das setas nos quatro cantos da tela.
■ Para cancelar o ajuste, pressione e segure **HOME**.

4 Pressione HOME para concluir o ajuste de 4 pontos.
Os dados da posição ajustada são salvos.
■ Não desligue o motor enquanto os dados estão sendo salvos.

5 Pressione HOME para realizar o ajuste de 16 pontos.
Surge a tela sensível ao toque do ajuste de 16 pontos.
■ Para cancelar o ajuste, pressione e segure **HOME**.

6 Toque suavemente no centro do sinal + exibido na tela.
Depois de ter tocado em todos os sinais, os dados da posição ajustada serão salvos.
■ Não desligue o motor enquanto os dados estão sendo salvos.

7 Pressione e segure HOME para concluir o ajuste. ■

Utilização de uma fonte AUX

Um dispositivo auxiliar vendido separadamente, como um VCR ou dispositivo portátil, pode ser conectado a esta unidade. Quando conectado, o dispositivo auxiliar é automaticamente reconhecido como fonte AUX e atribuído a **AUX**.

Sobre os métodos de conexão AUX

Você pode conectar dispositivos auxiliares a esta unidade.

Cabo com miniplugue (AUX)

Quando conectar um dispositivo auxiliar utilizando um cabo com miniplugue
Os iPods e o áudio/vídeo players portáteis podem ser conectados a esta unidade por meio de um cabo com miniplugue.

- Se um iPod com recursos de vídeo for conectado a esta unidade por meio de um cabo com plugue de 3.5 mm (4 pólos) (por exemplo, CD-V150M), você poderá apreciar o conteúdo do vídeo do iPod conectado.
- É possível conectar um áudio/vídeo player portátil utilizando um plugue de 3.5 mm (4 pólos) com um cabo RCA (vendido separadamente). No entanto, dependendo do cabo, a conexão inversa entre o cabo vermelho (áudio do lado direito) e o cabo amarelo (vídeo) pode ser requerida para que o som e a imagem de vídeo sejam reproduzidos corretamente.

● **Insira o miniplugue estéreo no conector AUX de entrada desta unidade.**
Consulte *Conexão das unidades* na página 88.
Consulte *Introdução aos botões* na página 9. ■
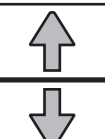
Utilização de uma unidade externa

Uma unidade externa refere-se a um produto Pioneer, como aqueles que serão disponibilizados futuramente. Embora incompatível como uma fonte, possibilita o controle das funções básicas de até duas unidades externas. Quando duas unidades externas são conectadas, elas são automaticamente alocadas à unidade externa 1 ou à unidade externa 2. As operações básicas da unidade externa são explicadas abaixo. As funções alocadas serão diferentes dependendo da unidade externa conectada. Para obter detalhes relacionados às funções, consulte o manual do proprietário da unidade externa.

Operações básicas

As funções alocadas às seguintes operações serão diferentes dependendo da unidade externa conectada. Para obter detalhes relacionados às funções, consulte o manual do proprietário da unidade externa conectada.

Auto / Manual	Alternar para auto ou manual.
A/V Change	Alternar para vídeo ou áudio.
(ícone modo de tela)	Alterar o modo de tela. Consulte *Alteração do modo de tela widescreen* na página 46.
EQ	Alternar as curvas do equalizador. Consulte *Utilização do equalizador* na página 52.
↑ / ↓	As ações serão diferentes dependendo da unidade externa conectada.

F1 F2 F3 F4	Funções de 1 a 4 As ações serão diferentes dependendo da unidade externa conectada.
Band	As ações serão diferentes dependendo da unidade externa conectada.
1 2 3 4 5 6	As ações serão diferentes dependendo da unidade externa conectada.

Para garantir uma condução segura

ADVERTÊNCIA

- **O CONDUTOR VERDE-CLARO, NO CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO, FOI DESENVOLVIDO PARA DETECTAR O STATUS ESTACIONADO E DEVE SER ACOPLADO À FONTE DE ALIMENTAÇÃO AO LADO DO BOTÃO DO FREIO DE MÃO. A CONEXÃO OU O USO INADEQUADO DESSE CONDUTOR PODE VIOLAR A REGRA APLICÁVEL E CAUSAR SÉRIOS ACIDENTES OU DANOS.** ■

Conexão das unidades

ADVERTÊNCIA

- Para evitar o risco de acidente e a violação em potencial das regras aplicáveis, não é permitida a visualização de qualquer vídeo pelos passageiros no assento dianteiro enquanto o veículo estiver sendo conduzido. Além disso, os displays traseiros não devem estar em locais onde possam distrair a visão do motorista.
- Em alguns países ou estados, a visualização de imagens em um display dentro de um veículo, até mesmo por outras pessoas que não seja o motorista, pode ser ilegal. Em tais locais onde essas regulamentações se aplicam, elas devem ser obedecidas e os recursos de DVD desta unidade não devem ser utilizados.

CUIDADO

- A PIONEER não recomenda que você instale nem faça qualquer reparo no aparelho. A instalação ou o reparo do produto pode expor você a riscos de choque elétrico, entre outros. Recorra à equipe de manutenção autorizada da Pioneer para a instalação e o reparo do aparelho.
- Proteja toda a fiação com presilhas para cabos ou fita elétrica. Não permita que fios desencapados fiquem expostos.
- Não perfure o compartimento do motor para conectar o cabo amarelo do aparelho à bateria do veículo. A vibração do motor pode eventualmente fazer com que o isolamento acabe no ponto em que o fio passa do compartimento do passageiro para o compartimento do motor. Muito cuidado ao proteger o fio nesse ponto.
- É extremamente perigoso permitir que o condutor do microfone seja enrolado em torno da coluna de direção ou do câmbio. Certifique-se de instalar a unidade de maneira que ela não obstrua a condução.
- Certifique-se de que os cabos não entrem em contato com peças do veículo que se movimentam, como câmbio, freio de mão ou mecanismo de deslizamento do assento.
- Não encurte os cabos. Se fizer isso, o circuito de proteção poderá falhar.

ADVERTÊNCIA

- Utilize alto-falantes com mais de 50 W (valor de saída) e entre 4 Ω a 8 Ω (valor de impedância). Não utilize alto-falantes de 1 Ω a 3 Ω nesta unidade.

- O cabo preto é o terra. Ao instalar esta unidade ou amplificador de potência (vendido separadamente), certifique-se de conectar primeiro o fio terra. Certifique-se de que o fio terra esteja corretamente conectado às peças metálicas do corpo do carro utilizando um terminal espada vendido no mercado. O fio terra do amplificador de potência e o desta unidade ou de qualquer outro dispositivo devem ser conectados ao carro separadamente com parafusos diferentes. Se o parafuso do fio terra ficar solto ou cair, isso poderá causar incêndio, geração de fumaça ou problemas de funcionamento.

Fio-terra

AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA

*1

Outros dispositivos (outro dispositivo eletrônico no carro)

Peças metálicas do corpo do carro
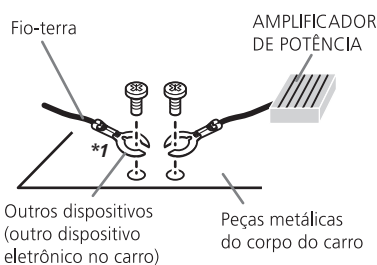
1Não fornecido para esta unidade.

Importante

- Esta unidade não pode ser instalada em um veículo sem uma posição ACC (Acessório) na chave de ignição.

Posição ACC　　Sem posição ACC

- Utilize esta unidade com bateria de 12 volts e aterramento negativo apenas. Do contrário, poderá ocasionar incêndio ou problemas de funcionamento.
- Para evitar curto-circuito, superaquecimento ou problemas de funcionamento, siga as instruções abaixo.
  — Desconecte o terminal negativo da bateria antes da instalação.
  — Proteja a fiação com presilhas para cabos ou fita adesiva. Para proteger a fiação, utilize fita adesiva ao redor da fiação que fica em contato com as peças metálicas.
  — Coloque todos os cabos afastados de peças que se movimentam, como o câmbio e os trilhos do assento.
  — Coloque todos os cabos afastados de lugares que possam aquecer, como perto da saída do aquecedor.
  — Não conecte o cabo amarelo à bateria passando-o pelo orifício em direção ao compartimento do motor.
  — Cubra quaisquer conectores de cabo desconectados com fita isolante.
  — Não encurte os cabos.
  — Nunca corte o isolamento do cabo de alimentação desta unidade para compartilhar a energia com outros dispositivos. A capacidade de corrente do cabo é limitada.
  — Utilize um fusível com a especificação mencionada
  — Nunca faça a conexão do cabo negativo do alto-falante diretamente ao terra.
  — Nunca conecte juntos os cabos negativos de vários alto-falantes.
- Quando esta unidade estiver ligada, os sinais de controle serão emitidos pelo cabo azul/branco. Conecte esse cabo ao controle remoto do sistema de um amplificador de potência externo ou terminal de controle do relé da antena automática do veículo (máx. 300 mA 12 V CC). Se o veículo estiver equipado com uma antena acoplada ao vidro, conecte-a ao terminal da fonte de alimentação do intensificador da antena.
- Nunca conecte o cabo azul/branco ao terminal de alimentação de um amplificador externo. Além disso, nunca o conecte ao terminal de alimentação da antena automática. Se fizer isso, a bateria poderá descarregar ou apresentar defeitos.
- Os conectores IP-BUS são codificados por cor. Certifique-se de conectá-los fazendo a correspondência das cores.

Conexão do cabo de alimentação

Entrada de microphone
Entrada para antena
Este produto
Fusível (10 A)
Jaque AUX (3,5 ø)
Utilize um cabo de plugue miniatura para conectar um dispositivo auxiliar.

Amarelo
Conecte ao terminal de fornecimento de 12 V constante.

Laranja/branco
Conecte ao terminal do interruptor de iluminacao.

Vermelho
Conecte ao terminal controlado pelo interruptor de ignição (CC 12 V).

Preto (terra do chassi)
Conecte a um lugar de metal limpo, livre de pintura.

Branco
Cinza
Alto-falante frontal
Alto-falante frontal
Esquerda
Branco/preto
Cinza/preto
Direita
Verde
Violeta
Alto-falante traseiro ou Subwoofer (4 Ω)
Alto-falante traseiro ou Subwoofer (4 Ω)
Verde/preto
Violeta/preto

Quando utilizar um subwoofer de 70 W (2 Ω), certifique-se de conectá-lo com os cabos Violeta e Violeta/preto deste aparelho. Não conecte nada aos cabos Verde e Verde/preto.

Verde
Violeta
Não se usa.
Subwoofer (4 Ω) × 2
Verde/preto
Violeta/preto

Instalação

4 m

Microphone

Entrada para controle remoto com fio
O adaptador para controle remoto com fio pode ser conectado aqui (vendido separadamente).

Violeta/branco
Dos dois fios conectados à lâmpada posterior, conecte o fio em que a voltagem muda quando a alavanca de mudanças está na posição REVERSE (R). Esta conexão permite que o aparelho detecte se o automóvel está em marcha para diante ou em marcha à ré.

Amarelo/preto
Se você utilizar um equipamento com a função Emudecer, conecte esse fio condutor ao fio condutor de Emudecer áudio nesse equipamento. Se não, não faça nenhuma conexão com o fio condutor Emudecer áudio.

Método de conexão

1. Prenda o fio.
2. Prenda firmemente com alicate de bico fino.

Nota:
- A posição do interruptor do freio de mão depende do modelo do veículo. Para maiores detalhes, consulte o manual do proprietário do veículo ou revendedor.

Verde claro
Usado para detectar o estado de ligado/desligado do freio de mão. Este fio deve ser conectado ao lado de alimentação do interruptor do freio de mão.

Lado de alimentação

Lado de terra

Interruptor do freio de mão

Azul/branco
Conecte ao terminal de controle de sistema do amplificador de potência ou ao terminal de controle de relé de antena automática (máx. 300 mA, CC 12 V).

Com um sistema de 2 alto-falantes, não conecte nada aos fios de alto-falante que não estejam conectados a alto-falantes.
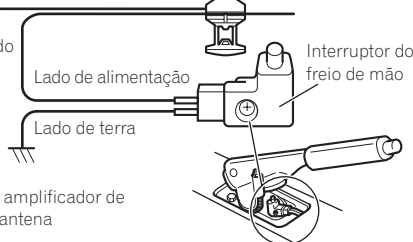
Quando conectar um processador multicanal vendido separadamente (DEQ-P6600/DEQ-P7650) a este componente, não conecte nada aos fios de alto-falante e controle remoto do sistema (azul/branco).

Nota:
- Mude a definição inicial deste aparelho (consulte o manual de instruções). A saída de subwoofer deste aparelho é monofônica.

Quando conectar a um amplificador de potência vendido separadamente

Saída dianteira
Saída traseira
Este produto
Saída de subwoofer
À saída dianteira
À saída traseira
À saída de subwoofer
Amplificador de potência (vendido separadamente)
Amplificador de potência (vendido separadamente)
Amplificador de potência (vendido separadamente)
Conecte com cabos RCA (vendidos separadamente)
Controle remoto de sistema
Azul/branco
Conecte ao terminal de controle de sistema do amplificador de potência ou ao terminal de controle de relé de antena automática (máx. 300 mA, CC 12 V).

Esquerda
Direita
Subwoofer
Subwoofer
Alto-falante traseiro
Alto-falante traseiro
Alto-falante frontal
Alto-falante frontal

- Quando conectar um processador multicanal vendido separadamente (DEQ-P6600/ DEQ-P7650) a este componente, não conecte nada aos fios de alto-falante e controle remoto do sistema (azul/branco).
- Ao conectar o processador de canais múltiplos a este aparelho, consulte o manual de instalação do processador de canais múltiplos para o método de conexão.

Realize estas conexões quando utilizar o amplificador opcional.

Quando conectar com o cabo CD-IU201V opcional

Entrada USB/iPod 2
Retire a tampa antes do uso.
Consulte ***Entrada USB/iPod 1 e USB/iPod 2***
Este produto
iPod com capacidades de vídeo
(vendido separadamente)
Conector Dock
1,5 m
Entrada AUX
(**AUX**)
Entrada USB/iPod 1
Cabo USB
(Fornecido com este aparelho)
Conecte ao dispositivo USB vendido separadamente.
2 m
Cabo de interface
(CD-IU201V) (vendido separadamente)
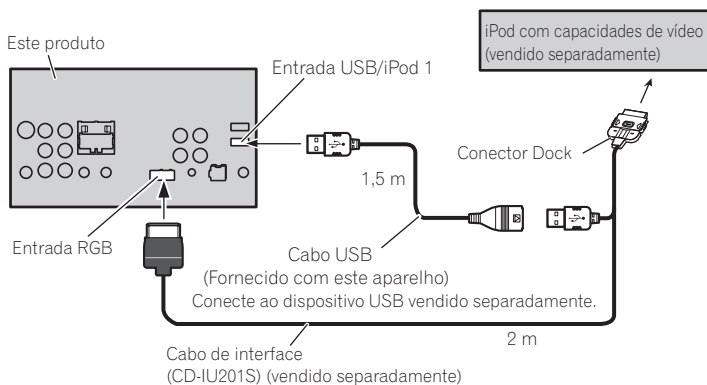
Quando conectar com um processador multicanal

Cabo IP-BUS (fornecido com o processador multicanal)

Este produto

Saída ótica

A **SWR**

Entrada IP-BUS

A **SWL**

Preto

Caixa de conexão de cabo ótico (CD-DD25)
(DEQ-P6600 : fornecido com o processador multicanal)
(DEQ-P7650 : vendido separadamente)

Cabo RCA (fornecido com o processador multicanal)

Cabo ótico (fornecido com o processador multicanal)

Azul

Processador multicanal (DEQ-P6600/DEQ-P7650) (vendido separadamente)

Preto

Quando conectar o componente de vídeo externo e o display

Componente de vídeo externo
(vendido separadamente)

À saída
de vídeo

Às saídas
de áudio

Entrada de
áudio
(**R IN**, **L IN**)

Este produto

Cabo RCA (vendido
separadamente)

Entrada de vídeo (**V IN**)

Saída para monitor posterior (**V OUT**)

Saída de áudio traseira
(**REAR AUDIO OUT**)

Cabo de plugue miniatura
(vendido separadamente)

À entrada de áudio

À entrada
de vídeo

Monitor com entrada RCA
(vendido separadamente)

- É necessário alterar **Entrada AV** no menu do sistema ao conectar o componente de vídeo externo.
  Consulte *Ajuste da entrada AV* na página 70.

Quando utilizar um display conectado à saída de vídeo traseira

A saída de vídeo traseira e a saída de áudio traseira deste produto são para conexão de um display, a fim de permitir que os passageiros nos assentos traseiros assistam ao DVD, etc.

ADVERTÊNCIA

- Nunca instale o display em um local que fique visível para o motorista enquanto ele dirige.

Quando conectar junto a uma câmera com visualização traseira

Quando a marcha for colocada na posição REVERSE (R), o display nesta unidade alternará automaticamente para a imagem de visualização traseira. Você precisa configurar **Polaridade Câmera** corretamente no menu do sistema. Para obter detalhes sobre os ajustes, consulte *Ajuste da câmera com visualização traseira (câmera de apoio)* na página 74. Você também pode ativar a imagem de visualização traseira ao pressionar o botão. Para obter detalhes, consulte *Operações básicas* na página 12.

ADVERTÊNCIA

UTILIZE AS INFORMAÇÕES APENAS PARA CÂMERA COM VISUALIZAÇÃO TRASEIRA COM IMAGEM INVERTIDA OU ESPELHO. OUTRO USO PODE RESULTAR EM FERIMENTOS OU DANOS.

CUIDADO

- **Você deve utilizar uma câmera que reflita as imagens invertidas do espelho.**
- A imagem da tela pode aparecer invertida.
- A função da câmera com visualização traseira é para auxiliar na supervisão de trailers ou ao dar marcha a ré. Não utilize para propósitos de entretenimento.
- Objetos na visualização traseira podem ficar mais próximos ou mais distantes de onde realmente estão.

Este produto

Entrada para câmera de marcha-ré (**R.C IN**)

Cabo RCA (vendido separadamente)

À saída de vídeo

Câmera de marcha-ré (vendido separadamente)

Violeta/branco
Dos dois fios conectados à lâmpada pos terior, conecte o fio em que a voltagem muda quando a alavanca de mudanças está na posição RESERVE (R). Esta conexão permite que o aparelho detecte se o automóvel está em marcha para diante ou em marcha à ré.

Conexão e instalação da caixa de conexão de cabos ópticos

⚠ ADVERTÊNCIA

- Evite instalar a caixa de conexão de cabos ópticos em locais onde a operação de dispositivos de segurança, como airbags, seja impedida por esta unidade. Caso contrário, há risco de acidente fatal.
- Evite instalar a caixa de conexão de cabos ópticos em locais onde a operação do freio possa ser impedida. Caso contrário, isso pode resultar em um acidente de trânsito.
- Fixe bem a caixa de conexão de cabos ópticos com o prendedor de velcro ou com as braçadeiras. Se a unidade estiver solta, isso perturbará a estabilidade da condução, o que poderá ocasionar em um acidente de trânsito.

⚠ CUIDADO

- Instale esta unidade utilizando apenas as peças fornecidas com ela. Se outras peças forem utilizadas, a unidade poderá ser danificada ou poderá se desmontar, o que levará a um acidente ou outros problemas.
- Não instale esta unidade próxima a portas pelas quais é provável a entrada de água da chuva. A entrada de água na unidade pode causar fumaça ou incêndio.

Conexão do cabo óptico

1 Conecte o cabo óptico e fio-terra à unidade principal.

Conecte o cabo óptico de forma que ele não fique projetado para fora da unidade principal, conforme mostrado na ilustração. Prenda o fio-terra na protuberância na parte traseira da unidade principal.

① Parafuso

2 Conecte o cabo óptico à caixa de conexão de cabos ópticos.
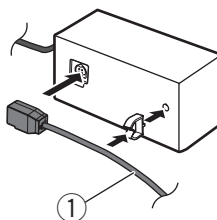
① Cabo óptico

Instalação da caixa de conexão de cabos ópticos

- **Quando instalar a caixa de conexão de cabos ópticos com o prendedor de velcro.**

Instale a caixa de conexão de cabos ópticos utilizando o prendedor de velcro no espaço amplo da caixa do console.
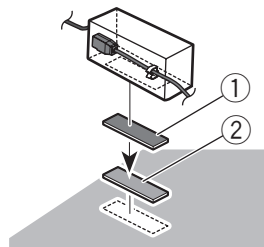
① Prendedor de velcro
② Prendedor de velcro

- **Quando instalar a caixa de conexão de cabos ópticos com a braçadeira.**

Prenda a caixa de conexão de cabos ópticos com a fita de proteção e aperte com o cabo de alimentação utilizando a braçadeira.
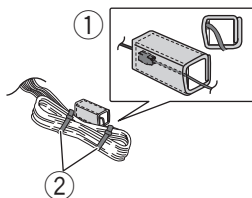
① Prenda com a fita de proteção
② Prenda com a braçadeira ■

Instalação

Notas

- Verifique todas as conexões e os sistemas antes da instalação final.
- Não utilize peças não autorizadas, pois isso pode causar problemas de funcionamento.
- Consulte o revendedor se a instalação exigir a perfuração de orifícios ou outras modificações no veículo.
- Não instale esta unidade onde:
  — possa existir interferência com a operação do veículo.
  — possa causar danos a um passageiro, como resultado de uma parada brusca.
- Não instale o display em um local onde possa (i) obstruir a visão do motorista, (ii) comprometer o desempenho de qualquer sistema operacional ou recursos de segurança do veículo, incluindo air bags, botões com indicadores luminosos de perigo, ou (iii) comprometer a habilidade do motorista em conduzir o veículo com segurança.
- O laser semicondutor será danificado se superaquecer. Instale esta unidade afastada de lugares que possam aquecer, como perto da saída do aquecedor.
- Um ótimo desempenho é obtido quando a unidade é instalada a um ângulo inferior a 30°.

30°
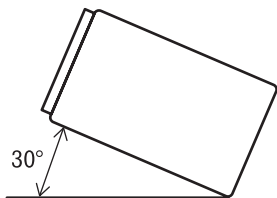
- Na instalação, para assegurar a dispersão de calor apropriada ao utilizar esta unidade, certifique-se de deixar um espaço amplo atrás do painel traseiro e amarre os cabos soltos de forma que não bloqueiem as saídas de ar.

Deixe um espaço amplo
5 cm
5 cm
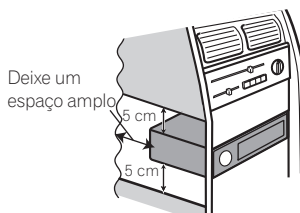
- Em alguns tipos de veículos, esta unidade pode não ser instalada corretamente. Nesse caso, utilize o kit de instalação opcional (ADT-VA133).

Antes de instalar esta unidade

Para modelos da Ásia do Oriente Médio e África do Sul

● **Remova a bandeja.**

①
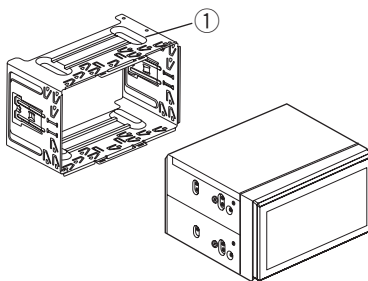
① Bandeja
(peça fornecida pela fábrica)

Instalação com a bandeja

Para modelos da Ásia do Oriente Médio e África do Sul

1 Instale a bandeja no painel.
Após inserir a bandeja no painel, selecione e dobre as linguetas apropriadas, de acordo com a espessura do material do painel. (Instale a unidade o mais firmemente possível utilizando as linguetas superior e inferior. Para fixar a unidade, dobre as linguetas a 90 graus.)
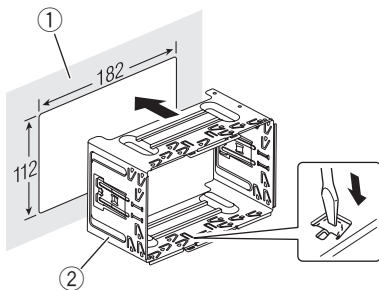
① Painel
② Bandeja
(peça fornecida pela fábrica)

2 Instalação desta unidade.
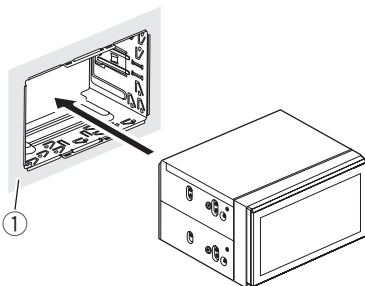
① Painel

Instalação utilizando os orifícios de parafuso no lado do aparelho

● **Prender a unidade no suporte de montagem de rádio da fábrica.**
Posicione a unidade de forma que seus orifícios de parafusos fiquem alinhados aos orifícios de parafusos do suporte. Em seguida, aperte os parafusos nos 3 locais em cada lateral.
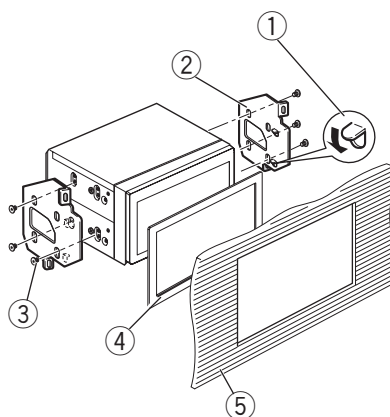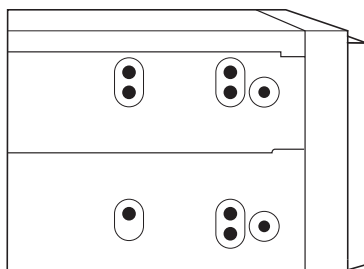
① Se a lingueta entrar corretamente, dobre-a.
② Suporte de montagem de rádio da fábrica
③ Parafusos de cabeça treliçada (5 mm × 8 mm)
④ Quadro
Em alguns tipos de veículos, podem ocorrer discrepâncias entre a unidade e o painel. Se isso acontecer, utilize o quadro fornecido para preencher o espaço.
⑤ Painel ou console do veículo

Remoção da unidade

Para modelos da Ásia do Oriente Médio e África do Sul

1 Remova a moldura de acabamento.
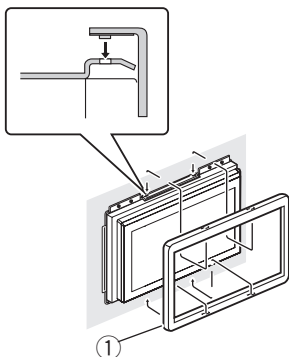
① Moldura de acabamento
- Se você retirar o painel frontal, o acesso a moldura de acabamento ficará mais fácil.

2 Insira as chaves de extração fornecidas nas laterais da unidade até ouvir um clique de encaixe.

3 Puxe a unidade para fora do painel.
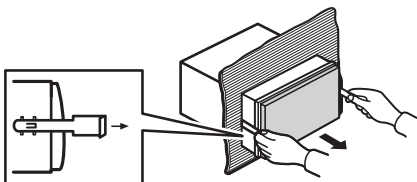
Instalando o microfone

CUIDADO

É extremamente perigoso permitir que o condutor do microfone seja enrolado em torno da coluna de direção ou do câmbio. Certifique-se de instalar a unidade de maneira que ela não obstrua a condução.

Nota

Instale o microfone em uma posição e orientação que permitam capturar a voz da pessoa que estiver utilizando o sistema.

Ao instalar o microfone no quebra-sol

1 Instale o microfone no prendedor apropriado.
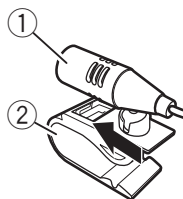
① Microfone
② Prendedor do microfone

2 Instale o prendedor do microfone no quebra-sol.

Com o quebra-sol para cima, instale o prendedor do microfone. (Abaixar o quebra-sol reduzirá a taxa de reconhecimento de voz.)
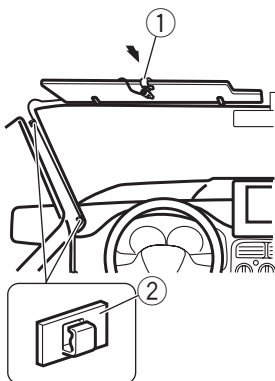
① Prendedor do microfone
② Presilha
Use presilhas vendidas separadamente para prender o condutor quando necessário no interior do veículo.

Ao instalar o microfone na coluna de direção

1 Instale o microfone no prendedor apropriado.
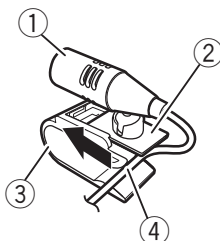
① Microfone
② Base do microfone
③ Prendedor do microfone
④ Encaixe o condutor do microfone na ranhura.

■ O microfone pode ser instalado sem usar o prendedor do microfone. Neste caso, destaque a base do microfone do prendedor do microfone. Para isso, deslize a base do microfone.

2 Instale o prendedor do microfone na parte traseira da coluna de direção.
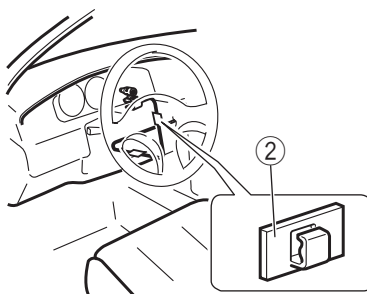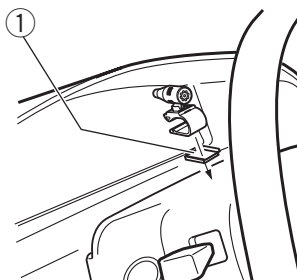
① Fita dupla face
② Presilha
Use presilhas vendidas separadamente para prender o condutor quando necessário no interior do veículo.

Ajustando o ângulo do microfone
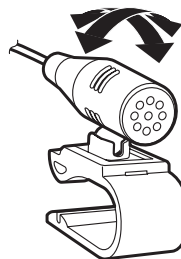
O ângulo do microfone pode ser ajustado. ■

Solução de problemas

Comum

Sintoma	Causa	Ação (Página de referência)
Não haverá alimentação. A unidade não funcionará.	Os fios e conectores estão conectados de forma incorreta.	Confirme mais uma vez se todas as conexões estão corretas.
	O fusível está queimado.	Verifique o motivo que fez com que o fusível queimasse e substitua-o. Certifique-se de instalar um fusível com a mesma classificação.
	Ruído e/ou outros fatores estão fazendo com que o microprocessador incorporado funcione incorretamente.	Pressione **RESET**. (Página 17)
A operação com o controle remoto não é possível. A unidade não funciona corretamente, mesmo ao pressionar os botões apropriados do controle remoto.	A bateria está baixa.	Recarregue uma nova bateria.
	Algumas operações são proibidas em determinados discos.	Tente utilizar outro disco.
A reprodução não é possível.	O disco está sujo.	Limpe o disco.
	O tipo de disco carregado não pode ser reproduzido nesta unidade.	Verifique o tipo do disco.
	O disco carregado não é compatível com este sistema de vídeo.	Altere para um disco compatível com o seu sistema de vídeo.

Sintoma	Causa	Ação (Página de referência)
Não há som. O nível de volume não aumentará.	Os cabos não estão conectados corretamente.	Conecte os cabos corretamente.
	A unidade está executando uma reprodução estática, em slow motion ou quadro a quadro.	Não há som durante a reprodução estática, em slow motion ou quadro a quadro.
Não há imagem exibida.	O cabo do freio de mão não está conectado.	Conecte um cabo do freio de mão e puxe-o.
	O freio de mão não está puxado.	Conecte um cabo do freio de mão e puxe-o.
O ícone ⃠ é visualizado e a operação não é possível.	A operação é proibida para o disco.	Essa operação não é possível.
	A operação não é compatível com a configuração do disco.	Essa operação não é possível.
A imagem visualizada para (pausa) e a unidade não pode ser operada.	Os dados não podem mais ser lidos durante a reprodução.	Pare a reprodução uma vez e inicie-a novamente.
Não há som. O nível do volume está baixo.	O nível do volume está baixo.	Ajuste o nível do volume.
	O atenuador está ativado.	Desative o atenuador.
O som e o vídeo estão pulando.	A unidade não está firme.	Acople a unidade com firmeza.
	O tamanho do arquivo e a taxa de transmissão estão acima dos valores recomendados.	Crie um arquivo DivX que tenha o tamanho e a taxa de transmissão recomendados.
A relação de aspecto está incorreta e a imagem está alongada.	O ajuste da relação de aspecto está incorreto para o display.	Selecione o ajuste apropriado para o seu display. (Página 67)

Sintoma	Causa	Ação (Página de referência)
O motor entra em funcionamento quando a chave da ignição é ligada (ou posicionada em ACC).	A unidade está confirmando se um disco está carregado ou não.	Esta é uma operação normal.
Nada é visualizado. Os botões do painel sensível ao toque não podem ser utilizados.	A câmara com visualização traseira não está conectada.	Conecte a câmera com visualização traseira.
	Polaridade Câmera é o ajuste incorreto.	Pressione e segure **HOME** para retornar ao display de fonte e, em seguida, selecione o ajuste correto para **Polaridade Câmera**. (Página 75)
No xxxx é visualizado quando um display é alterado (por exemplo, **No Title**).	Não há informações de texto incorporadas.	Alterne o display ou reproduza outra faixa/arquivo.
Subpastas não podem ser reproduzidas.	A reprodução com repetição de pasta foi selecionada.	Selecione novamente a série de repetição.
A série de repetição muda automaticamente.	Outra pasta foi selecionada durante a reprodução com repetição.	Selecione novamente a série de repetição.
	A busca por faixa ou avanço/retrocesso rápido foi realizada durante a reprodução com repetição de arquivo.	Selecione novamente a série de repetição.

DVD

Sintoma	Causa	Ação (Página de referência)
A reprodução não é possível.	O disco carregado tem um número de região diferente desta unidade.	Substitua o disco por um que apresente o mesmo número de região que esta unidade.
Uma mensagem de bloqueio do responsável é visualizada e a reprodução não é possível.	O bloqueio do responsável está ativado.	Desative o bloqueio do responsável ou altere o nível. (Página 67)
O bloqueio do responsável não pode ser cancelado.	O número de código está incorreto.	Introduza o número de código correto. (Página 67)
	Você esqueceu o número de código.	Pressione **RESET**. (Página 17)
O idioma de diálogo (e o idioma de legenda) não pode ser trocado.	O DVD que está sendo reproduzido não apresenta gravações em vários idiomas.	Não é possível alternar entre idiomas se eles não estão gravados no disco.
	Somente é possível alternar entre itens indicados no menu do disco.	Alterne o idioma utilizando o menu do disco.
Nenhuma legenda é visualizada.	O DVD que está sendo reproduzido não apresenta legendas.	As legendas não serão visualizadas, se elas não estiverem gravadas no disco.
	Somente é possível alternar entre itens indicados no menu do disco.	Alterne o idioma utilizando o menu do disco.
A reprodução não é realizada com os ajustes de idioma de áudio e idioma de legenda selecionados no menu **Setup Vídeo**.	O DVD que está sendo reproduzido não apresenta diálogos ou legendas no idioma selecionado.	Não é possível alternar entre idiomas se o idioma selecionado não está gravado no disco.

Informações adicionais

Sintoma	Causa	Ação (Página de referência)
Não é possível alternar o ângulo de visão.	O DVD que está sendo reproduzido não apresenta tomadas de cenas em vários ângulos.	Não é possível alternar o ângulo de visão se o DVD não apresenta cenas gravadas em vários ângulos.
	Você está tentando alternar para a visualização de múltiplos ângulos para uma cena que não foi gravada em vários ângulos.	Alterne entre vários ângulos ao assistir a cenas gravadas em vários ângulos.
A imagem fica extremamente distorcida e escura durante a reprodução.	Alguns discos apresentam um sinal indicando a proibição de cópia.	Como esta unidade é compatível com o sistema de gerenciamento de geração de cópias analógicas, ao reproduzir um disco que tenha um sinal indicando a proibição de cópia, faixas horizontais ou outras imperfeições podem aparecer em alguns displays. Isso não é um problema de funcionamento.

Vídeo CD

Sintoma	Causa	Ação
O menu PBC (Controle de reprodução) não pode ser chamado.	O Vídeo CD que está sendo reproduzido não apresenta o PBC.	Essa operação não está disponível para Vídeo CDs que não apresentam o PBC.
A reprodução com repetição e a busca por faixa/hora não são possíveis.	O Vídeo CD que está sendo reproduzido apresenta o PBC.	Essa operação não está disponível para Vídeo CDs que apresentam o PBC.

iPod

Sintoma	Causa	Ação
O iPod não está funcionando corretamente.	Os cabos estão conectados de forma incorreta.	Desconecte o cabo do iPod. Uma vez que o menu principal do iPod é visualizado, reconecte e reinicie o iPod.
	A versão do iPod é antiga.	Atualize a versão do iPod.
O som do iPod não pode ser ouvido.	A direção da saída de áudio poderá ser alternada automaticamente quando as conexões Bluetooth and USB forem usadas ao mesmo tempo.	Use o iPod para alterar a direção da saída de áudio.

Áudio/telefone Bluetooth

Sintoma	Causa	Ação
O som da fonte de áudio Bluetooth não é reproduzido.	Há uma chamada em andamento em um celular conectado ao Bluetooth.	O som será reproduzido quando a chamada for finalizada.
	Um celular em conexão Bluetooth está atualmente em operação.	Não opere o celular neste momento.
	Foi feita uma ligação com um celular em conexão Bluetooth, que terminou imediatamente. Em consequência, a comunicação entre este aparelho e o celular não foi terminada adequadamente.	Volte a fazer a conexão Bluetooth entre este aparelho e o celular.

Processador multicanal

Sintoma	Causa	Ação (Página de referência)
Não há som. O nível de volume não aumentará.	Os cabos ópticos não estão conectados corretamente.	Conecte os cabos corretamente.
Mesmo se o áudio multicanal estiver selecionado, o áudio de 2 canais será emitido.	O ajuste de saída digital está em **Linear PCM**.	Normalmente, ajuste a saída digital para **Stream**. (Página 69)

Mensagens de erro

Ao entrar em contato com o revendedor ou a Central de Serviços da Pioneer mais próxima, anote a mensagem de erro.

Sintonizador

Mensagem	Causa	Ação
No Data Provided	Esta unidade não pode receber informações de nome do artista/ título da música.	Mova para o local desejável com boa recepção.
No Data	Esta unidade não pode receber informações sobre o nome do serviço do programa.	Mova para o local desejável com boa recepção.

DVD

Mensagem	Causa	Ação
Different Region Disc	O disco não contém o mesmo número de região que esta unidade.	Substitua o DVD por um que contenha o número de região correto.
Error-02-XX/ FF-FF	O disco está sujo.	Limpe o disco.
	O disco está riscado.	Substitua o disco.
	O disco está carregado ao contrário.	Verifique se o disco está carregado corretamente.
	Há um erro elétrico ou mecânico.	Pressione **RESET**. (Página 17)
Unplayable Disc	Este tipo de disco não pode ser reproduzido nesta unidade.	Substitua o disco por outro que possa ser reproduzido nesta unidade.
	O disco inserido não contém arquivos que possam ser reproduzidos.	Substitua o disco.
Protect	Todos os arquivos no disco inserido estão incorporados com DRM.	Substitua o disco.
Skipped	O disco inserido contém arquivos protegidos por DRM.	Reproduza um arquivo de áudio não incorporado com Windows Media DRM 9/10.
TEMP	A temperatura da unidade está fora da faixa de operação normal.	Aguarde até que a temperatura da unidade retorne ao limite de operação normal.
Esta locação DivX expirou.	O disco inserido contém conteúdo DivX VOD expirado.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.
Resolução de vídeo não suportada.	O disco inserido contém um arquivo DivX/ MPEG-1/ MPEG-2/MPEG-4 de alta definição.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.
Impossível gravar.	A memória flash desta unidade utilizada como área de armazenamento temporário está cheia.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.

Informações adicionais

Mensagem	Causa	Ação
Seu aparelho não está autorizado a reproduzir este vídeo de DivX protegido.	O código de registro DivX desta unidade não foi autorizado pelo provedor de conteúdo DivX VOD.	Registre esta unidade junto ao provedor de conteúdo DivX VOD.
Arq. Irreproduzível	Este tipo de arquivo não pode ser reproduzido nesta unidade.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.
Format Read	Às vezes, há um atraso entre o início da reprodução e o início da recepção do som.	Aguarde até que a mensagem desapareça e você ouvirá o som.
Taxa de quadros não suportada	A taxa de quadros do arquivo DivX é de mais de 30 fps.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.
Áudio não suportado	Esse tipo de arquivo não é suportado nesta unidade.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.

Dispositivo de armazenamento externo (USB, SD)

Mensagem	Causa	Ação
Arq. Irreproduzível	Este tipo de arquivo não pode ser reproduzido nesta unidade.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.
	Não há músicas.	Transfira os arquivos de áudio para o áudio player portátil USB/memória USB e conecte-o.
	A segurança da memória USB conectada está ativada.	Siga as instruções da memória USB para desativar a segurança.
Format Read	Às vezes, há um atraso entre o início da reprodução e o início da recepção do som.	Aguarde até que a mensagem desapareça e você ouvirá o som.
Skipped	O áudio player portátil USB/memória USB conectado contém arquivos WMA protegidos pelo Windows Media™ DRM 9/10.	Reproduza um arquivo de áudio não incorporado com Windows Media DRM 9/10.
Protect	Todos os arquivos no áudio player portátil USB/memória USB conectado estão protegidos pelo Windows Media DRM 9/10.	Transfira os arquivos de áudio não protegidos pelo Windows Media DRM 9/10 para o áudio player portátil USB/memória USB e conecte-o.
Incompatible USB	O dispositivo USB conectado não é suportado por esta unidade.	Conecte um áudio player portátil USB ou memória USB compatível com USB Mass Storage Class.
	O dispositivo USB não está formatado com FAT12, FAT16 ou FAT32.	O dispositivo USB conectado deve ser formatado com FAT12, FAT16 ou FAT32.
Incompatible SD	Cartão SD não suportado inserido.	Utilize um cartão SD suportado.
	Não é um dispositivo de armazenamento SD compatível	Remova o dispositivo e substitua-o por um dispositivo de armazenamento SD compatível.
	O dispositivo SD não está formatado com FAT12, FAT16 ou FAT32.	O dispositivo SD conectado deve ser formatado com FAT12, FAT16 ou FAT32.

Mensagem	Causa	Ação
Check USB	O conector USB ou cabo USB está em curto.	Verifique se o conector USB ou o cabo USB não está preso em alguma coisa ou se está danificado.
	O áudio player portátil USB/memória USB conectado consome mais do que a corrente máxima permitida.	Desconecte o áudio player portátil USB/memória USB e não o utilize. Coloque a chave de ignição na posição OFF, depois em ACC ou ON, e conecte um áudio player portátil USB/memória USB compatível.
Error-02-9X/-DX	Falha de comunicação.	Execute uma das seguintes operações. –Desligue a chave de ignição (OFF) e volte a ligá-la (ON). –Desconecte o áudio player portátil USB/memória USB. –Alterne para uma fonte diferente. Em seguida, retorne para o áudio player portátil USB/memória USB.
Esta locação DivX expirou.	O dispositivo de armazenamento externo inserido apresenta conteúdo DivX VOD expirado.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.
Resolução de vídeo não suportada.	O dispositivo de armazenamento externo inserido contém um arquivo DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 de alta definição.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.
Impossível gravar.	A memória flash desta unidade utilizada como área de armazenamento temporário está cheia.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.
Seu aparelho não está autorizado a reproduzir este vídeo de DivX protegido.	O código de registro DivX desta unidade não foi autorizado pelo provedor de conteúdo DivX VOD.	Registre esta unidade junto ao provedor de conteúdo DivX VOD.
Format Read	Às vezes, há um atraso entre o início da reprodução e o início da recepção do som.	Aguarde até que a mensagem desapareça e você ouvirá o som.
Taxa de quadros não suportada	A taxa de quadros do arquivo DivX é de mais de 30 fps.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.
Áudio não suportado	Esse tipo de arquivo não é suportado nesta unidade.	Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.

iPod

Mensagem	Causa	Ação
Format Read	Às vezes, há um atraso entre o início da reprodução e o início da recepção do som.	Aguarde até que a mensagem desapareça e você ouvirá o som.
Error-02-6X/-9X/-DX	Falha de comunicação.	Desconecte o cabo do iPod. Uma vez que o menu principal do iPod é visualizado, reconecte e reinicie o iPod.
	Falha no iPod.	Desconecte o cabo do iPod. Uma vez que o menu principal do iPod é visualizado, reconecte e reinicie o iPod.
Error-02-67	A versão do firmware do iPod é antiga.	Atualize a versão do iPod.

Informações adicionais

Mensagem	Causa	Ação
Parada	Não há músicas.	Transfira as músicas para o iPod.
	Não há músicas na lista atual.	Selecione uma lista que contenha músicas.
Não Encontrado	Nenhuma música relacionada.	Transfira as músicas para o iPod.

Bluetooth

Mensagem	Causa	Ação
Error-10	Falha de alimentação no módulo Bluetooth desta unidade.	Coloque a chave de ignição na posição OFF, depois em ACC ou ON. Se uma mensagem de erro ainda for visualizada após a execução da ação acima, entre em contato com o revendedor ou a Central de Serviços autorizada da Pioneer.

Compreensão das mensagens de erro de EQ automático

Quando a medição correta das características acústicas no interior do veículo não for possível utilizando a função EQ automático, uma mensagem de erro poderá ser visualizada no display. Nesse caso, consulte a tabela abaixo para identificar o problema e ver como ele pode ser corrigido. Após a verificação, tente novamente.

Mensagem	Causa	Ação
Por favor conecte o microfone para medição. Ao finalizar, por favor pressione a tecla HOME	O microfone não está conectado.	Acople o microfone opcional com firmeza ao conector.
Erro. Verif. xxxx	O microfone não pode capturar o som de medição de um alto-falante.	• Confirme se os alto-falantes estão conectados corretamente. • Corrija o ajuste de nível de entrada do amplificador de potência conectado aos alto-falantes. • Acople o microfone com firmeza ao conector.
Erro. Verif. Ruído	O nível de ruído no ambiente é muito alto.	• Pare o carro em um local silencioso e desligue o motor, ar condicionado e aquecedor. • Ajuste o microfone corretamente.
Erro. Ver. Bateria	A alimentação não está sendo fornecida da bateria para esta unidade.	• Conecte a bateria corretamente. • Verifique a tensão da bateria.

Compreensão das mensagens

Mensagens	Tradução
Imagem pode aparecer invertida.	**A Pioneer recomenda o uso de uma câmera que reflita as imagens invertidas do espelho. Do contrário, a imagem da tela aparecerá invertida.**

Lista de indicadores

Área 1

Área 2

Área 3

Área 1
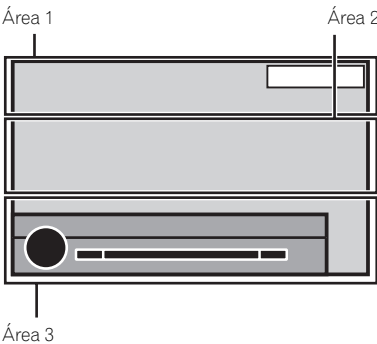
Indicador	Descrição
Vol.	Indica que o volume foi ajustado.
MUTE	Indica que a função Emudecer está ativada.
ATT	Indica que o som foi atenuado.

Área 2

Indicador	Descrição
	É visualizado quando o sinal de rádio é recebido.
STEREO	Indica que a frequência selecionada está sendo transmitida em estéreo.
Dolby D	Indica que o formato digital é Dolby Digital.
MPEG-A	Indica que o formato digital é Áudio MPEG.
LPCM	Indica que o formato digital é um PCM linear.
48k16	Indica a frequência de amostragem.
DTS	Indica que o formato digital é DTS.
1 ch 1+1ch 2 ch Multi ch	Indica o canal de áudio.
PBC On	Indica que um disco com PBC ativado está sendo reproduzido.
1	• Indica que um celular está conectado. • Indica que uma chamada foi recebida e ainda não foi verificada.
	Indica a potência da bateria do celular. • O nível mostrado no indicador pode ser diferente da potência da bateria real. • Se a potência da bateria não está disponível, nada será visualizado na área do indicador de potência da bateria.
	Indica que o dispositivo Bluetooth conectado é compatível com telefone e áudio Bluetooth.
	Indica que o dispositivo Bluetooth conectado é compatível com telefone e áudio Bluetooth.
	Indica que o dispositivo Bluetooth conectado é compatível apenas com o áudio Bluetooth.

Informações adicionais

	É visualizado durante a busca de uma música/vídeo no modo de busca por alfabeto.
	Mostra o título do álbum ao receber as informações de identificação. Mostra o título do álbum da música atualmente sendo reproduzida para arquivos MP3/WMA/AAC.
	Mostra o título da música ao receber as informações de identificação. Mostra o título da música atualmente sendo reproduzida para arquivos MP3/WMA/AAC.
	Mostra o comentário atualmente sendo reproduzido.
	Mostra o nome da emissora atualmente sendo sintonizada.
	Mostra o nome do artista ao receber as informações de identificação. Mostra o nome do artista atualmente sendo reproduzido para arquivos MP3/WMA/AAC.
	Mostra as informações do celular.
	Mostra as informações gerais do telefone.
	Mostra as informações do telefone residencial.
	Mostra as informações do telefone do trabalho.
	Mostra as informações de outro telefone.
	Mostra o nome da pasta que contém o arquivo MP3/WMA/AAC atualmente sendo reproduzido.
	Mostra o nome do arquivo MP3/WMA/AAC atualmente sendo reproduzido.
P.CH	Mostra o número programado da emissora atualmente sendo sintonizada.
	Mostra o número do título atualmente sendo reproduzido.
	Mostra o número do capítulo atualmente sendo reproduzido.
	Mostra o estilo da faixa/música atualmente sendo reproduzida.

Área 3

BSM	Toque para ativar BSM.
Auto EQ	Indica que a função EQ automático está ativada.
Dolby PLII	Indica que Dolby Pro Logic II está ativado.
DB	É visualizado ao criar o banco de dados no modo de busca por músicas.
DB	É visualizado ao salvar o banco de dados no modo de busca por músicas.
	Indica a intensidade de sinal do celular.
	Indica que um telefone Bluetooth está conectado.
	Indica que a função TA (Anúncio do trânsito em espera) está ativada.
	Indica que a interrupção do programa de notícias está ativada.

Orientações de manuseio

Discos e player

Utilize apenas os discos com os logotipos a seguir.

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

COMPACT disc DIGITAL VIDEO

DVD VIDEO

Utilize discos de 12 cm. Não utilize discos de 8 cm nem um adaptador para discos de 8 cm.

Utilize apenas discos convencionais, totalmente circulares. Não utilize discos com outros formatos.

Não insira nada a não ser um DVD-R/RW ou CD-R/RW no slot de carregamento de disco.

Não utilize discos rachados, lascados, tortos ou com defeitos, pois podem danificar o player.

Não é possível reproduzir CD-R/RW não finalizados.

Não toque na superfície gravada dos discos.

Quando não for utilizá-los, guarde os discos em suas caixas.

Não cole etiquetas, escreva ou aplique produtos químicos à superfície dos discos.

Para remover sujeiras de um disco, limpe-o com um tecido macio do centro para fora.

A condensação pode temporariamente prejudicar o desempenho do player. Deixe-o sem uso por aproximadamente uma hora para que se ajuste a uma temperatura mais quente. Além disso, seque os discos com um pano macio.

A reprodução de discos pode não ser possível devido às suas características, aos seus formatos, ao aplicativo gravado, ao ambiente de reprodução, às condições de armazenamento e assim por diante.

Impactos nas estradas ao dirigir podem interromper a reprodução do disco.

Leia as precauções sobre discos antes de utilizá-los.

Pode ser que determinadas funções não estejam disponíveis para alguns discos DVD Vídeo.

Pode não ser possível reproduzir determinados discos DVD Vídeo.

Não é possível reproduzir discos DVD-RAM.

Esta unidade não é compatível com discos gravados no formato AVCHD (Codec de vídeo avançado de alta definição). Não insira discos AVCHD, pois há o risco de que eles não sejam ejetados.

Ao usar discos que podem ser impressos nas superfícies da etiqueta, verifique as instruções e as advertências dos discos. Dependendo dos discos, talvez não seja possível inserir nem ejetar. O uso desses discos pode resultar em danos ao equipamento.
Não afixe etiquetas disponíveis comercialmente nem outros materiais nos discos.
- Os discos podem ser danificados, perdendo a capacidade de serem reproduzidos.
- As etiquetas podem desprender-se durante a reprodução e impedir a ejeção dos discos, o que pode resultar em danos ao equipamento.

Dispositivo de armazenamento externo (USB, SD)

Dependendo do dispositivo de armazenamento externo (USB, SD), os problemas a seguir podem ocorrer.
- As operações podem variar.
- Pode ser que o dispositivo de armazenamento não seja reconhecido.
- Pode ser que os arquivos não sejam reproduzidos corretamente.

Dispositivo de armazenamento USB

Conexões via hub USB não são suportadas.

Não conecte nada a não ser um dispositivo de armazenamento USB.

Fixe de forma segura o dispositivo de armazenamento USB enquanto você estiver dirigindo. Não deixe o dispositivo de armazenamento USB cair no chão, onde possa ficar preso embaixo do pedal do freio ou acelerador.

Dependendo do dispositivo de armazenamento USB, talvez ele possa causar ruído no rádio.

Arquivos protegidos por direitos autorais armazenados nos dispositivos USB não podem ser reproduzidos.

Você não pode conectar um áudio player portátil USB/memória USB a esta unidade via hub USB.

Uma memória USB particionada não é compatível com esta unidade.

Dependendo do tipo de áudio player portátil USB/memória USB utilizado, o dispositivo pode não ser reconhecido ou os arquivos de áudio podem não ser reproduzidos corretamente.

Não deixe o áudio player portátil USB/memória USB exposto à luz direta do sol por um longo período de tempo. Se fizer isso, o dispositivo poderá apresentar problemas de funcionamento em decorrência do aumento da temperatura.

Cartão de memória SD

Esta unidade oferece suporte apenas para os seguintes tipos de cartões de memória SD.
- SD
- SDHC

Mantenha o cartão de memória SD fora do alcance de crianças. Caso ele seja ingerido, consulte um médico imediatamente.

Não toque nos conectores do cartão de memória SD diretamente com os dedos ou com qualquer dispositivo de metal.

Não insira nada além de um cartão de memória SD no slot para cartão SD. Se um objeto metálico (por exemplo, uma moeda) for inserido no slot, os circuitos internos podem se quebrar e causar defeitos.

Não insira um cartão de memória SD danificado (por exemplo, rachado, com a etiqueta destacada), pois ele pode não ser ejetado do slot.

Não tente forçar um cartão de memória SD para dentro do slot correspondente, já que ele ou esta unidade podem ser danificados.

Ao ejetar um cartão de memória SD, pressione-o e segure até ouvir um clique de encaixe. É perigoso soltar seu dedo imediatamente após pressionar o cartão, já que o cartão pode ser lançado para fora do slot e atingir seu rosto, etc. Se o cartão for lançado para fora do slot, ele poderá se perder.

iPod

Para garantir uma operação correta, acople o cabo do conector dock do iPod diretamente a esta unidade.

Fixe de forma segura o iPod enquanto você estiver dirigindo. Não deixe o iPod cair no chão, onde possa ficar preso embaixo do pedal do freio ou acelerador.

Sobre os ajustes do iPod
- Quando um iPod está conectado, esta unidade altera o ajuste da curva do EQ (equalizador) do iPod para Desativado a fim de otimizar a acústica. Ao desconectar o iPod, o EQ retorna ao ajuste original.
- Não é possível desativar a função Repetir no iPod ao utilizar esta unidade. Essa função é alterada automaticamente para Todos quando o iPod for conectado a esta unidade.

Texto incompatível salvo no iPod não será visualizado na unidade.

Discos DVD-R/RW

Discos DVD-R/RW não finalizados que foram gravados com o formato Vídeo (modo Vídeo) não podem ser reproduzidos.
Pode não ser possível reproduzir discos DVD-R/RW, devido a suas características, riscos, poeira, bem como sujeira, condensação, etc. na lente desta unidade.
Dependendo das configurações do aplicativo e do ambiente, talvez não seja possível a reprodução de discos gravados em um computador pessoal. (Para obter detalhes, entre em contato com o fabricante do aplicativo.)

Discos CD-R/RW

Ao utilizar CD-R/RW, é possível reproduzir apenas os discos já finalizados.
Talvez não seja possível reproduzir discos CD-R/RW gravados em uma gravadora de CDs ou em um computador pessoal devido a características do disco, riscos ou sujeira, condensação, etc., na lente desta unidade.
Dependendo das configurações do aplicativo e do ambiente, talvez não seja possível a reprodução de discos gravados em um computador pessoal. (Para obter detalhes, entre em contato com o fabricante do aplicativo.)

A reprodução de discos CD-R/RW pode tornar-se impossível no caso de exposição direta à luz do sol, altas temperaturas ou condições de armazenamento no veículo.
Títulos e outras informações de texto gravados em um disco CD-R/RW podem não ser visualizados por esta unidade [no caso de dados de áudio (CD-DA)].

Discos duais

Discos duais são discos com dois lados que possuem, de um lado, um CD de áudio gravável e, do outro, um DVD de vídeo gravável.
A reprodução do lado do DVD é possível com esta unidade. No entanto, como o lado do CD de discos duais não é fisicamente compatível com o padrão de CD comum, talvez não seja possível reproduzir o lado do CD com esta unidade.
Inserir e ejetar um disco dual com frequência pode causar arranhões no disco. Arranhões profundos podem causar problemas na reprodução com esta unidade. Em alguns casos, o disco dual pode ficar preso no slot de carregamento e não ser ejetado. Para evitar que isso aconteça, recomendamos que você não use discos duais nesta unidade.
Consulte as informações fornecidas pelo fabricante do disco para saber mais a respeito dos discos duais.

Arquivos de imagens JPEG

JPEG é a forma abreviada de Joint Photographic Experts Group e refere-se a um padrão de tecnologia de compressão de imagem.

Os arquivos são compatíveis com imagens estáticas Baseline JPEG e EXIF 2.1 até a resolução de 4 092 × 4 092. (O formato EXIF é o mais usado em câmeras fotográficas digitais.)

Talvez não seja possível a reprodução de arquivos no formato EXIF que tenham sido processados por um computador pessoal.

Não há compatibilidade com JPEG progressivo.

Arquivos de vídeo DivX

Dependendo da composição das informações do arquivo, como o número de reproduções de áudio ou tamanho do arquivo, poderá haver um pequeno atraso ao reproduzir discos.

Algumas operações especiais podem ser proibidas por causa da composição dos arquivos DivX.

Somente arquivos DivX baixados de um site parceiro DivX possuem garantia de operação adequada. Arquivos DivX não autorizados podem não funcionar corretamente.

Arquivos DRM alugados não podem ser operados até que a reprodução comece.

Tamanho de arquivo recomendado: 2 GB ou menos com uma taxa de transmissão de 2 Mbps ou menos.

O código de ID desta unidade deve ser registrado com um provedor de DivX VOD para que a reprodução de arquivos DivX VOD seja possível. Para obter informações sobre códigos de ID, consulte *Visualização do código de registro DivX® VOD* na página 69.

Para obter detalhes sobre DivX, visite o seguinte site: http://www.divx.com/

Arquivos de vídeo MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4

O tempo de reprodução decorrido talvez não seja exibido corretamente.

Importante

- Ao nomear um arquivo de imagem JPEG, adicione a extensão de nome de arquivo correspondente (.jpg, .jpeg, .jpe ou .jfif).
- Esta unidade reproduz arquivos com essas extensões de nome de arquivo (.jpg, .jpeg, .jpe ou .jfif) como um arquivo de imagem JPEG. Para evitar problemas de funcionamento, não utilize essas extensões para arquivos que não sejam arquivos de imagem JPEG. ■

Compatibilidade com áudio compactado (disco, USB, SD)

WMA

Extensão de arquivo: .wma

Taxa de bit: 5 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frequência de amostragem: 8 kHz a 48 kHz

Windows Media Audio Professional, Sem perdas, Voz/DRM Stream/Stream com vídeo: Não compatível

Informações adicionais

MP3

Extensão de arquivo: .mp3
Taxa de bits: 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR
Frequência de amostragem: 8 kHz a 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz para ênfase)
Versão de identificação ID3 compatível: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 (a versão de identificação ID3 2.x recebe prioridade em relação à versão 1.x.)
Lista de reprodução M3u: Não compatível
MP3i (MP3 interativo), mp3 PRO: Não compatível

AAC

Formato compatível: codificado por AAC pelo iTunes
Extensão de arquivo: .m4a
Frequência de amostragem: 8 kHz a 44.1 kHz
Taxa de bits: 8 kbps a 576 kbps
Apple sem perdas: não compatível
Arquivo AAC adquirido na iTunes Store (a extensão do arquivo é .m4p): não compatível

Compatibilidade com DivX

Formato compatível: Formato de vídeo DivX implementado em relação aos padrões DivX
Extensões de arquivo: .avi ou .divx
Formato DivX Ultra: não compatível
Formato DivX HD: não compatível
Arquivos DivX sem dados de vídeo: não compatível
DivX plus: não compatível
Codec de áudio compatível: MP2, MP3, Dolby Digital
LPCM: compatível
Taxa de bits: 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR
Frequência de amostragem: 8 kHz a 48 kHz
Extensão de arquivo de legenda externa compatível: .srt

Vídeo MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4

Extensões de arquivo: .mpg ou .mpeg (MPEG-1/MPEG-2), .avi (MPEG-4)
Codec de áudio compatível: MP2 (MPEG-1/MPEG-2), MP2, MP3, Dolby Digital (MPEG-4)
H.264 (MPEG-4AVC): compatível
LPCM: não compatível
Taxa de bits: 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR
Frequência de amostragem: 8 kHz a 48 kHz

Informações suplementares

Pode ser que alguns caracteres em um nome de arquivo (incluindo sua extensão) ou em um nome de pasta não sejam visualizados.
Dependendo do aplicativo utilizado para codificar arquivos WMA, pode ser que esta unidade não opere corretamente.
Pode ocorrer um pequeno atraso ao iniciar a reprodução de arquivos de áudio incorporados com arquivos de áudio ou dados de imagem armazenados em um dispositivo de armazenamento externo (USB/SD) com várias hierarquias de pastas.

Disco

Pastas reproduzíveis: até 700
Arquivos reproduzíveis: até 999 para CD-R/RW
Arquivos reproduzíveis: até 3 500 para DVD-R/RW
Sistema de arquivos: ISO 9660 níveis 1 e 2, Romeo, Joliet, UDF 1.02 (DVD-R/RW)
Reprodução de múltiplas sessões: Compatível
Transferência de dados por gravação de pacotes: Não compatível
Independentemente da duração de seções sem gravação entre as músicas da gravação original, os discos de áudio compactado serão reproduzidos com uma curta pausa entre as músicas.

Dispositivo de armazenamento externo (USB, SD)

Arquivos reproduzíveis: até 3 000 (até 700 para DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4)
Arquivos reproduzíveis: até 15 000

Reprodução de arquivos protegidos por direitos autorais: não compatível
Dispositivo de armazenamento externo particionado (USB, SD): somente a primeira partição reproduzível pode ser reproduzida.
Não há compatibilidade com cartões multimídia (MMC).
A compatibilidade com todos os cartões de memória SD não é garantida.
Esta unidade não é compatível com Áudio SD/Vídeo SD.

CUIDADO

- A Pioneer não se responsabilizará pela perda dos dados na memória USB/áudio player portátil USB/cartão de memória SD, mesmo se esses dados tiverem sido perdidos durante a utilização desta unidade.
- A Pioneer não pode garantir a compatibilidade com todos os dispositivos de armazenamento em massa USB e não se responsabilizará pela perda dos dados nos media players, smartphones ou outros dispositivos durante o uso do produto.
- Não deixe os discos/dispositivo de armazenamento externo (USB, SD) ou iPod em locais com alta temperatura. ■

Compatibilidade com iPod

Esta unidade suporta apenas os modelos de iPod a seguir. As versões de software de iPod suportadas são mostradas abaixo. Pode ser que versões antigas não tenham suporte.
Feito para
- iPod touch da quarta geração (versão de software 5.0.1)
- iPod touch da terceira geração (versão de software 5.0.1)
- iPod touch da segunda geração (versão de software 4.2.1)
- iPod touch da primeira geração (versão de software 3.1.3)
- iPod classic de 160 GB (versão de software 2.0.4)
- iPod classic de 120 GB (versão de software 2.0.1)
- iPod classic (versão de software 1.1.2)
- iPod com vídeo (versão de software 1.3)
- iPod nano da sexta geração (versão de software 1.2)
- iPod nano da quinta geração (versão de software 1.0.2)
- iPod nano da quarta geração (versão de software 1.0.4)
- iPod nano da terceira geração (versão de software 1.1.3)
- iPod nano da segunda geração (versão de software 1.1.3)
- iPod nano da primeira geração (versão de software 1.3.1)
- iPhone 4S (versão de software 5.0.1)
- iPhone 4 (versão de software 5.0.1)
- iPhone 3GS (versão de software 5.0.1)
- iPhone 3G (versão de software 4.2.1)
- iPhone (versão de software 3.1.3)

Dependendo da geração ou da versão do iPod, pode ser que algumas funções não estejam disponíveis.
As operações podem variar dependendo da versão de software do iPod.
Ao utilizar um iPod, é necessário um cabo proveniente do iPod com conector Dock para USB.
Ao utilizar um cabo de interface CD-IU51V/CD-IU201V da Pioneer, entre em contato com o seu fornecedor para obter detalhes.
Para obter informações sobre compatibilidade com formatos de arquivo, consulte os manuais do iPod.
Audiobook, Podcast: Compatível

CUIDADO

A Pioneer não se responsabilizará pela perda dos dados no iPod, mesmo se esses dados tiverem sido perdidos durante a utilização desta unidade. ■

Sequência de arquivos de áudio

O usuário não pode atribuir números de pasta e especificar as sequências de reprodução com esta unidade.

Exemplo de uma hierarquia

01
02
①
②
03
③
④
04
⑤
⑥
05
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4

: Pasta
: Arquivo de áudio compactado
01 a 05: Número de pasta
① a ⑥: Sequência de reprodução
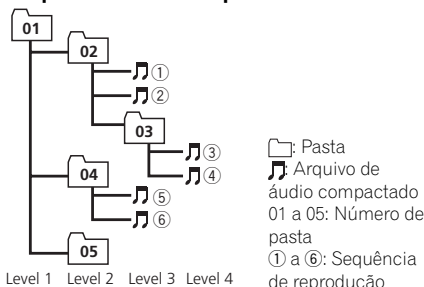
Disco

A sequência de seleção de pastas ou outra operação pode ser diferente, dependendo do software de codificação ou gravação.

Dispositivo de armazenamento externo (USB, SD)

A sequência de reprodução é a mesma que a sequência gravada no dispositivo de armazenamento externo (USB, SD).

Para especificar a sequência de reprodução, o método a seguir é recomendado.

1. Crie um nome de arquivo incluindo números que especifiquem a sequência de reprodução (por exemplo, 001xxx.mp3 e 099yyy.mp3).
2. Coloque esses arquivos em uma pasta.
3. Salve a pasta contendo os arquivos no dispositivo de armazenamento externo (USB, SD).

No entanto, dependendo do ambiente de sistema, talvez você não consiga especificar a sequência de reprodução.

Para áudio players portáteis USB, a sequência é diferente e depende do player. ■

Utilização correta do aparelho

CUIDADO

- Se líquido ou algo estranho estiver no interior da unidade, desligue-a imediatamente e entre em contato com o revendedor ou a Central de Serviços da PIONEER mais próxima. Não utilize a unidade nessas condições, pois isso pode causar incêndio, choque elétrico ou outra falha.
- Se fumaça for percebida, bem como um ruído ou cheiro estranho, ou outros sinais anormais no aparelho, desligue imediatamente a unidade e entre em contato com o revendedor ou a Central de Serviços da PIONEER mais próxima. A utilização desta unidade nessas condições pode resultar em danos permanentes no sistema.
- Não desmonte ou modifique esta unidade, já que nela existem componentes de alta tensão que podem causar choque elétrico. Certifique-se de entrar em contato com o revendedor ou com a Central de Serviços da PIONEER mais próxima para inspeção interna, ajustes ou reparos.

Manuseio do display

- Nunca toque a tela com qualquer outro objeto, a não ser com os dedos, quando for realizar as funções do painel sensível ao toque. A tela pode riscar facilmente.
- Quando o display ficar exposto à luz direta do sol por um longo período de tempo, ele ficará muito quente o que resultará em possíveis danos à tela de LCD. Você deve evitar a exposição da unidade do display à luz direta do sol o tanto quanto possível.
- O display deve ser utilizado dentro da faixa de temperatura –10 °C a +60 °C.

Em temperaturas mais altas ou mais baixas que esta faixa de temperatura para operação, o display pode não funcionar normalmente.
- A tela de LCD fica exposta para aumentar sua visibilidade dentro do veículo. Não pressione a tela com força, já que isso poderá danificá-la.
- Não empurre a tela de LCD com força, já que isso poderá riscá-la.

Tela de cristal líquido (LCD)
- O calor do aquecedor pode danificar a tela de LCD e o ar frio do sistema de refrigeração pode causar umidade dentro do display resultando em possíveis danos.
- Pequenos pontos pretos ou brancos (pontos claros) podem ser visualizados na tela de LCD. Isso ocorre devido às características da tela de LCD e não indicam um problema de funcionamento.
- Ao utilizar um telefone celular, mantenha a antena distante do display para evitar a distorção do vídeo pela apresentação de pontos, faixas coloridas, etc.

LED (diodo emissor de luz) de luz de fundo
- Em temperaturas baixas, a utilização do LED de luz de fundo pode aumentar o atraso da imagem, bem como degradar sua qualidade, devido às características da tela de LCD. A qualidade da imagem melhora com um aumento na temperatura.
- Para proteger o LED de luz de fundo, o display ficará escuro nos ambientes a seguir:
  — Quando há incidência direta da luz solar
  — Próximo da abertura de ar quente
- A vida útil do LED de luz de fundo é de mais de 10 000 horas. No entanto, pode diminuir se ele for utilizado em temperaturas altas.
- Quando o LED de luz de fundo alcançar o final da vida útil, a tela ficará escura e a imagem não será mais projetada. Se isso acontecer, entre em contato com o revendedor ou com a Central de Serviços autorizada da PIONEER mais próxima.

Como manter o display em boas condições
- Ao remover sujeira da tela ou limpar o display, desligue o sistema e faça a limpeza utilizando um tecido macio e seco.
- Ao limpar a tela, tome os cuidados necessários para não riscar a superfície. Não utilize limpadores químicos abrasivos ou ásperos. ■

Perfis Bluetooth
Para utilizar a tecnologia sem fio Bluetooth, os dispositivos devem ser capazes de interpretar determinados perfis. Esta unidade não é compatível com os seguintes perfis.
- GAP (Generic Access Profile)
- SDP (Service Discovery Protocol)
- OPP (Object Push Profile)
- HFP (Hands Free Profile)
- HSP (Head Set Profile)
- PBAP (Phone Book Access Profile)
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.3 ■

Direitos autorais e marcas comerciais
Este produto inclui tecnologia de proteção contra cópia protegida por patentes dos EUA e por outros direitos de propriedade intelectual que pertencem à Rovi Corporation. É proibida a engenharia reversa ou a desmontagem.

Informações adicionais

Bluetooth
A palavra e os logotipos *Bluetooth*® são marcas comerciais registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso dessas marcas pela PIONEER CORPORATION é feito sob licença. Outras marcas comerciais e marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários.

- Bluetooth é uma tecnologia de conectividade sem fio de rádio de curto-alcance desenvolvida para substituir cabos em celulares, PDAs portáteis e outros dispositivos. O Bluetooth opera em uma faixa de frequência de 2,4 GHz e transmite voz e dados em uma velocidade de até 1 megabit por segundo. O Bluetooth foi lançado por um grupo de interesse especial (SIG) reunindo a Ericsson Inc., a Intel Corp., a Nokia Corp., a Toshiba e a IBM em 1998, e atualmente está sendo desenvolvido por quase duas mil empresas em todo o mundo.

DVD Vídeo
DVD é uma marca comercial da Corporação de Licenciamento de Formato/Logotipo de DVDs.

iTunes
Apple e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

MP3
O fornecimento deste produto dá o direito a apenas uma licença para uso particular e não comercial, e não dá o direito a uma licença nem implica qualquer direito de uso deste produto em qualquer transmissão em tempo real (terrestre, via satélite, cabo e/ou qualquer outro meio) comercial (ou seja, que gere receita), transmissão/reprodução via Internet, intranets e/ou outras redes ou em outros sistemas de distribuição de conteúdo eletrônico, como aplicativos de áudio pago ou áudio por demanda. É necessária uma licença independente para tal uso. Para obter detalhes, visite http://www.mp3licensing.com.

WMA
Windows Media é uma marca comercial ou registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Este produto inclui a tecnologia proprietária da Microsoft Corporation e não pode ser utilizado nem distribuído sem uma licença da Microsoft Licensing, Inc.

Cartão de memória SD
O logotipo SD é uma marca comercial da SD-3C, LLC.
O logotipo SDHC é uma marca comercial da SD-3C, LLC.

iPod & iPhone
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.
“Made for iPod” e “Made for iPhone” siginificam que um acessório eletrônico foi projetado para se conectar especificamente a um iPod ou iPhone, respectivamente, e que foi certificado pelo desenvolvedor para estar de acordo com os padrões de desempenho Apple. A Apple não se responsabiliza pela operação deste dispositivo ou sua conformidade com os padrões regulatórios e de segurança. Observe que o uso deste acessório com iPod ou iPhone pode afetar o desempenho do recurso sem fio (wireless).

Dolby Pro Logic II
Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. “Dolby”, “Pro Logic” e o símbolo do duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

DivX
DivX®, Certificado DivX® e logotipos associados são marcas comerciais da Rovi Corporation ou de suas subsidiárias e são usados sob licença.

SOBRE VÍDEO DIVX: DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este é um dispositivo oficial certificado pela DivX® que reproduz vídeo DivX. Visite divx.com para obter mais informações e ferramentas de software para converter seus arquivos em vídeos DivX.
SOBRE VÍDEO SOB DEMANDA DIVX: este dispositivo certificado pela DivX® deve ser registrado para reproduzir conteúdo de Vídeo sob demanda DivX (VOD) adquirido. Para gerar o código de registro, localize a seção DivX VOD em *Operações do menu*. Vá para vod.divx.com para obter mais informações sobre como concluir o registro.

MIXTRAX

MIXTRAX é uma marca comercial da PIONEER CORPORATION.

libpng

Esteja ciente de que a Pioneer não responderá questões relacionadas ao conteúdo do código-fonte.
Esta licença foi originalmente escrita em inglês e traduzida aqui apenas para ajudar o leitor a compreender seu conteúdo. Portanto, observe que a licença traduzida NÃO é legalmente identificada com o texto original em inglês.
Esta cópia de avisos libpng é fornecida para sua conveniência. Caso haja qualquer discrepância entre esta cópia e os avisos no arquivo png.h incluído na distribuição libpng, os últimos devem prevalecer.
NOTA SOBRE DIREITOS AUTORAIS, AVISO DE ISENÇÃO e LICENÇA:
Se você modificar libpng, deverá inserir avisos adicionais imediatamente após esta sentença.
Este código está liberado na licença libpng.
As versões libpng de 1.2.6, 15 de agosto de 2004, a 1.5.0, 6 de janeiro de 2011, têm direitos autorais (c) 2004, 2006-2010 Glenn Randers-Pehrson, e são distribuídas de acordo com o mesmo aviso de isenção e licença que os de libpng-1.2.5, com o seguinte indivíduo adicionado à lista de autores contribuintes:
Cosmin Truta
As versões libpng de 1.0.7, 1 de julho de 2000, a 1.2.5, 3 de outubro de 2002, têm direitos autorais (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, e são distribuídas de acordo com o mesmo aviso de isenção e licença que os de libpng-1.0.6, com os seguintes indivíduos adicionados à lista de autores contribuintes:
Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant
e com as seguintes adições ao aviso de isenção:
Não há garantia contra interferência em sua apreciação à biblioteca ou contra violação.
Não há garantia de que nossos esforços ou a biblioteca atenderão a quaisquer propósitos particulares ou necessidades. Esta biblioteca é fornecida com todas as falhas, e todo o risco de qualidade, desempenho, exatidão satisfatórios e o esforço está com o usuário.
As versões libpng de 0.97, janeiro de 1998, a 1.0.6, 20 de março de 2000, têm direitos autorais (c) 1998,1999 Glenn Randers-Pehrson, e são distribuídas de acordo com o mesmo aviso de isenção e licença que os de libpng-0.96, com os seguintes indivíduos adicionados à lista de autores contribuintes:
Tom Lane
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik
As versões libpng de 0.89, junho de 1996, a 0.96, maio de 1997, têm direitos autorais (c) 1996, 1997 Andreas Dilger Distributed, de acordo com o mesmo aviso de isenção e licença que os de libpng-0.88, com os seguintes indivíduos adicionados à lista de autores contribuintes:
John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner
As versões libpng de 0.5, maio de 1995, a 0.88, janeiro de 1996, têm direitos autorais (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

Informações adicionais

Para os propósitos deste direito autoral e licença, "autores contribuintes" é definido como o seguinte grupo de indivíduos:
Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
A Biblioteca de referências PNG é fornecida "COMO ESTÁ". Os autores contribuintes e Group 42, Inc. renunciam todas as garantias, expressas ou implícitas, incluindo, sem limitação, as garantias de comercialização e de adequação para qualquer propósito. Os autores contribuintes e Group 42, Inc. não assumem qualquer responsabilidade quanto a danos diretos, indiretos, incidentais, especiais, exemplares ou conseqüenciais, que possam resultar do uso da Biblioteca de referências PNG, mesmo se avisados da possibilidade de tais danos.
A permissão é concedida por meio deste documento para usar, copiar, modificar e distribuir este código-fonte, ou parte dele, para qualquer propósito, sem taxas, e está sujeita às seguintes restrições:
1. A origem deste código-fonte não deve ser adulterada.
2. As versões alteradas devem ser completamente marcadas e não devem ser adulteradas como sendo a fonte original.
3. Este aviso de direito autoral não pode ser removido ou alterado de qualquer fonte ou distribuição de fonte alterada.
Os autores contribuintes e Group 42, Inc. especificamente permitem, sem taxa, e encorajam o uso deste código-fonte como um componente para suportar o formato de arquivo PNG em produtos comerciais. Se você usar este código-fonte em um produto, a confirmação não será necessária, mas apreciada.
Uma função "png_get_copyright" está disponível, para uso conveniente em caixas "sobre" e semelhantes:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Além disso, o logotipo PNG (em formato PNG, do curso) é fornecido nos arquivos "pngbar.png", "pngbar.jpg" (88x31) e "pngnow.png" (98x31).
Libpng é um software de fonte aberta certificada por OSI. Fonte aberta certificada por OSI é uma marca de certificação da Open Source Initiative.
Glenn Randers-Pehrson
glennrp at users.sourceforge.net
6 de janeiro de 2011 ■

Tabela de códigos de idiomas para o DVD

Idioma (código), código de entrada			
Japonês (ja), **1001**	Dzongkha (dz), **0426**	Curdo (ku), **1121**	Kiniaruanda (rw), **1823**
Inglês (en), **0514**	Ewe (ee), **0505**	Komi (kv), **1122**	Sânscrito (sa), **1901**
Francês (fr), **0618**	Esperanto (eo), **0515**	Cornish (kw), **1123**	Sardo (sc), **1903**
Espanhol (es), **0519**	Estoniano (et), **0520**	Quirguiz, Quirguistanês (ky), **1125**	Sindi (sd), **1904**
Alemão (de), **0405**	Basco (eu), **0521**	Latim (la), **1201**	Sami do Norte (se), **1905**
Italiano (it), **0920**	Persa (fa), **0601**	Luxemburguês (lb), **1202**	Sango (sg), **1907**
Chinês (zh), **2608**	Fulah (ff), **0606**	Ganda (lg), **1207**	Sinhala (si), **1909**
Holandês, Flamengo (nl), **1412**	Finlandês (fi), **0609**	Limburgan (li), **1209**	Eslovaco (sk), **1911**
Português (pt), **1620**	Fijiano (fj), **0610**	Lingala (ln), **1214**	Esloveno (sl), **1912**
Sueco (sv), **1922**	Faroês (fo), **0615**	Lao (lo), **1215**	Samoano (sm), **1913**
Russo (ru), **1821**	Frisão Ocidental (fy), **0625**	Lituano (lt), **1220**	Shona (sn), **1914**
Coreano (ko), **1115**	Irlandês (ga), **0701**	Luba-Katanga (lu), **1221**	Somali (so), **1915**
Grego (el), **0512**	Gaélico (gd), **0704**	Latviano (lv), **1222**	Albanês (sq), **1917**
Afar (aa), **0101**	Galego (gl), **0712**	Malagaxe (mg), **1307**	Sérvio (sr), **1918**
Abkhaziano (ab), **0102**	Guarani (gn), **0714**	Marshallese (mh), **1308**	Swati (ss), **1919**
Avéstico (ae), **0105**	Gujarati (gu), **0721**	Maori (mi), **1309**	Sotho do Sul (st), **1920**
Africâner (af), **0106**	Manx (gv), **0722**	Macedônio (mk), **1311**	Sundanês (su), **1921**
Akan (ak), **0111**	Hausa (ha), **0801**	Malaiala (ml), **1312**	Swahili (sw), **1923**
Aramaico (am), **0113**	Hebraico (he), **0805**	Mongol (mn), **1314**	Tâmil (ta), **2001**
Aragonês (an), **0114**	Hindi (hi), **0809**	Marati (mr), **1318**	Télugo (te), **2005**
Árabe (ar), **0118**	Hiri Motu (ho), **0815**	Malaio (ms), **1319**	Tajik (tg), **2007**
Assamês (as), **0119**	Croata (hr), **0818**	Maltês (mt), **1320**	Tailandês (th), **2008**
Avaric (av), **0122**	Haitiano (ht), **0820**	Birmanês (my), **1325**	Tigrínia (ti), **2009**
Aymara (ay), **0125**	Húngaro (hu), **0821**	Nauruano (na), **1401**	Turcomano (tk), **2011**
Azerbaijano (az), **0126**	Armênio (hy), **0825**	Bokmal (nb), **1402**	Tagalog (tl), **2012**
Bashkir (ba), **0201**	Herero (hz), **0826**	Ndebele do Norte (nd), **1404**	Tswana (tn), **2014**
Belorusso (be), **0205**	Interlíngua (ia), **0901**	Nepalês (ne), **1405**	Tonganês (to), **2015**
Búlgaro (bg), **0207**	Indonésio (id), **0904**	Ndonga (ng), **1407**	Turco (tr), **2018**
Bihari (bh), **0208**	Interlíngua (ie), **0905**	Nynorsk (nn), **1414**	Tsonga (ts), **2019**
Bislama (bi), **0209**	Igbo (ig), **0907**	Norueguês (no), **1415**	Tártaro (tt), **2020**
Bambara (bm), **0213**	Sichuan Yi (ii), **0909**	Ndebele do Sul (nr), **1418**	Twi (tw), **2023**
Bengali (bn), **0214**	Inupiaq (ik), **0911**	Navajo, Navaho (nv), **1422**	Taitiano (ty), **2025**
Tibetano (bo), **0215**	Ido (io), **0915**	Chichewa (ny), **1425**	Uighur, Uyghur (ug), **2107**
Bretão (br), **0218**	Islandês (is), **0919**	Occitânico (oc), **1503**	Ucraniano (uk), **2111**
Bósnio (bs), **0219**	Inuktitut (iu), **0921**	Ojibwa (oj), **1510**	Urdu (ur), **2118**
Catalão (ca), **0301**	Javanês (jv), **1022**	Oromo (om), **1513**	Uzbeque (uz), **2126**
Chechen (ce), **0305**	Georgiano (ka), **1101**	Oriá (or), **1518**	Venda (ve), **2205**
Chamorro (ch), **0308**	Kongo (kg), **1107**	Ossetian (os), **1519**	Vietnamita (vi), **2209**
Corso (co), **0315**	Kikuyu, Gikuyu (ki), **1109**	Panjabi, Punjabi (pa), **1601**	Volapuque (vo), **2215**
Cree (cr), **0318**	Kuanyama (kj), **1110**	Pali (pi), **1609**	Walloon (wa), **2301**
Checo (cs), **0319**	Cazaque (kk), **1111**	Polonês (pl), **1612**	Wolof (wo), **2315**
Eslavo Litúrgico (cu), **0321**	Kalaallisut (kl), **1112**	Pashtu (ps), **1619**	Xhosa (xh), **2408**
Chuvash (cv), **0322**	Central Khmer (km), **1113**	Quíchua (qu), **1721**	Iídiche (yi), **2509**
Galês (cy), **0325**	Kannada (kn), **1114**	Romanche (rm), **1813**	Iorubá (yo), **2515**

Informações adicionais

Idioma (código), código de entrada			
Dinamarquês (da), **0401**	Kanuri (kr), **1118**	Rundi (rn), **1814**	Zhuang, Chuang (za), **2601**
Divehi (dv), **0422**	Kashmiri (ks), **1119**	Romeno (ro), **1815**	Zulu (zu), **2621**

Especificações

Geral

Fonte de alimentação .... 14,4 V CC (12,0 a 14,4 V permissível)
Sistema de aterramento ...... Tipo negativo
Consumo máx. de energia
.... 10,0 A
Dimensões (L × A × P):
DIN
(Para modelos da Ásia do Oriente Médio e África do Sul)
Chassi .... 178 mm × 100 mm × 157 mm
Face .... 188 mm × 118 mm × 29 mm
D
Chassi .... 178 mm × 100 mm × 165 mm
Face .... 171 mm × 97 mm × 21 mm
Peso .... 2,1 kg

Display

Tamanho da tela/relação do aspecto
.... 6,95 polegadas de largura/ 16:9
(área de visualização efetiva: 156,6 mm × 81,6 mm)
Pixels .... 3 072 000 (2 400 × 480)
Método de exibição .... Matriz ativa TFT, tipo de condução
Sistema de cores .... NTSC/PAL/PAL-M/PAL-N/ SECAM compatíveis
Faixa de temperatura durável (desligada)
.... –20 °C a +80 °C

Áudio

Potência de saída máxima
.... 50 W × 4
70 W × 1/2 Ω (para subwoofer)
Potência de saída contínua
.... 22 W × 4 (50 a 15 000 Hz, 5 % de THD, carga de 4 Ω, ambos os canais acionados)
Impedância de carga .... 4 Ω [4 Ω a 8 Ω (2 Ω para 1 canal) permissível]
Nível de saída máx. pré-saída
.... 4,0 V
Equalizador (Equalizador gráfico de 8 bandas):
Frequência .... 40 Hz/80 Hz/200 Hz/400 Hz/ 1 kHz/2.5 kHz/8 kHz/10 kHz
Ganho .... ±12 dB
HPF:
Frequência .... 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/ 125 Hz
Inclinação .... –12 dB/oct
Subwoofer (mono):
Frequência .... 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/ 125 Hz
Inclinação .... –18 dB/oct
Ganho .... +6 dB a –24 dB
Fase .... Normal/Inversa
Intensificador de graves:
Ganho .... +12 dB a 0 dB

DVD player

Sistema .... DVD Vídeo, Vídeo CD, CD, WMA, MP3, AAC, DivX, JPEG, MPEG
Sistema .... DVD Vídeo, Vídeo CD, CD, WMA, MP3, AAC, DivX, MPEG
Discos utilizáveis .... DVD Vídeo, Vídeo CD, CD, CD-R/RW, DVD-R/RW/R DL
Número de região 2
(Para modelos da Ásia do Oriente Médio e África do Sul)
Número de região 3
(Para modelos do Sudeste Asiático)
Número de região 4
(Para modelos da América do Sul e Oceania)
Resposta de frequência .... 5 Hz a 44 000 Hz (com DVD, frequência de amostragem de 96 kHz)
Relação do sinal ao ruído .... 96 dB (1 kHz) (rede IEC-A) (nível de RCA)
Nível de saída:
Vídeo .... 1,0 Vp-p/75 Ω (±0,2 V)
Número de canais .... 2 (estéreo)
Formato de decodificação MP3
.... MPEG-1 & 2 Camada de áudio 3
Formato de decodificação WMA
.... Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (áudio de 2 canais) (Windows Media Player)
Formato de decodificação AAC
.... MPEG-4 AAC (codificado por iTunes apenas) (.m4a) (Ver. 9,0,3 e anterior)
Formato de decodificação DivX
.... Ver. do Home Theater 3, 4, 5.2, 6 (.avi, .divx)

Formato de decodificação de vídeo MPEG
.... MPEG-1 (.mpg, .mpeg, .dat)
MPEG-2 PS (.mpg, .mpeg)
MPEG-4 Part2 (Visual), MS-MPEG-4 Ver. 3 (.avi)

USB

Especificação padrão USB
.... USB 1.1, USB 2.0 de alta velocidade

Corrente de energia máxima
.... 1,0 A

Classe USB .... MSC (Classe de armazenamento em massa)
iPod (Classe de áudio, Classe HID)

Sistema de arquivos FAT12, FAT16, FAT32

Formato de decodificação MP3
.... MPEG-1 & 2, Camada de áudio 3, Áudio MPEG-2.5

Formato de decodificação WMA
.... Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (áudio de 2 canais) (Windows Media Player)

Formato de decodificação AAC
.... MPEG-4 AAC (codificado por iTunes apenas) (Ver. 9,0,3 e anterior)

WAVE

Formato de sinal WAVE
.... PCM linear, MS ADPCM (.wav)

Frequência de amostragem
.... PCM linear: 16,22.05,24,32,44.1,48[kHz]
MS ADPCM: 22.05/44.1 [kHz]

DivX

Formato de decodificação DivX
.... Ver. do Home Theater 4.xx, 5.xx, 6.xx (Ultra & HD estão excluídos) (.avi, .divx)

Taxa máx. de bits 8 000kbps

Taxa máx. de quadros
.... 30fps (Em caso de resolução 720×480. MÁX 25 fps em caso de 720×576)

Codec de áudio .... MP2, MP3, PCM linear / MSAD PCM, AC-3

Tamanho de decodificação
.... MÁX: 720 (A) x 480 (L), MÍN: 48 (A) x 48 (L)

H.264

Formato de decodificação H.264
.... Perfil de linha de base (.mp4)

Taxa máx. de bits 8 000kbps

Taxa máx. de quadros
.... 30fps

Codec de áudio .... AAC

Tamanho de decodificação
.... MÁX: 720 (A) x 1280 (L), MÍN: 48 (A) x 48 (L)

WMV

Formato de decodificação WMV
.... Perfil principal (.wmv)

Taxa máx. de bits 8 000kbps

Taxa máx. de quadros
.... 30fps

Codec de áudio .... WMA

Tamanho de decodificação
.... MÁX: 720 (A) x 1280 (L), MÍN: 48 (A) x 48 (L)

MPEG-4

Formato de decodificação de vídeo MPEG-4
.... Perfil simples L0/L1/L2/L3, Perfil simples avançado (.mp4)

Taxa máx. de bits 8 000kbps

Taxa máx. de quadros
.... 30fps

Codec de áudio .... AAC

Tamanho de decodificação
.... MÁX: 720 (A) x 1280 (L), MÍN: 48 (A) x 48 (L)

JPEG

Formato de decodificação JPEG
.... Linha de base (.jpeg, .jpg, .jpe, .jfif)

Amostragem de pixels
.... 4:2:2, 4:2:0

Tamanho de decodificação
.... MÁX: 4092 (A) x 4092 (L), MÍN: 16 (A) x 16 (L)

Tamanho máx. de arquivo
.... 8MByte

SD

Formato físico compatível ... Versão 1.1

Sistema de arquivos FAT12, FAT16, FAT32

Formato de decodificação MP3
.... MPEG-1 & 2, Camada de áudio 3, Áudio MPEG-2.5

Formato de decodificação WMA
.... Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (áudio de 2 canais) (Windows Media Player)
Formato de decodificação AAC
.... MPEG-4 AAC (codificado por iTunes apenas) (Ver. 9,0,3 e anterior)

WAVE
Formato de sinal WAVE
.... PCM linear, MS ADPCM (.wav)
Frequência de amostragem
.... PCM linear: 16,22.05,24,32,44.1,48[kHz] MS ADPCM: 22.05/44.1 [kHz]

DivX
Formato de decodificação DivX
.... Ver. do Home Theater 4.xx, 5.xx, 6.xx (Ultra & HD estão excluídos) (.avi, .divx)
Taxa máx. de bits 8 000kbps
Taxa máx. de quadros
.... 30fps (Em caso de resolução 720×480. MÁX 25 fps em caso de 720×576)
Codec de áudio .... MP2, MP3, PCM linear / MSAD PCM, AC-3
Tamanho de decodificação
.... MÁX: 720 (A) x 480 (L), MÍN: 48 (A) x 48 (L)

H.264
Formato de decodificação H.264
.... Perfil de linha de base (.mp4)
Taxa máx. de bits 8 000kbps
Taxa máx. de quadros
.... 30fps
Codec de áudio .... AAC
Tamanho de decodificação
.... MÁX: 720 (A) x 1280 (L), MÍN: 48 (A) x 48 (L)

WMV
Formato de decodificação WMV
.... Perfil principal (.wmv)
Taxa máx. de bits 8 000kbps
Taxa máx. de quadros
.... 30fps
Codec de áudio .... WMA
Tamanho de decodificação
.... MÁX: 720 (A) x 1280 (L), MÍN: 48 (A) x 48 (L)

MPEG-4
Formato de decodificação de vídeo MPEG-4
.... Perfil simples L0/L1/L2/L3, Perfil simples avançado (.mp4)
Taxa máx. de bits 8 000kbps
Taxa máx. de quadros
.... 30fps
Codec de áudio .... AAC
Tamanho de decodificação
.... MÁX: 720 (A) x 1280 (L), MÍN: 48 (A) x 48 (L)

JPEG
Formato de decodificação JPEG
.... Linha de base (.jpeg, .jpg, .jpe, .jfif)
Amostragem de pixels
.... 4:2:2, 4:2:0
Tamanho de decodificação
.... MÁX: 4092 (A) x 4092 (L), MÍN: 16 (A) x 16 (L)
Tamanho máx. de arquivo
.... 8MByte

Sintonizador de FM

Faixa de frequência .... 87,5 MHz a 108,0 MHz
Sensibilidade utilizável .... 9 dBf (0,8 µV/75 Ω, mono, Sinal/Ruído: 30 dB)
Relação do sinal ao ruído .... 72 dB (rede IEC-A)

Sintonizador de AM

Faixa de frequência .... 530 kHz a 1 640 kHz (10 kHz) 531 kHz a 1 602 kHz (9 kHz)
Sensibilidade utilizável .... 25 µV (Sinal/Ruído: 20 dB)
Relação do sinal ao ruído .... 62 dB (rede IEC-A)

Bluetooth

Versão .... Bluetooth 3.0 certificado
Potência de saída .... +4 dBm máximo (Classe de potência 2)

Nota

As especificações e o design estão sujeitos a modificações sem aviso prévio. ■

Visit us on the World Wide Web at

http://pioneer.jp/group/index-e.html

<Middle East & Africa>
Pioneer Gulf.FZE **http://www.pioneer-uae.com**

<Oceania>
Pioneer Electronics Australia. Pty.Ltd **http://www.pioneer.com.au/**

<Asia>
Pioneer Electronics Asiacentre.Pte **http://www.pioneer.com.sg**
Pioneer (HK) Ltd. **http://www.pioneerhongkong.com.hk**
Pioneer High Fidelity Taiwan Co., Ltd. **http://www.pioneer-twn.com.tw**

<Latin>
Pioneer International Latin America S.A. **http://www.pioneer-latin.com**

PIONEER CORPORATION
1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV
Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.
253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.
5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.
340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.
Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司
台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話：886-(0)2-2657-3588

先鋒電子（香港）有限公司
香港九龍長沙灣道909號5樓
電話：852-2848-6488

Impresso na Tailândia

<KKMZX> <12D00000>

<CRB3804-B/N> RD